

DE	Schuranlage mit 3 Geschwindigkeiten	Betriebsanleitung
EN	3 Speed Shearing Plant	Instruction Manual
FR	Tondeuse à 3 vitesses	Mode d'emploi
IT	Motore di tosatura a 3 velocità	Istruzioni per l'uso
ES	Esquiladora de 3 velocidades	Instrucciones de uso
NL	Scheeraandrijving met 3 snelheden	Handleiding
DA	Klippeanlæg med 3 hastigheder	Driftsvejledning
SV	Stationär klippmaskin för får, 3 hastigheter	Bruksanvisning
NO	Trehastighets klippemaskin for sau	Instruksjonsbok
FI	Kolminopeuksinen leikkuulaite	Käyttöohje
PT	Sistema de tosquia com 3 velocidades	Manual de instruções
EL	Κουρευτική μηχανή 3 ταχυτήτων	Οδηγίες χρήσης



# Inhaltsverzeichnis

- 1 Sicherheitsvorschriften**
  - 1.1 Einleitung
  - 1.2 Symbole und Warnhinweise
  - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
  - 1.4 Grundlagen zur Sicherheit
    - 1.4.1 Energieverbindungen
    - 1.4.2 Weitere unfallvermeidende Maßnahmen
    - 1.4.3 Lärmemission / Persönliche Schutzausrüstung
    - 1.4.4 Restgefahren
    - 1.4.5 Ersatz Netzanschlussleitung
    - 1.4.6 Beaufsichtigung Kinder
  - 1.5 Anforderungen an den Bediener
- 2 Bestimmungsgemäße Verwendung**
  - 2.1 Gesamtansicht / Bedienungselemente
  - 2.2 Verwendungszweck
  - 2.3 Technische Daten
  - 2.4 Ausstattung
- 3 Inbetriebnahme**
  - 3.1 Wichtige Hinweise
  - 3.2 Drehzahlen
  - 3.3 Wechseln der Drehzahl
  - 3.4 Montage der Schuranlage
    - 3.4.1 Montagehöhe der Wandhalterung
    - 3.4.2 Montage der Stangengelenk- und Flexwelle
  - 3.5 Ein-/Ausschalten des Schurantriebes
- 4 Wartung**
  - 4.1 Reinigung
  - 4.2 Service
  - 4.3 Schmierung
    - 4.3.1 Schurantrieb
    - 4.3.2 Flexwelle
    - 4.3.3 Stangengelenkwelle
    - 4.3.4 Schurhandgriff
  - 4.4 Aufbewahren der Maschine
- 5 Störungen und Reparaturen**
  - 5.1 Einleitung
  - 5.2 Störungslisten
- 6 Umweltschutz und Entsorgung**
  - 6.1 Einleitung
  - 6.2 Materialgruppen
- 7 Kontaktadressen**

**Abbildungen: am Schluss der Anleitung**

# 1 Sicherheitsvorschriften

## 1.1 Einleitung

- Dieses Kapitel beschreibt die Sicherheitsvorschriften, die beim Einsatz der Schuranlage zwingend zu berücksichtigen sind.
- **Für alle Personen, die an und mit der Schuranlage Arbeiten ausführen, ist das Lesen der Betriebsanleitung eine Pflicht.**
- **Die Betriebsanleitung ist, jederzeit zugänglich, sicher aufzubewahren.**
- Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisierte Servicestellen ausgeführt werden.

## 1.2 Symbole und Warnhinweise

In der Betriebsanleitung werden verschiedene Symbole verwendet. Diese weisen auf mögliche Gefahren hin oder signalisieren technische Informationen, deren Nichtbeachtung zu Personen- und Sachbeschädigungen oder unwirtschaftlichem Betrieb führt.

### Gefahrensymbol



#### Warnung

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können schwerste Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.



#### Vorsicht

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

### Informationssymbol



#### Hinweis

Hinweis, dessen Nichtbefolgen zu Betriebsstörungen oder Schäden führen kann.



## Bildhinweis

Dieses Symbol mit Bildnummer weist auf das entsprechende Bild am Schluss der Betriebsanleitung hin.

## 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der vorgesehene Verwendungszweck der Schuranlage ist im Kapitel 2.2 «Verwendungszweck» beschrieben. Andere Verwendungszwecke, insbesondere der Einsatz an Menschen, gefährlichen Tierarten, speziell von Raubtieren, ist ausdrücklich verboten.

Die Schuranlage darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Als verbindliche Einsatzgrenzen und Kenndaten gelten die Angaben im Kapitel 2.3 „Technische Daten“.

Die Sicherheitsprüfung bezieht sich auf den Schurantrieb, jedoch nicht auf die mechanische Welle und den Schurhandgriff.

## 1.4 Grundlagen zur Sicherheit



### 1.4.1 Energieverbindungen

- Stecken Sie den Stecker nur in unbeschädigte Steckdosen ein. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgezogenem Stecker durchführen.
- Verwenden Sie Steckdosen, welche mit einer Fehlerstrom-Schutzschaltung (FI) ausgerüstet sind.



### 1.4.2 Weitere unfallvermeidende Maßnahmen

- Vermeiden Sie den Kontakt mit einer Maschine, die mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Scheren Sie nie nasse Tiere.
- Kindern ist das Bedienen des Gerätes verboten.
- Verlegen Sie das Stromkabel sauber.
- Prüfen Sie gelegentlich das Stromkabel ob dieses Schadstellen aufweist.
- Halten Sie das Stromkabel von heißen Unterlagen und Gegenständen fern.
- Schalten sie die Maschine vor dem Ausziehen des Stromsteckers aus.

- Ziehen Sie den Stromstecker nach jedem Gebrauch der Maschine aus. Die Reinigung der Maschine und das Auswechseln der Ersatzmesser dürfen nur bei ausgezogenem Stromstecker erfolgen.
- Vermeiden Sie ein Knicken oder Verwirren des Stromkabels. Wickeln Sie das Stromkabel während der Lagerung nie um die Maschine. Brüche und Isolationsbeschädigungen können daraus entstehen.
- Vermeiden Sie, dass Tiere auf dem Stromkabel stehen, gehen oder sich darin verfangen.
- Das Scheren sollte nur erfolgen, wenn Kinder keinen Zugang zum Scherort haben.
- Verwenden Sie nie eine beschädigte Maschine. Lassen Sie die Maschine sofort von einer autorisierten Servicestelle auf Fehler überprüfen und reparieren.
- Die Luftzufuhr für die seitlichen und unteren Lüftungsöffnungen (Bild 6, Pos. a + b) muss immer gewährleistet sein. Stechen Sie nie mit einem Gegenstand in die Lüftungsöffnungen des Schurantriebes.
- Scheren Sie nie in der Nähe von explosiven Gegenständen oder Gasen.
- Scheren Sie nie mit stumpfen oder abgebrochenen Schermessern.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den bewegenden Schermessern.
- Deponieren Sie die Maschine an einem sauberen, trockenen Ort, welcher Kindern und Tieren nicht zugänglich ist.



Bild 6

### 1.4.3 Lärmemission / Persönliche Schutzausrüstung



- Die Schallemission bei der Arbeit beträgt weniger als 70 dB (A), da beim Scheren die Geräusche des Schurhandgriffs dazukommen. Wir empfehlen Ihnen beim Arbeiten immer einen Gehörschutz, eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist vom Bediener bereitzustellen.

#### 1.4.4 Restgefahren

Sollten sich im Betrieb Gefahren und Risiken zeigen die nicht unmittelbar mit dem Scheren der Tiere auftreten, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Dies gilt auch bei technischen Mängel, die Gefahren verursachen.



#### 1.4.5 Ersatz Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



#### 1.4.6 Beaufsichtigung Kinder

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



#### 1.5 Anforderungen an den Bediener

Der sichere Einsatz der Maschine stellt nur geringe Anforderungen an die Bedienerperson. Diese müssen jedoch zwingend beachtet und erfüllt sein.

- Der Bediener besitzt Erfahrung im Umgang mit den zu scherenden Tieren.
- Der Bediener hat die Betriebsanleitung gelesen und verstanden oder ist durch eine Fachperson in die Bedienung eingeführt und auf Risiken hingewiesen worden.

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

### 2.1 Gesamtansicht / Bedienungselemente

#### Benennung der Einzelteile



Bild 1

Pos.	Bezeichnung	Total	Pos.	Bezeichnung	Total
1	Griff	1	29	Federkeil	1
2	Leistungsschild	1	31	LS-Schraube	8
3	Deckel EVO	1	32	Schalterträger	1
4	Moosgummi	1	33	Scheibe	1
5	LS-Schraube	4	34	Hebel zu Schalter	1
6	LS-Schraube	3	35	Feder zu Schalter	1
7	Verstärkungsplatte	1	37	Sicherungsring für Welle	1
8	LS-Schraube Phillips	4	38	Mikroschalter	1
11	Steuerung ONE/EVO	1	39	Zylinderschraube	2
12	Kondensator	1	40	Sechskantmutter selbstsichernd	2
13	Kondensator	1	41	Schlüsselring	1
14	Senkschraube	1	42	Kordel	1
15	Scheibe zu Senkschraube	1	43	Sechskantmutter	1
16	Pulley-Aluminium	1	44	Knickschutztülle	1
17	Riemen Snap-On	1	45	Kabel mit Stecker	1
18	Sechskantmutter	1	46	PT-Schraube	8
19	Scheibe	1	47	Motorgehäuse EVO	1
20	Pulley-Kunststoff	1	48	Sockel EVO	1
21	Antriebsgehäuse EVO	1	52	Rastfeder ONE/EVO	1
22	Hallsensor EVO	1	53	PH-Schraube	1
23	LS-Schraube	4	54	Sattelklemmbride mit Schnellspanner	1
24	Motor EVO	1		Converter Schuko/GB-Stecker 5A	1
25	Getriebewelle	1	55	Zentrierscheibe EVO	1
26	Radialkugellager	2	56	Abdeckung Steuerung EVO	1
27	Distanzhülse	1			
28	Sicherungsring für Bohrung	1			

## 2.2 Verwendungszweck

Der Schurantrieb ist speziell für den Antrieb von mechanischen Schurhandgriffen bestimmt. Die komplette Schuranlage ist ausschliesslich zum Scheren von Schafen und Ziegen sowie Lamas, Alpakas und anderen Vertretern der Kameliden bestimmt.

## 2.3 Technische Daten

Typenbezeichnung:	EVO
Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Motorleistung:	siehe Typenschild
Drehzahl:	siehe Typenschild / Stützplatte
Notwendige Absicherung:	siehe Typenschild
Abmessungen in mm (B/H/L):	225 x 300 x 290
Gewicht ohne Kabel:	9,0 kg
Max. Umgebungstemperatur:	0° - 40°C
Max. Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 % (relativ)
Lärmemission (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Änderungen und Verbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## 2.4 Ausstattung

Schurantrieb  
Bedienungsanleitung  
Schraubenzieher  
Tropföler 100 ml  
Universalfett

## Optionen

Wandhalterung  
Stangengelenkwelle Worm  
Stangengelenkwelle Pin  
Flexwelle Worm  
Flexwelle Pin  
Führungsrohr kurz zu Flexwelle  
Führungsrohr lang zu Stangengelenkwelle  
Schurhandgriff Icon Worm  
Schurhandgriff Icon Pin  
Kämme und Cutter zu Schurhandgriff  
Kordelführung (Bild 5)



Bild 5



## 3 Inbetriebnahme



### 3.1 Wichtige Hinweise

- Die Voltzahl des Typenschildes und des Stromnetzes müssen übereinstimmen. Der Anschluss der Maschine darf nur an Wechselspannung erfolgen.
- Es ist zwingend, dass der Bediener die Sicherheitsvorschriften gelesen hat.
- Bei Generatorbetrieb darf die Netzspannung die Angaben auf dem Typenschild nicht überschreiten.

### 3.2 Drehzahlen

Der dreitourige Schurantrieb ist speziell für den professionellen Scheinsatz konzipiert.

Die tiefe Drehzahl ist ideal für ungeübte Scherer und für das Scheren unter erschwerten Bedingungen.

Die mittlere Drehzahl ist für den durchschnittlich geübten Scherer und für das Einlaufen von neuen Schurhandgriffen geeignet.

Die hohe Drehzahl ist für erfahrene, professionelle Scherer die eine hohe Schurleistung verlangen.



### 3.3 Wechseln der Drehzahlen

**Das Wechseln der Drehzahl darf nur durch eine autorisierte Service-stelle gemäss nachfolgender Anweisung vorgenommen werden!**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie den Deckel durch Lösen der neun Schrauben (Bild 2, Pos. a).



Bild 2

Unter dem Deckel ist ein Schild mit den Geschwindigkeitsangaben angebracht. Siehe auch Kapitel 4.2 „Service“.

Die Riemenspannung erfolgt durch den selbstspannenden Riemen automatisch.

- Schieben Sie den Riemen unter einer leichten Bewegung, so dass sich dabei die Antriebsachse dreht, in die gewünschte neue Position (Bild 2, Pos. c). Damit Sie den Riemen nicht verletzen, dürfen Sie unter keinen Umständen Hilfsmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass der Riemen auf beiden Achsen in die Rillen auf gleicher Höhe zu liegen kommt.

- Befestigen Sie den Deckel wieder mit den neun Schrauben (Bild 2, Pos. a).

### 3.4 Montage der Schuranlage

Es ist auf eine ausreichende Befestigung der Schuranlage zu achten.



Bild 3, 4

#### 3.4.1 Montagehöhe der Wandhalterung

Befestigen Sie die Wandhalterung so, dass zwischen dem Ende der Stangengelenkwelle, resp. der Flexwelle und Arbeitsfläche ca. 10 bis 25 mm Distanz verbleiben (Bild 4, Pos. c). Berücksichtigen Sie dabei die nachfolgend aufgeführte Anwendungsart.

**Beim Betrieb mit der Stangengelenk- oder Flexwelle** erfolgt die Montage des Schurantriebes gemäss Bild 4, Pos. b. Beim Betrieb mit einer Flexwelle kann die Schuranlage auch an einem Seil aufgehängt werden (Bild 3).



Bild 6

#### 3.4.2 Montage der Stangengelenk- oder Flexwelle

- Lösen Sie den Schnellspanner (Pos. 54, Bild 6)
- Schieben Sie nun das Kupplungsrohr der Flexwelle oder Stangengelenkwelle in die DT-Hülse des Schurantriebes.
- Starten und stoppen Sie den Motor und schieben Sie gleichzeitig das Kupplungsrohr nach oben bis zur Markierung.
- Kontrollieren Sie mit Hilfe der Markierung am Kupplungsrohr die korrekte Position und fixieren Sie mit dem Schnellspanner die Stangengelenkwelle oder die Flexwelle.

Wichtig: Prüfen Sie, ob die Stangengelenkwelle oder die Flexwelle durch den Schnellspanner genügend fixiert ist.

### 3.5 Ein- /Ausschalten des Schurantriebes

**Wichtig:**



Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen immer frei sind (Bild 6, Pos. a + b). Der Schurantrieb darf nie auf flachem Untergrund eingeschaltet werden, da der Kühlluftstrom unterbrochen würde und der Motor zerstört werden könnte (Bild 6, Pos. b).



Bild 6



Nach dem Anschliessen an die Stromversorgung bleibt der Schurantrieb ausgeschaltet. Die Schuranlage wird via Kordel/ Hebel (Bild 6, Pos. c) ein-, resp. ausgeschaltet. Durch einmaliges Nach-unten-Ziehen wird der Antrieb eingeschaltet, durch wiederholtes Betätigen wird der Antrieb wieder ausgeschaltet.

Wird bei laufendem Antrieb die Stromversorgung unterbrochen, schaltet der Motor aus Sicherheitsgründen automatisch so ab, dass er, wieder unter Netzspannung, erneut via Kordel/ Hebel eingeschaltet werden muss.

## 4 Wartung

### 4.1 Reinigung

Unterbrechen Sie vor Beginn sämtlicher Wartungsarbeiten die Energiezufuhr, ziehen Sie den Stecker aus!

Die Schuranlage mit einem trockenen Lappen von Öl und Schmutz befreien. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten!



### 4.2 Service

Der Schurantrieb sollte aus Sicherheitsgründen einer jährlichen Inspektion unterzogen werden. Es ist wichtig dass der selbstspannende Riemen periodisch überprüft wird, da die Funktionstauglichkeit der patentierten Sicherheits-Abschalt einrichtung davon abhängt.

### 4.3 Schmierung

Schmieren Sie gemäss nachfolgenden Angaben, da mangelnde Schmierung die häufigste Fehlerursache für nicht zufriedenstellende Scherergebnisse ist.

#### 4.3.1 Schurantrieb

Benötigt keine Schmierung.

#### 4.3.2 Flexwelle vor jedem Betrieb



Ölen Sie die Flexwelle vor jedem Einsatz, jedoch min. einmal wenn Sie das Messer wechseln (Bild 7, Pos. a).

Bild 7

## **nach 100 Betriebsstunden**

Die Flexwelle ist mit abgedichteten und dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet. Die rotierende Wellenseele muss jedoch in regelmässigen Abständen (nach ca. 100 Betriebsstunden oder alle 2 Jahre) neu gefettet werden. Dazu die Flexwelle demontieren, um zuerst die alten Fettrückstände von der Wellenseele zu entfernen. Danach die Wellenseele auf der ganzen Länge wieder mit frischem, qualitativ hochwertigem Mineralfett einschmieren.

### **4.3.3 Stangengelenkwelle**

Die Stangengelenkwelle ist mit abgedichteten und dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet. Die rotierenden Gelenkzahnäder müssen jedoch während des Gebrauchs in regelmässigen Abständen geschmiert werden (ca. alle 2 Betriebsstunden). Schmieren Sie die Welle an den dafür vorgesehenen Schmierstellen gemäss Bild 7, Pos. b. Verwenden Sie dazu nur qualitativ gutes Mineralöl (Motoren- oder Getriebeöl).

### **4.3.4 Schurhandgriff**

Siehe Bedienungsanleitung Schurhandgriff.



## **4.4 Aufbewahren der Maschine**

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass Sie die Schuranlage zwischen den Einsätzen immer gut gereinigt, an einem trockenen und sauberen Platz, ausserhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahren.

## 5 Störungen und Reparaturen

Dieses Produkt wurde für Langlebigkeit und hohe Leistungsfähigkeit entwickelt und nur mit den besten verfügbaren Einzelteilen zusammengestellt. Für Reparaturen dürfen nur Original Heiniger-Ersatzteile verwendet werden, da sonst die Leistung des Produkts beeinträchtigt wird und die Garantie verfällt.



### 5.1 Einleitung

Massnahmen zur Behebung von Störungen sind in der Kolonne «Behebung» der Störungsliste gekennzeichnet. Behebungshinweise auf dunklem Hintergrund dürfen nur durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.

Bei Störungen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind, ist eine autorisierte Servicestelle zu kontaktieren.

## 5.2 Störungsliste

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Motor läuft nicht.	Kein Strom.	Leitung und Sicherung prüfen.
	Kabel defekt.	Kabel ersetzen lassen.
	Schalter defekt.	Schalter ersetzen lassen.
	Motor defekt.	Schalter ersetzen lassen.
	Steuerung defekt.	Steuerung ersetzen lassen.
	Kondensatoren defekt.	Kondensatoren ersetzen lassen.
Motor schaltet immer aus.	Messer blockiert.	Blockierung aufheben.
	Mechanischer Schaden im Schurhandgriff, in der Stangengelenk- oder Flexwelle.	Für die Fehlersuche kuppeln Sie zuerst den Schurhandgriff ab und starten die Anlage erneut. Wenn der Fehler immer noch auftritt, kuppeln Sie die Stangengelenk- oder Flexwelle vom Schurantrieb ab. Schaden beheben. Besteht der Fehler immer noch, lassen Sie den Schurantrieb reparieren.
	Lager im Schurantrieb defekt.	Lager ersetzen lassen.
Motor schaltet bei Blockierung nicht aus.	Riemen hat Schlupf.	Riemen ersetzen lassen.
Schuranlage macht Geräusche oder vibriert.	Riemen hat Schlupf.	Riemen ersetzen lassen.
	Lager defekt.	Lager ersetzen lassen.
Motor wird warm.	Lager defekt.	Motor ersetzen lassen.
	Lüftungsgitter verschmutzt.	Lüftungsgitter reinigen.
	Störungen an Stangengelenk- oder Flexwelle und/oder Schurhandgriff.	Fehler beheben lassen.
Schurantrieb lässt sich nicht ausschalten.	Schalter defekt.	Schalter ersetzen lassen.

## 6 Umweltschutz und Entsorgung

### 6.1 Einleitung

Die sachgerechte Entsorgung der Maschine obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes.

### 6.2 Materialgruppen

Zur Demontage der Maschine übergeben Sie diese bitte an eine Servicestelle oder nahegelegene Elektro-Fachwerkstatt.

Werkstoff	enthalten in Pos. X aus Bild 1
Gummi	45
Polyamid PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylen PP	42
POM	20/34
Polychloropren/Polyester	17
Santoprene TPE	48
Eisen/Stahl	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Kupfer	45
Messing	38/43
Aluminium	16
andere Stoffe	2/4
Elektronik	11/12/13/22/38

## 7 Kontaktadresse

Ihre Verkaufsstelle oder die auf dem Garantieschein erwähnte Firma sind autorisierte Servicestellen oder verweisen Sie an die nächstgelegene Servicestelle in Ihrer Region.

# Table of contents

- 1 Safety regulations**
  - 1.1 Introduction
  - 1.2 Symbols and warning notes
  - 1.3 Stipulated usage
  - 1.4 Basic safety principles
    - 1.4.1 Power supply connections
    - 1.4.2 Safety precautions
    - 1.4.3 Noise emission / personal protective equipment
    - 1.4.4 Residual dangers
    - 1.4.5 Replacement power cable
    - 1.4.6 Supervision of children
  - 1.5 Operator requirements
- 2 Stipulated usage**
  - 2.1 Component list
  - 2.2 Purpose of use
  - 2.3 Technical data
  - 2.4 Equipment
- 3 Initial start-up**
  - 3.1 Important notes
  - 3.2 Rotary speeds
  - 3.3 Changing speeds
  - 3.4 Assembling the shearing plant
    - 3.4.1 Assembly height of the wall mounting
    - 3.4.2 Assembling the rigid drive downtube / flexible drive
  - 3.5 Switching the shearing plant on / off
- 4 Maintenance**
  - 4.1 Cleaning
  - 4.2 Service
  - 4.3 Lubrication
    - 4.3.1 Portable shearing plant
    - 4.3.2 Flexible drive
    - 4.3.3 Rigid drive downtube
    - 4.3.4 Shearing handpiece
  - 4.4 Storing the machine
- 5 Troubleshooting and repairs**
  - 5.1 Introduction
  - 5.2 Troubleshooting list
- 6 Environmental protection and waste disposal**
  - 6.1 Introduction
  - 6.2 Material groups
- 7 Contact addresses**

**Illustrations: at the end of the manual**



# 1 Safety regulations

## 1.1 Introduction

- This chapter describes the safety regulations that are to be taken into consideration as a matter of course when using the shearing plant.
- **All persons who carry out work on and with the shearing plant must read the operating instructions.**
- **The operating instructions are to be kept in a secure place that is accessible at all times.**
- Authorised service agents may only carry out service and repair work.

## 1.2 Symbols and warning notes

Various symbols are used in the operating instructions. These symbols indicate possible hazards or bring to the user's attention such technical information that, if not complied with, may lead to personal injury and material damage or to uneconomic operation.

### Hazard symbols



#### Warning

Denotes a possibly hazardous situation. Serious injury and even death can result if such situations are not avoided.



#### Caution

Denotes a possibly hazardous situation. Light or slight injury can result if such situations are not avoided.

### Information symbols



#### Note

A note which, if not complied with, can lead to operational stoppages or damage.



#### Diagram note

This symbol, complete with diagram number, denotes the corresponding diagram at the end of the operating instructions.

## 1.3 Stipulated usage

The shearing plant's intended purpose of use is described in Chapter 2.2, "Purpose of use". Use for any other purposes, particularly on people and dangerous types of animals, especially predators, is expressly forbidden.

The shearing plant must only be used in dry areas.

The details contained in Chapter 2.3, "Technical data", are to be considered as legally binding limit values and characteristic data.

The safety check refers only to the portable shearing plant and not to the mechanical shaft and the shearing handpiece.

## 1.4 Basic safety principles



### 1.4.1 Power supply connections

- Never plug the equipment into damaged sockets. Observe the relevant regulations applicable in your country.
- Maintenance and cleaning work must only be carried out when the equipment is not plugged in.
- Sockets must be equipped with a circuit breaker (FI).



### 1.4.2 Safety precautions

- Avoid touching machinery that has come into contact with water or other liquids.
- Never clip wet animals.
- Children are forbidden from operating the equipment.
- Lay out the power cable cleanly.
- Check the power cable occasionally for damage.
- Keep the power cable well away from machinery & equipment operating in close proximity.
- Switch off the plant before pulling out the plug.
- After use remove the plug from its socket. The plant should only be cleaned or the cutter replaced when the plug is removed from the power socket.
- Avoid kinks or coils in the cable. Never wind the power cable around the plant during periods of storage. This can result in breaks and damage to the insulation.

- Ensure that animals do not stand on or walk over the cable, and that they do not get caught up in the cable.
- Keep children away from shearing areas.
- Never use a damaged plant. Have the machine checked for faults and repaired immediately by an authorised service agent.
- The air intake for the side and lower ventilation holes (Diag. 6, pos. a + b) must be guaranteed. Never insert any object into the shearing plant's ventilation holes.
- Never shear in the vicinity of explosive objects or gases.
- Never shear with blunt or broken shearing combs and cutters.
- Avoid any contact with the moving shearing cutters.
- Store the plant in a clean, dry place to which children and animals have no access.



Diag. 6



### 1.4.3 Noise emission / personal protective equipment



- Noise emission during operation is less than 70 dB (A), as the noise of the shearing hand-piece is also present during shearing. We recommend that ear protection, safety glasses and gloves are always worn when operating the plant.



- Personal protective equipment to be provided by the operator.

### 1.4.4 Residual dangers

Should dangers and hazards occur during operation which are not directly related to the shearing of animals, we request that you inform us of this. This also applies in the event of a technical failure that causes a hazard.



### 1.4.5 Replacement power cable

If the power cable of this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or a similarly qualified person to avoid danger.



### 1.4.6 Supervision of children

Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment.



## 1.5 Operator requirements

The safe use of the machine places few demands on operating personnel. These must, however, be observed and maintained as a matter of course.

- The operator has experience in dealing with the animals being shorn.
- The operator has read and understood the operating instructions, or has been indoctrinated into the operation of the machine by a skilled person, and the risks and dangers have been pointed out to him.

## 2 Stipulated usage

### 2.1 Component list

#### Designation of individual parts



Diag. 1

Pos.	Description	Total	Pos.	Description	Total
1	Handle	1	29	Spring key	1
2	Rating plate	1	31	LS-screw	8
3	Cover EVO	1	32	Switch support	1
4	Sponge rubber	1	33	Washer	1
5	LS-screw	4	34	Lever for switch	1
6	LS-screw	3	35	Spring for switch	1
7	Reinforcement plate	1	37	Retaining ring for shaft	1
8	LS-screw Phillips	4	38	Micro switch	1
11	Control unit ONE/EVO	1	39	Socket head cap screw	2
12	Capacitor	1	40	Hexagonal nut self-securing	2
13	Capacitor	1	41	Ring spanner	1
14	Countersunk screw	1	42	Cord	1
15	Washer for countersunk screw	1	43	Hexagonal nut	1
16	Pulley, aluminium	1	44	Anti-kink sleeve	1
17	Snap-on belt	1	45	Cable with plug	1
18	Hexagonal nut	1	46	PT-screw	8
19	Washer	1	47	Motor housing EVO	1
20	Pulley, plastic	1	48	Base EVO	1
21	Drive housing EVO	1	52	Catch spring ONE/EVO	1
22	Speed control sensor EVO	1	53	PH-screw	1
23	LS-screw	4	54	Seat clamp bolt with quick release	1
24	Motor EVO	1		Converter Schuko/GB plug 5A	1
25	Gear shaft	1	55	Centering washer EVO	1
26	Radial ball bearing	2	56	Cover, control unit EVO	1
27	Spacer sleeve	1			
28	Retaining ring for bores	1			

## 2.2 Purpose of use

The portable shearing plant is specially designed to provide the drive for mechanical shearing handpieces. The complete shearing unit is expressly designed for the shearing of sheep, goats, llamas, alpacas and other members of the Camelidae species.

## 2.3 Technical data

Product name:	EVO
Mains voltage:	see rating plate
Motor output:	see rating plate
Rotary speeds:	see rating plate / support plate
Required fuse protection:	see rating plate
Dimensions in mm (W/H/L):	225 x 300 x 290
Weight not including cable:	9.0 kg
Max. ambient temperature:	0° - 40 °C
Max. humidity:	10% - 90% (relative)
Noise emission (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

We reserve the right to make technical changes and improvements without notice.

## 2.4 Equipment

Portable shearing plant  
Operating instructions  
Screwdriver  
Drip feed lubricator 100 ml  
Universal grease

## Options

Wall mounting  
Rigid drive downtube, worm  
Rigid drive downtube, pin  
Flexible drive, worm  
Flexible drive, pin  
Ferrule short  
Ferrule long  
Shearing handpiece, Icon, worm  
Shearing handpiece, Icon, pin  
Combs and cutters for the shearing handpiece  
Cord leads (Diag. 5)



Diag. 5

## 3 Initial start-up



### 3.1 Important notes

- The voltage specified on the maker's plate and that of the local power supply must match. The plant may only be connected to an AC power supply.
- It is a compulsory that the operator has read the safety regulations.
- In the event that the plant is operated from a generator, the mains supply voltage must not exceed that specified on the maker's rating plate.

### 3.2 Rotary speeds

The three-speed portable shearing plant is specially designed for professional use.

The lowest speed is ideal for inexperienced shearers and for shearing under difficult conditions.

The medium speed setting is suitable for shearers with average shearing skills and for running in new shearing handpieces.

The high speed setting is for experienced, professional shearers who demand high shearing performance.

### 3.3 Changing the speeds



**An authorised service point in compliance with the following instructions may only carry out changing the speed!**

- Pull out the plug from the socket.
- Remove the cover by loosening the nine screws (Diag. 2, pos. a).  
A plate bearing the speed specification is fitted beneath the cover. See also Chapter 4.2, "Service".



Diag. 2

The self-tensioning belt tensions the belt automatically.

- Push the belt by means of a slight movement so that the drive axis turns into the new desired position (Diag. 2, pos. c). To ensure that the belt is not damaged, do not use any auxiliary aids when changing speeds. Make sure that the belt is located in the grooves at the same height on both axis.
- Re-secure the cover using the nine screws (Diag. 2, pos. a).

### 3.4 Assembling the shearing plant

Pay attention to sufficient fastening of the shearing plant.



Diag. 3. 4

#### 3.4.1 Assembly height of the wall mounting

Fix the wall mounting in such a way that a gap of approximately 10 to 25 mm remains between the end of the rigid drive downtube (or flexible drive) and the working area (Diag. 4, pos. c). In doing so take into consideration the type of application cited below.

**If the plant is to be operated with the rigid drive downtube or flexible drive**, the shearing plant is assembled in accordance with Diag. 4, pos. b. If the plant is to be operated with a flexible drive then it can also be suspended on a rope (Diag. 3).



Diag. 6

#### 3.4.2 Assembling the rigid drive downtube or flexible drive

- Release the quick release (pos. 54, Diag. 6).
- Push the coupling tube of the flexible or the solid drive downtube into the downtube bush of the shearing plant.
- Start and stop the motor while at the same time push the coupling tube upwards to the mark.
- Ensure the coupling tube is in the correct position with the mark and secure the flexible or solid drive by means of the quick release mechanism.

Important: Check that the flexible or solid drive is securely fixed by the quick release mechanism and located correctly before use.

### 3.5 Switching the shearing plant on / off

#### Important:



Make sure that the ventilation holes are always clear (Diag. 6, pos. a + b). The shearing plant must never be switched on when it is lying on flat ground as the cooling air flow would be interrupted and the motor could burn out (Diag. 6, pos. b).



Diag. 6



Connecting the shearing plant to the power supply, the motor is not yet engaged. The shearing plant is switched on and off respectively via the cord / lever (Diag. 6, pos. c). The drive is switched on by means of one downward pull, and is switched off again by repeating this operation.



Should the power supply be interrupted whilst the drive is running, for safety reasons the motor switches off automatically, which means that the unit must be switched on again via the cord / lever when the power supply is re-established.

## **4 Maintenance**

### **4.1 Cleaning**

Before commencing any maintenance work disconnect the electrical power supply by pulling out the plug!

Remove any oil and dirt from the shearing plant by means of a dry cloth. Do not use liquids!



### **4.2 Service**

For safety reasons the portable shearing plant should be subjected to an annual inspection. It is important that the self-tensioning belt is checked periodically, since the functionality of the patented safety cutout device is dependent on this.

### **4.3 Lubrication**

Lubricate the machine in accordance with the following specifications, since a lack of lubrication is the most common source of faults for unsatisfactory shearing results.

#### **4.3.1 Shearing plant**

Requires no lubrication.

#### **4.3.2 Flexible drive prior to each period of operation**



Diag. 7

Oil the flexible drive prior to use, and at least each time the cutters are replaced (Diag. 7, pos. a).

### **after 100 hours of operation**

The flexible drive is fitted with sealed and permanently lubricated ball bearings. The rotating shaft bore must, however, be greased at regular intervals (after approximately 100 hours of operation or every 2 years). To perform this task dismantle the flexible drive in order to remove old grease residue from the shaft bore. Then re-lubricate the shaft bore along its whole length with fresh, high-quality mineral grease.

### **4.3.3 Rigid drive downtube**

The rigid drive downtube is fitted with sealed and permanently lubricated ball bearings. The rotating cogs of the universal joint must, however, be lubricated at regular intervals during use (approximately every 2 operating hours). Lubricate the shaft at the lubrication points provided in accordance with Diag. 7, pos. b. Only high quality mineral oil is to be used for this purpose (engine or gearbox oil).

### **4.3.4 Shearing handpiece**

See operating instructions for shearing handpiece.



### **4.4 Storing the machine**

Get into the habit of always giving the shearing plant a good clean after use, store the unit in a dry and clean location out of the reach of children.

## 5 Troubleshooting and repairs

This product has been developed and assembled using the best individual components available. It is designed to give longevity and high performance. If spare parts are used during the life of this product, please ensure that they are genuine Heiniger parts. Failure to use genuine Heiniger spares may reduce the performance of this precision engineered product and will void any warranty claim.



### 5.1 Introduction

The following troubleshooting guide will aid in determining problems and offer a solution. An authorised service point may only carry out solutions that appears against a dark background.

An authorised service agent is to be contacted in the event of malfunctions that are not contained in this manual.

## 5.2 Troubleshooting list

MALFUNCTION	CAUSE	SOLUTION
Motor does not run.	No power.	Power supply and/or fuse faulty.
	Cable faulty.	Have the cable replaced.
	Switch faulty.	Have the switch replaced.
	Motor faulty.	Have the switch replaced.
	Control unit faulty.	Have control unit replaced.
	Capacitors faulty.	Have the capacitors replaced.
Motor always switching off.	Cutter blocked.	Remove blockage.
	Mechanical damage in the shearing handpiece, in the rigid drive downtube or flexible drive.	For the purpose of fault finding, first of all uncouple the shearing handpiece and re-start the motor. If the fault persists, uncouple the rigid drive downtube or flexible drive from the shearing plant. Rectify any damage. If the fault still persists, then have the shearing plant repaired.
	Bearing in the shearing plant faulty.	Have the bearing replaced.
Motor system does not switch off by lock up.	The belt is slipping.	Have the belt replaced.
Shearing unit is noisy or vibrates.	The belt is slipping.	Have the belt replaced.
	Bearing faulty.	Have the bearing replaced.
Motor gets hot.	Bearing faulty.	Have the motor replaced.
	Ventilation screen dirty.	Clean ventilation screen.
	Malfuctions in the rigid drive downtube / flexible drive and / or shearing handpiece.	Have fault rectified.
Shearing plant cannot be switched off.	Switch faulty.	Have the switch replaced.

## 6 Environmental protection and waste disposal

### 6.1 Introduction

The operator bears the responsibility for disposing of the machine in the proper manner. Please observe the relevant regulations applicable in your country.

### 6.2 Material groups

Please hand this in to a service point or your local specialist electrical workshop when the machine is to be dismantled.

Material	contained in pos. X taken from Diag. 1
Rubber	45
Polyamide PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylene PP	42
POM	20/34
Polychloroprene/Polyester	17
Santoprene TPE	48
Iron/steel	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Copper	45
Brass	38/43
Aluminium	16
other substances	2/4
Electronics	11/12/13/22/38

## 7 Contact address

The sales point or company specified on your guarantee certificate are authorised service points, or, alternatively, refer to the nearest service point in your area.

# Table des matières

- 1 Consignes de sécurité**
  - 1.1 Introduction
  - 1.2 Symboles et indications d'avertissement
  - 1.3 Utilisation conforme
  - 1.4 Principes de sécurité
    - 1.4.1 Raccordements
    - 1.4.2 Autres mesures de prévention des accidents
    - 1.4.3 Émissions de bruits/Équipement de protection individuelle
    - 1.4.4 Dangers résiduels
    - 1.4.5 Remplacement du câble de raccordement au secteur
    - 1.4.6 Surveillance des enfants
  - 1.5 Obligations de l'utilisateur
- 2 Utilisation conforme**
  - 2.1 Vue d'ensemble/éléments de commande
  - 2.2 Applications
  - 2.3 Caractéristiques techniques
  - 2.4 Équipement
- 3 Mise en service**
  - 3.1 Indications importantes
  - 3.2 Vitesses de rotation
  - 3.3 Changement de la vitesse de rotation
  - 3.4 Montage de la tondeuse
    - 3.4.1 Hauteur de montage en fixation murale
    - 3.4.2 Montage de l'arbre rigide ou de l'arbre flexible
  - 3.5 Mise en marche/Arrêt du mécanisme d'entraînement de tondeuse
- 4 Entretien**
  - 4.1 Nettoyage
  - 4.2 Maintenance
  - 4.3 Lubrification
    - 4.3.1 Mécanisme d'entraînement de tondeuse
    - 4.3.2 Arbre flexible
    - 4.3.3 Arbre rigide
    - 4.3.4 Poignée de tondeuse
  - 4.4 Rangement de la machine
- 5 Problèmes et réparations**
  - 5.1 Introduction
  - 5.2 Liste des dérangements
- 6 Protection de l'environnement et élimination**
  - 6.1 Introduction
  - 6.2 Groupes de matériaux
- 7 Adresses à contacter**

**Illustrations : à la fin des instructions d'utilisation**

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Introduction

- Ce chapitre décrit les consignes de sécurité qui doivent rigoureusement être respectées lors de l'utilisation de la tondeuse.
- **Toutes les personnes exécutant des travaux avec la tondeuse doivent obligatoirement lire ces instructions d'utilisation.**
- **Ces instructions d'utilisation doivent être toujours à disposition des opérateurs.**
- Les travaux d'entretien et de réparation ne peuvent être exécutés que par des centres de maintenance autorisés.

## 1.2 Symboles et indications d'avertissement

Les instructions d'utilisation emploient différents symboles, qui indiquent les risques possibles, ou signalent des informations techniques dont le non-respect conduit à des dommages aux personnes ou aux biens, ou diminue la rentabilité de l'installation.

### Symboles de danger



#### Avertissement

Désigne une situation susceptible d'être dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut conduire à des blessures graves, voire même à un accident mortel.



#### Attention

Désigne une situation susceptible d'être dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut conduire à des blessures légères.

### Symboles d'information



#### Indication

Remarque dont le non-respect peut conduire à des problèmes d'exploitation ou à des dommages.



#### Indication d'illustration

Ce symbole, avec numéro d'illustration, renvoie à l'illustration correspondante à la fin des instructions d'utilisation.

## 1.3 Utilisation conforme

Le domaine d'application prévu pour la tondeuse est décrit au chapitre 2.2 « Applications ». Toute autre utilisation, en particulier sur l'homme, sur des espèces animales dangereuses, notamment les carnassiers, est rigoureusement interdite.

La tondeuse ne doit être utilisée que dans des locaux secs.

Le chapitre 2.3 « Caractéristiques Techniques » fournit les limites et caractéristiques obligatoires.

Le contrôle de sécurité s'applique au mécanisme d'entraînement de la tondeuse, mais non à l'arbre mécanique et à la poignée de la tondeuse.

## 1.4 Principes de sécurité



### 1.4.1 Raccordements

- N'insérer la fiche que dans des prises intactes. Respectez les directives nationales de votre pays.
- N'effectuer les travaux d'entretien et de nettoyage qu'après avoir débranché la fiche de connexion.
- Utiliser des prises équipées d'un disjoncteur de protection à courant de défaut (FI).



### 1.4.2 Autres mesures de prévention des accidents

- Éviter tout contact avec une machine qui est entrée en contact avec de l'eau et d'autres liquides.
- Ne jamais tondre d'animaux mouillés.
- Interdire aux enfants l'utilisation de l'appareil.
- Poser convenablement le câble d'alimentation.
- Vérifier de temps à autre les éventuels défauts du câble d'alimentation.
- Maintenir le câble d'alimentation éloigné des objets très chauds.
- Avant de retirer la fiche secteur, mettre la machine hors tension.
- Retirer la fiche secteur après chaque utilisation de la machine. Le nettoyage de la machine et le remplacement des couteaux exigent que la fiche secteur ait été retirée.



- Éviter la formation de plis ou un emmêlement du câble. Ne jamais enrouler le câble autour de la machine. Il peut en résulter des ruptures et des défauts d'isolement.
- Éviter que des animaux se tiennent ou marchent sur le câble, ou s'y emmêlent les pattes.
- Ne commencer la tonte qu'après s'être assuré que les enfants ne peuvent accéder à l'endroit de tonte.
- Ne jamais utiliser de machine endommagée. Faire immédiatement contrôler les défauts de la machine par un centre d'entretien autorisé, et faire effectuer les réparations.



Illustration 6

L'arrivée d'air, pour les ouvertures d'aération latérales et inférieures (illustration 6, pos. a + b) doit toujours être garantie. Ne jamais insérer d'objet dans les ouvertures d'aération du mécanisme d'entraînement de la tondeuse.

- Ne jamais tondre à proximité d'objets ou de gaz susceptibles d'exploser.
- Ne jamais tondre avec des couteaux émoussés ou ébréchés.
- Éviter tout contact avec les couteaux pendant leur fonctionnement.
- Ranger la machine dans un endroit sec et propre, inaccessible aux enfants et aux animaux.

### 1.4.3 Émissions de bruits/Équipement de protection individuelle



- Les émissions de bruits, lors des opérations, sont toujours supérieures à 70 dB (A), car il faut ajouter le bruit de la poignée de la tondeuse. Nous recommandons d'utiliser toujours des protège-oreilles, ainsi que des lunettes et des gants de protection.
- L'équipement de protection individuelle est à la charge de l'utilisateur.

### 1.4.4 Dangers résiduels

Si des risques et dangers apparaissent en cours d'utilisation, mais qui ne sont pas directement liés à la tonte des animaux, nous vous remercions de nous en faire part. Il en est de même pour les défauts techniques qui sont à l'origine de dangers.



#### **1.4.5 Remplacement du câble de raccordement au secteur**

Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.



#### **1.4.6 Surveillance des enfants**

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



#### **1.5 Obligations de l'utilisateur**

L'utilisation de la machine en toute sécurité n'impose que des obligations peu exigeantes à l'opérateur. Cependant, elles doivent être rigoureusement respectées.

- L'utilisateur doit avoir l'habitude de travailler en présence des animaux à tondre.
- L'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions d'utilisation, ainsi qu'avoir reçu une formation appropriée par une personne qualifiée, et il doit connaître les risques inhérents à son activité.

## 2 Utilisation conforme

### 2.1 Vue d'ensemble/éléments de commande

#### Dénomination des pièces



Illustration 1

Pos.	Désignation	Total	Pos.	Désignation	Total
1	Poignée de tondeuse	1	29	Clavette	1
2	Plaque signalétique	1	31	Vis LS	8
3	Couvercle EVO	1	32	Support d'interrupteur	1
4	Caoutchouc mousse	1	33	Rondelle	1
5	Vis LS	4	34	Levier d'interrupteur	1
6	Vis LS	3	35	Ressort d'interrupteur	1
7	Renfort	1	37	Rondelle de sécurité pour l'arbre	1
8	Vis LS Phillips	4	38	Micro-interrupteur	1
11	Commande ONE/EVO	1	39	Vis à tête cylindrique	2
12	Condensateur	1	40	Écrou hexagonal autobloquant	2
13	Condensateur	1	41	Anneau	1
14	Vis à tête fraisée	1	42	Cordon	1
15	Rondelle de vis à tête fraisée	1	43	Écrou hexagonal	1
16	Poulie aluminium	1	44	Manchon de protection anti-pliage	1
17	Courroie enclipsable	1	45	Câble avec fiche	1
18	Écrou hexagonal	1	46	Vis PT	8
19	Rondelle	1	47	Carter moteur EVO	1
20	Poulie plastique	1	48	Socle EVO	1
21	Boîtier d'entraînement EVO	1	52	Ressort à cran d'arrêt ONE/EVO	1
22	Capteur Hall EVO	1	53	Vis PH	1
23	Vis LS	4	54	Bride du collet avec serrage rapide	1
24	Moteur EVO	1		Adaptateur prise Schuko/UK 5A	1
25	Arbre d'entraînement	1	55	Rondelle de centrage EVO	1
26	Roulement à billes	2	56	Cache de commande EVO	1
27	Douille d'écartement	1			
28	Circlip intérieur	1			

## 2.2 Applications

Le mécanisme d'entraînement de la tondeuse est spécialement destiné à l'entraînement de poignées de tondeuses mécaniques. L'équipement complet est destiné exclusivement à la tonte des moutons et des chèvres, ainsi que des lamas, des alpagas et d'autres représentants des camélidés.

## 2.3 Caractéristiques techniques

Désignation de type :	EVO
Tension de raccordement :	voir la plaque signalétique
Puissance du moteur :	voir la plaque signalétique
Vitesses de rotation :	voir la plaque signalétique / plaque d'appui
Fusibles nécessaires :	voir la plaque signalétique
Dimensions en mm (l/H/L) :	225 x 300 x 290
Poids sans câble :	9,0 kg
Température ambiante max. :	0° - 40 °C
Humidité de l'air max. :	10 % - 90 % (relative)
Émissions de bruits :	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Sous réserve de modifications et d'améliorations liées au progrès technique.

## 2.4 Équipement

Mécanisme d'entraînement de tondeuse

Mode d'emploi

Tournevis

Graisseur compte-gouttes 100 ml

Graisse universelle

### Options

Fixation murale

Arbre rigide Worm (axe hélicoïdal)

Arbre rigide Pin (axe à goujon)

Arbre flexible Worm (axe hélicoïdal)

Arbre flexible Pin (axe à goujon)

Tube de guidage, court, vers l'arbre flexible

Tube de guidage, long, vers l'arbre rigide

Poignée de tondeuse Icon Worm (axe hélicoïdal)

Poignée de tondeuse Icon Pin (axe à goujon)

Peignes et couteaux pour la poignée de tondeuse

Guidage du cordon (illustration 5)



Illustration 5

## 3 Mise en service



### 3.1 Indications importantes

- La tension de la plaque signalétique et du secteur doivent concorder. La machine ne doit être raccordée qu'à une tension alternative.
- L'opérateur doit absolument avoir lu les consignes de sécurité.
- En cas de marche sur générateur, la tension secteur ne doit pas dépasser les indications données sur la plaque signalétique.

### 3.2 Vitesses de rotation

Le mécanisme d'entraînement de tondeuse à trois vitesses a été spécialement conçu pour une tonte professionnelle.

La vitesse la plus petite est destinée aux tondeurs peu expérimentés, et à la tonte dans des conditions difficiles.

La vitesse moyenne est destinée à des tondeurs moyennement expérimentés, et convient au rodage des nouvelles poignées de tondeuse.

La grande vitesse de rotation est destinée à des tondeurs professionnels et expérimentés, qui exigent une grande cadence de tonte.

### 3.3 Changement de la vitesse de rotation



**Cette opération ne peut être effectuée que par un centre d'entretien autorisé, en respectant les indications suivantes :**

- Retirer la fiche de la prise.
- Enlever le couvercle en desserrant les neuf vis (illustration 2, pos. 1).



Illustration 2

Une plaque portant les indications de vitesse est fixée sous le couvercle. Voir aussi le chapitre 4.2 « Maintenance ».

La tension de la courroie s'effectue automatiquement.

- Pousser la courroie dans la nouvelle position voulue en la déplaçant légèrement, de façon à faire tourner l'axe d'entraînement (illustration 2, pos. c). Pour ne pas abîmer la courroie, ne jamais utiliser d'outils auxiliaires. Veiller à ce que la courroie vienne s'appuyer sur les deux axes dans les rainures à la même hauteur.
- Fixer de nouveau le couvercle avec les neuf vis (illustration 2, pos. a).

## 3.4 Montage de la tondeuse

Il faut faire attention à une bonne fixation de la tondeuse.



Illustration 3, 4

### 3.4.1 Hauteur de montage en fixation murale

Mettre en place la fixation murale pour qu'il reste une distance d'environ 10 à 25 mm entre l'extrémité de l'arbre rigide ou flexible et la surface de travail (illustration 4, pos. c). Bien respecter la règle suivante.

**Avec l'arbre rigide ou l'arbre flexible**, monter le mécanisme d'entraînement de la tondeuse selon l'illustration 4, pos. b. Avec un arbre flexible, la tondeuse peut aussi être suspendue à une corde (illustration 3).



Illustration 6

### 3.4.2 Montage de l'arbre rigide ou de l'arbre flexible

- Desserrer le serrage rapide (pos. 54, illustration 6).
- Pousser maintenant le tube d'accouplement de l'arbre rigide ou de l'arbre flexible dans la douille d'écartement du mécanisme d'entraînement de la tondeuse.
- Démarrer et arrêter le moteur et pousser en même temps le tube d'accouplement vers le haut jusqu'au marquage.
- Contrôler la position correcte à l'aide du marquage sur le tube d'accouplement et fixer l'arbre rigide ou flexible avec le serrage rapide.

Remarque importante : Vérifier que l'arbre rigide ou flexible est suffisamment fixé par le serrage rapide.

## 3.5 Mise en marche/Arrêt du mécanisme d'entraînement de la tondeuse



### Remarque importante :

Bien veiller à ce que les ouvertures d'aération soient toujours libres (illustration 6, pos. a + b). Le mécanisme d'entraînement de la tondeuse ne doit jamais être placé sur un support plat, car cela risquerait d'interrompre le courant d'air froid, avec risque de destruction du moteur (illustration 6, pos. b).



Illustration 6

Après raccordement à la source d'énergie électrique, le mécanisme d'entraînement de la tondeuse est à l'arrêt. La tondeuse est mise en marche, resp. arrêtée à l'aide d'un cordon / d'un levier (illustration 6,

pos. c). Tirer une fois vers le bas pour lancer l'entraînement ; répéter l'opération pour mettre l'entraînement à l'arrêt.

Si l'alimentation est interrompue alors que l'entraînement est en marche, le moteur s'arrête automatiquement pour des raisons de sécurité. Quand la tension revient, il faudra alors le relancer par le cordon / le levier.

## **4 Entretien**

### **4.1 Nettoyage**

Avant de commencer les opérations d'entretien, couper toutes les sources d'énergie, retirer la fiche !

Supprimer les traces d'huile et de saletés à l'aide d'un chiffon sec. Ne jamais utiliser de liquides !



### **4.2 Maintenance**

Pour des raisons de sécurité, le mécanisme d'entraînement de la tondeuse doit être soumis à un contrôle annuel. Il est important que la courroie à tension automatique soit périodiquement contrôlée, car le bon fonctionnement du dispositif d'arrêt de sécurité, qui est breveté, en dépend.

### **4.3 Lubrification**

Effectuer la lubrification selon les indications ci-après. En effet, une lubrification insuffisante est la cause la plus fréquente de défauts, avec des résultats peu satisfaisants.

#### **4.3.1 Mécanisme d'entraînement de la tondeuse**

Aucune lubrification n'est nécessaire.

#### **4.3.2 Arbre flexible**

##### **avant chaque opération**



Illustration 7

Huiler l'arbre flexible avant chaque utilisation, mais au moins une fois lors du changement de couteaux (illustration 7, pos. a).

### **après 100 heures d'exploitation**

L'arbre flexible est équipé de roulements à billes étanchés et à graissage permanent. Le noyau de l'arbre, qui est tournant, doit cependant être regraissé périodiquement (après 100 heures d'exploitation, ou tous les 2 ans). Pour cela, démonter l'arbre flexible afin d'éliminer d'abord les anciens résidus de graisses du noyau de l'arbre. Puis graisser de nouveau le noyau de l'arbre sur toute sa longueur avec une graisse minérale fraîche de haute qualité.

### **4.3.3 Arbre rigide**

L'arbre rigide possède des roulements à billes étanchés et à graissage permanent. Les roues dentées tournantes doivent cependant être lubrifiées périodiquement en cours d'utilisation (environ toutes les 2 heures). Graisser l'arbre au niveau des points de graissage prévus à cet effet selon l'illustration 7, pos. b. N'utiliser pour cela qu'une huile minérale de bonne qualité (huile moteur ou huile pour engrenages).

### **4.3.4 Poignée de tondeuse**

Voir le mode d'emploi de la poignée de tondeuse.



### **4.4 Rangement de la machine**

Entre les périodes d'utilisation, ranger la tondeuse dans un local sec et propre, hors de la portée des enfants, après l'avoir bien nettoyée.



## 5 Problèmes et réparations

Ce produit a été développé et assemblé en utilisant les meilleurs composants disponibles. Ce produit a été conçu pour être durable et performant. Si des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous qu'elles sont des pièces originales de Heiniger. L'utilisation de pièces de rechange inconnues peuvent réduire la puissance de ce produit et entraîner l'expiration de toute garantie.



### 5.1 Introduction

Les mesures à prendre pour supprimer les défauts se trouvent dans la colonne « Dépannage » de la liste des dérangements. Les conseils de dépannage, sur fond foncé, ne peuvent être effectués que par un centre autorisé de maintenance.

En présence d'autres problèmes, se mettre en rapport avec un centre autorisé de maintenance.

## 5.2 Liste des dérangements

DÉFAUT	CAUSE	DÉPANNAGE
Le moteur ne fonctionne pas.	Pas de courant.	Contrôler la ligne et les fusibles.
	Câble défectueux.	Faire remplacer le câble.
	Interrupteur défectueux.	Faire remplacer l'interrupteur.
	Moteur défectueux.	Faire remplacer l'interrupteur.
	Commande défectueuse.	Faire remplacer la commande.
	Condensateurs défectueux.	Faire remplacer les condensateurs.
Le moteur se déconnecte toujours.	Couteaux bloqués.	Supprimer le blocage.
	Problème mécanique dans la poignée de tondeuse, l'arbre rigide ou l'arbre flexible.	Pour la recherche des défauts, découpler d'abord la poignée de la tondeuse, et relancer l'installation. Si le défaut n'a pas disparu, découpler l'arbre rigide ou l'arbre flexible du mécanisme d'entraînement de la tondeuse. Supprimer le défaut. Si le défaut n'est pas supprimé, faire réparer le mécanisme d'entraînement.
	Roulements défectueux dans le mécanisme d'entraînement de la tondeuse.	Faire remplacer les roulements.
Le moteur ne s'arrête pas lors du blocage.	La courroie présente un glissement.	Faire remplacer la courroie.
La tondeuse fait du bruit ou vibre.	La courroie présente un glissement.	Faire remplacer la courroie.
	Roulements défectueux.	Faire remplacer les roulements.
Le moteur devient chaud.	Roulements défectueux.	Faire remplacer le moteur.
	La grille d'aération est encrassée.	Nettoyer la grille d'aération.
	Problèmes au niveau de l'arbre rigide ou de l'arbre flexible et/ou de la poignée de tondeuse.	Faire supprimer les défauts.
Le mécanisme d'entraînement de la tondeuse ne peut pas être arrêté.	Interrupteur défectueux.	Faire remplacer l'interrupteur.

## 6 Protection de l'environnement et élimination

### 6.1 Introduction

C'est à l'exploitant qu'incombe l'élimination de la machine conformément à la réglementation. Il convient d'appliquer les directives nationales de votre pays.

### 6.2 Groupes de matériaux

Confier le démontage de la machine à un centre de maintenance ou à l'atelier de réparation électrique le plus proche.

Matériau	figurant au numéro X sur l'illustration 1
Caoutchouc	45
Polyamide PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylène PP	42
POM	20/34
Polychloroprène/Polyester	17
Santoprène TPE	48
Fer/Acier	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Cuivre	45
Laiton	38/43
Aluminium	16
Autres matériaux	2/4
Électronique	11/12/13/22/38

## 7 Adresse à contacter

Votre point de vente, ou la société mentionnée sur le bon de garantie, sont des centres autorisés de maintenance, ou ils vous communiqueront le centre de maintenance le plus proche dans votre région.

# Indice

- 1 Norme di sicurezza**
  - 1.1 Premessa
  - 1.2 Simboli e segnali di avvertimento
  - 1.3 Uso conforme allo scopo previsto
  - 1.4 Principi generali sulla sicurezza
    - 1.4.1 Allacciamenti alla rete elettrica
    - 1.4.2 Ulteriori misure antinfortunistiche
    - 1.4.3 Rumorosità / Dispositivi di protezione individuale
    - 1.4.4 Rischi residui
    - 1.4.5 Sostituzione della linea di allacciamento alla rete
    - 1.4.6 Sorveglianza bambini
  - 1.5 Requisiti dell'utilizzatore
- 2 Uso conforme allo scopo previsto**
  - 2.1 Vista d'insieme / Elemento di comando
  - 2.2 Campo d'applicazione
  - 2.3 Dati tecnici
  - 2.4 Dotazione
- 3 Messa in funzione**
  - 3.1 Avvertenze importanti
  - 3.2 Numero di giri
  - 3.3 Modifica del numero di giri
  - 3.4 Montaggio del gruppo di tosatura
    - 3.4.1 Altezza di montaggio supporto da parete
    - 3.4.2 Montaggio dell'albero rigido e dell'albero flessibile
  - 3.5 Accensione e spegnimento della tosatrice
- 4 Manutenzione**
  - 4.1 Pulizia
  - 4.2 Assistenza
  - 4.3 Lubrificazione
    - 4.3.1 Tosatrice
    - 4.3.2 Albero flessibile
    - 4.3.3 Albero rigido
    - 4.3.4 Impugnatura della tosatrice
  - 4.4 Magazzinaggio dell'apparecchio
- 5 Anomalie e riparazioni**
  - 5.1 Premessa
  - 5.2 Elenco delle anomalie
- 6 Protezione dell'ambiente e smaltimento**
  - 6.1 Premessa
  - 6.2 Gruppi di materiali
- 7 Indirizzi di contatto**

**Figure: alla fine delle istruzioni per l'uso**

# 1 Norme di sicurezza

## 1.1 Premessa

- In questo capitolo sono descritte le norme di sicurezza da rispettare obbligatoriamente ogni volta che si utilizza il gruppo di tosatura.
- **La lettura delle istruzioni per l'uso contenute nel presente manuale è obbligatoria per tutte le persone che utilizzano l'apparecchio.**
- **Le istruzioni per l'uso devono essere conservate in un luogo sicuro, dove possono essere consultate in qualsiasi momento.**
- Gli interventi di assistenza e riparazione devono essere eseguiti unicamente dai centri di assistenza autorizzati.

## 1.2 Simboli e segnali di avvertimento

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati diversi simboli. Questi si riferiscono a eventuali pericoli oppure segnalano delle informazioni di carattere tecnico che, in caso di mancata osservanza, potrebbero causare danni alle persone o alle cose o compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio.

### Simboli di pericolo



#### Avvertimento

Segnala una probabile situazione di pericolo. La mancata osservanza di questo avvertimento può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni delle persone.



#### Attenzione

Segnala una probabile situazione di pericolo. La mancata osservanza di questo avvertimento può avere come conseguenza lesioni lievi o minori alle persone.

### Simboli d'informazione



#### Nota bene

Avvertenza, la cui mancata osservanza può causare anomalie del funzionamento o danni.



## **Immagine**

Questo simbolo con riferimento numerico rimanda alla figura corrispondente alla fine delle istruzioni per l'uso.

### **1.3 Uso conforme allo scopo previsto**

Lo scopo dell'uso del gruppo di tosatura è descritto nel Capitolo 2.2 "Uso conforme allo scopo previsto". È espressamente vietato utilizzare questo apparecchio per altri scopi, in particolare per effettuare la tosatura su persone o animali feroci.

Il gruppo di tosatura deve essere utilizzato unicamente in ambienti asciutti.

I dati riportati nel Capitolo 2.3 "Caratteristiche tecniche" sono valori e caratteristiche per l'uso vincolanti.

Il test di sicurezza si riferisce alla tosatrice, ma non all'albero meccanico e all'impugnatura.

### **1.4 Principi generali sulla sicurezza**



#### **1.4.1 Allacciamenti alla rete elettrica**

- Inserire la spina unicamente nelle prese che non presentano danni o difetti. Rispettare le direttive locali in vigore.
- I lavori di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti unicamente dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente.
- Adoperare solamente prese con una protezione contro le correnti di guasto (FI).



#### **1.4.2 Ulteriori misure antinfortunistiche**

- Evitare di toccare gli apparecchi che sono venuti a contatto con acqua o altri liquidi.
- Mai tosare animali bagnati.
- È vietato fare azionare l'apparecchio dai bambini.
- Posare il cavo di alimentazione in modo adeguato.
- Verificare periodicamente il cavo di alimentazione per rilevare la presenza di danni o usura.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e oggetti caldi.
- Spegnerne l'apparecchio prima di staccare il cavo di alimentazione dalla presa.

- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si è terminato l'uso dell'apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e la sostituzione della lama devono essere effettuate dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente.
- Evitare di piegare o di attorcigliare il cavo di alimentazione. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio durante il magazzinaggio. In caso contrario, il cavo potrebbe riportare delle rotture o un'alterazione dell'isolamento.
- Evitare che gli animali sostino, passino o stazionino sul cavo di alimentazione o restino impigliati nello stesso.
- La tosatura dovrebbe avvenire solo dopo essersi assicurati che i bambini non possano accedere al luogo di tosatura.
- Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Rivolgersi subito ad un centro di assistenza autorizzato per far revisionare e riparare l'apparecchio.



Fig. 6

- È indispensabile assicurare l'alimentazione d'aria dalle aperture di ventilazione laterali e inferiori (Fig. 6, Pos. a + b). Evitare di ostruire con un oggetto le aperture di ventilazione della tosatrice.
- Mai tosare vicino a oggetti o gas esplosivi.
- Non tosare mai quando le lame sono rotte o danneggiate.
- Evitare qualsiasi contatto con le lame in movimento.
- Riporre l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto, non accessibile a bambini o animali.

### 1.4.3 Rumorosità / Dispositivi di protezione individuale



- L'emissione sonora durante il lavoro è inferiore a 70 dB (A), poiché durante la tosatura si aggiungono i rumori emessi dall'impugnatura. Per questa ragione, quando si usa l'apparecchio raccomandiamo di utilizzare sempre delle protezioni per l'udito, occhiali e guanti di protezione.
- I dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dall'utilizzatore.

#### 1.4.4 Rischi residui

Vi invitiamo a segnalarci eventuali pericoli o rischi che non subentrano immediatamente durante la tosa degli animali. Questo vale anche per le carenze tecniche che potrebbero essere fonte di pericolo.



#### 1.4.5 Sostituzione della linea di allacciamento alla rete

Se danneggiata, la linea di allacciamento alla rete di questo apparecchio deve essere sostituita dal produttore o dal suo servizio di assistenza alla clientela oppure da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli di ogni genere.



#### 1.4.6 Sorveglianza bambini

È necessario sorvegliare i bambini per verificare che non giochino con l'apparecchio.



#### 1.5 Requisiti dell'utilizzatore

Per un uso sicuro dell'apparecchio è necessario che la persona addetta all'impiego dell'apparecchio disponga di alcuni requisiti indispensabili.

- L'utilizzatore deve avere già accumulato un'esperienza adeguata sul trattamento degli animali da tosare.
- L'utilizzatore ha letto e compreso le istruzioni per l'uso oppure una persona esperta gli ha illustrato nel dettaglio le istruzioni per l'uso e gli ha segnalato i possibili rischi.



## 2 Uso conforme allo scopo previsto

### 2.1 Vista d'insieme / Elementi di comando

#### Descrizione dei singoli componenti



Fig. 1

Pos.	Denominazione	Totale	Pos.	Denominazione	Totale
1	Impugnatura	1	29	Linguetta	1
2	Targhetta	1	31	Vite a.m.	8
3	Coperchio EVO	1	32	Supporto interruttore	1
4	Gomma spugnosa	1	33	Rosetta	1
5	Vite a.m.	4	34	Leva interruttore	1
6	Vite a.m.	3	35	Molla interruttore	1
7	Piastra di rinforzo	1	37	Anello di sicurezza per albero	1
8	Vite a.m. Phillips	4	38	Microinterruttore	1
11	Unità di comando ONE/EVO	1	39	Vite cilindrica	2
12	Condensatore	1	40	Dado esagonale autobloccante	2
13	Condensatore	1	41	Rosetta per chiave	1
14	Vite esagonale	1	42	Cordoncino	1
15	Rosetta per vite esagonale	1	43	Dado esagonale	1
16	Puleggia in alluminio	1	44	Guaina anti piegatura	1
17	Cinghia Snap-On	1	45	Cavo con spina	1
18	Dado esagonale	1	46	Vite PT	8
19	Rosetta	1	47	Alloggiamento motore EVO	1
20	Puleggia in plastica	1	48	Base EVO	1
21	Alloggiamento azionamento EVO	1	52	Molla di arresto ONE/EVO	1
22	Sensore di Hall EVO	1	53	Vite PH	1
23	Vite a.m.	4	54	Flangia del collare con serraggio rapido	1
24	Motore EVO	1		Convertitore Schuko/UK 5A	1
25	Albero di trasmissione	1	55	Rondella di centratura EVO	1
26	Cuscinetto radiale a sfere	2	56	Copertura unità di comando EVO	1
27	Distanziatore	1			
28	Anello di sicurezza per foro	1			

## 2.2 Campo d'applicazione

Questa tosatrice è stata progettata per l'azionamento di tosatrici portatili di tipo meccanico. Il gruppo di tosatura completo è adatto esclusivamente per la tosatura di pecore, capre, lama, alpaca ed altri camelidi.

## 2.3 Dati tecnici

Denominazione del modello:	EVO
Tensione di allacciamento:	vedere targhetta dell'apparecchio
Potenza del motore:	vedere targhetta dell'apparecchio
Numero di giri:	vedere targhetta dell'apparecchio / Piastra di appoggio
Protezione necessaria:	vedere targhetta dell'apparecchio
Dimensioni in mm (largh./alt./lungh.):	225 x 300 x 290
Peso senza cavo:	9,0 kg
Temperatura ambiente max.:	0° - 40 °C
Umidità dell'aria max.:	10 % - 90 % (relativa)
Rumorosità (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Con riserva di apportare modifiche e miglioramenti tecnici.

## 2.4 Dotazione

Tosatrice  
Istruzioni per l'uso  
Cacciavite  
Oliatore a goccia 100 ml  
Grasso universale

### Optional

Supporto da parete  
Albero rigido elicoidali  
Albero rigido trascinatore  
Albero flessibile elicoidali  
Albero flessibile trascinatore  
Guida tubolare corta per albero flessibile  
Guida tubolare lunga per albero rigido  
Impugnatura tosatrice Icon elicoidali  
Impugnatura tosatrice Icon trascinatore  
Pettini e lame per impugnatura tosatrice Versioni (Fig. 5)



Fig. 5

## 3 Messa in funzione



### 3.1 Avvertenze importanti

- Il voltaggio indicato sulla targhetta dell'apparecchio e quello erogato dalla rete devono corrispondere. L'allacciamento dell'apparecchio richiede una tensione alternata.
- È indispensabile che l'utilizzatore abbia letto le norme di sicurezza.
- In caso di funzionamento con generatore, la tensione di rete non deve superare i dati riportati sulla targhetta dell'apparecchio.

### 3.2 Numero di giri

La tosatrice a tre velocità è stata progettata appositamente per l'uso professionale.

La prima velocità (lenta) è ideale per chi non ha molta esperienza nella tosatura o per l'uso in condizioni particolarmente critiche.

La seconda velocità (media) è indicata per chi ha una certa esperienza nella tosatura e per l'uso di nuove impugnature.

La terza velocità (alta) è indicata per i tosatori professionisti esperti che richiedono un elevato rendimento.

### 3.3 Modifica del numero di giri



**La variazione del numero di giri deve essere effettuata unicamente da un centro di assistenza autorizzato nel rispetto delle indicazioni seguenti!**

- Staccare la spina dalla presa.
- Togliere il coperchio svitando le nove viti presenti (Fig. 2, Pos. a).  
Sotto il coperchio è presente una targhetta sulla quale sono riportati i dati relativi alla velocità. Fare inoltre riferimento al Capitolo 4.2 "Assistenza".



Fig. 2

La tensione della cinghia viene regolata in automatico dalla cinghia stessa.

- Spostare leggermente la cinghia in modo tale da far ruotare l'asse di comando e a portarla nella nuova posizione desiderata (Fig. 2, Pos. c). Per evitare di ferirsi con la cinghia, non utilizzare mai degli strumenti ausiliari. Accertarsi che la cinghia si inserisca nelle apposite scanalature alla stessa altezza per i due assi.



Fig. 3, 4

- Bloccare nuovamente il coperchio avvitando le nove viti presenti (Fig. 2, Pos. a).

### 3.4 Montaggio della tosatrice

Verificare l'adeguatezza del fissaggio del gruppo di tosatura.



Fig. 6

#### 3.4.1 Altezza di montaggio del supporto da parete

Fissare il supporto da parete in modo che tra l'estremità dell'albero rigido o l'albero flessibile e la superficie di lavoro resti una distanza di ca. 10 - 25 mm (Fig. 4, Pos. c). Nel fare ciò tenere in considerazione il tipo di applicazione indicato di seguito.

**In caso di azionamento con albero rigido o albero flessibile** il montaggio della tosatrice ha luogo come illustrato nella Fig. 4, Pos. b. In caso di azionamento con un albero flessibile la tosatrice può essere appesa anche a una fune (Fig. 3).

#### 3.4.2 Montaggio dell'albero rigido o dell'albero flessibile

- Svitare il fermo rapido (Pos. 54, Fig. 6).
- Mantenere il tubo d'accoppiamento dell'albero rigido o flessibile nella bussola della tosatrice.
- Accendere e spegnere il motore, posizionare contemporaneamente il tubo d'accoppiamento fino al segno.
- Controllare la posizione corretta grazie al segno sul tubo d'accoppiamento e fissare l'albero rigido o flessibile con il fermo rapido.

Importante: Controllare che l'albero rigido o flessibile sia bloccato sufficientemente dal fermo rapido.

### 3.5 Accensione e spegnimento della tosatrice

**Importante:**



Accertarsi che le aperture di ventilazione siano sempre sgombre (Fig. 6, Pos. a + b). La tosatrice non deve mai essere accesa su una base piana. Questo serve ad evitare di interrompere il flusso dell'aria di raffreddamento e di danneggiare il motore (Fig. 6, Pos. b).



Fig. 6



Dopo l'allacciamento alla rete elettrica la tosatrice è spenta. La tosatrice viene accesa e spenta mediante la chiavetta / la leva (Fig. 6, Pos. c). L'azionamento si accende spingendo verso il basso, e si spegne mediante un nuovo contatto.

Se manca la corrente durante il funzionamento, il motore si spegne automaticamente. Quando si ripristina l'alimentazione della corrente, l'apparecchio si riaccende agendo mediante la chiavetta / la leva.

## 4 Manutenzione

### 4.1 Pulizia

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione, interrompere l'alimentazione di corrente staccando la spina dalla presa!

Utilizzare un panno asciutto per rimuovere i residui d'olio o di sporizia. Non utilizzare liquidi!



### 4.2 Assistenza

Per ragioni di sicurezza, fare revisionare la tosatrice ogni anno. È importante controllare periodicamente la cinghia a tensione automatica, poiché il buon funzionamento del dispositivo di sicurezza brevettato dipende proprio da questo elemento.

### 4.3 Lubrificazione

Effettuare la lubrificazione come spiegato più avanti. Ricordiamo che la mancanza di lubrificazione è la causa più frequente di una tosatura insoddisfacente.

#### 4.3.1 Tosatrice

Non richiede alcuna lubrificazione.

#### 4.3.2 Albero flessibile

##### prima di ogni impiego



Fig. 7

Oliare l'albero flessibile prima di qualsiasi impiego, o per lo meno ogni volta che si sostituisce la lama (Fig. 7, Pos. a).

### **dopo 100 ore di funzionamento**

L'albero flessibile è dotato di cuscinetti a sfere a tenuta stagna e a lubrificazione permanente. Tuttavia, l'anima rotante deve essere nuovamente ingrassata a intervalli regolari (dopo ca. 100 ore di funzionamento oppure ogni 2 anni). In questo caso, smontare l'albero flessibile per rimuovere dall'anima i residui del grasso. Quindi, applicare del grasso nuovo di qualità per tutta la lunghezza.

### **4.3.3 Albero rigido**

L'albero rigido è dotato di cuscinetti a sfere a tenuta stagna e a lubrificazione permanente. Tuttavia, le ruote dentate devono essere lubrificate a intervalli regolari durante il funzionamento (ca. ogni 2 ore di funzionamento). Lubrificare l'albero nei punti previsti come mostrato nella Fig. 7, Pos. b. Per la lubrificazione, utilizzare esclusivamente un olio minerale di buona qualità (olio per motori o cambi).

### **4.3.4 Impugnatura della tosatrice**

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'impugnatura della tosatrice.



### **4.4 Magazzinaggio dell'apparecchio**

Abituarsi a riporre il gruppo di tosatura solo dopo averlo perfettamente pulito. Conservarlo in un luogo pulito e asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

## 5 Anomalie e riparazioni

Questo prodotto è stato sviluppato e montato usando i migliori componenti disponibili nell'ottica di offrire longevità e rendimento elevato. Per le riparazioni utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Heiniger in quanto altrimenti si possono compromettere le prestazioni del prodotto con conseguente decadimento della garanzia.



### 5.1 Premessa

I provvedimenti volti a eliminare le anomalie sono riportati nella colonna "Rimedio" dell'elenco delle anomalie. Le operazioni riportate su sfondo scuro devono essere eseguite unicamente da un centro di assistenza autorizzato.

In caso di anomalie non descritte nelle presenti istruzioni per l'uso, mettersi in contatto con un centro di assistenza autorizzato.

## 5.2 Elenco delle anomalie

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non gira.	Non arriva corrente.	Verificare la linea e il fusibile.
	Cavo difettoso.	Fare sostituire il cavo.
	Interruttore difettoso.	Fare sostituire l'interruttore.
	Motore difettoso.	Fare sostituire l'interruttore.
	Unità di comando difettosa.	Fare sostituire l'unità di comando.
	Condensatori difettosi.	Fare sostituire i condensatori.
L'interruttore del motore si disinserisce sempre.	La lama è bloccata.	Eliminare il bloccaggio.
	Danni meccanici nell'impugnatura della tosatrice, nell'albero rigido o nell'albero flessibile.	Per la ricerca delle anomalie, disinnestare innanzitutto l'impugnatura della tosatrice e riavviare il gruppo. Se l'anomalia permane, disinnestare l'albero rigido o l'albero flessibile dalla tosatrice. Eliminare l'anomalia. Se l'anomalia continua ad essere presente, fare riparare il motore della tosatrice.
	Cuscinetto nel motore della tosatrice difettoso.	Fare sostituire il cuscinetto.
Il motore non si spegne in caso di bloccaggio.	La cinghia slitta.	Fare sostituire la cinghia.
Il gruppo di tosatura è rumoroso o vibra.	La cinghia slitta.	Fare sostituire la cinghia.
	Cuscinetto difettoso.	Fare sostituire il cuscinetto.
Il motore si scalda.	Cuscinetto difettoso.	Fare sostituire il motore.
	Griglia di ventilazione sporca.	Pulire la griglia di ventilazione.
	Anomalie sull'albero rigido o sull'albero flessibile e/o sull'impugnatura della tosatrice.	Fare eliminare l'anomalia.
La tosatrice non si spegne.	Interruttore difettoso.	Fare sostituire l'interruttore.



## 6 Protezione dell'ambiente e smaltimento

### 6.1 Premessa

L'utilizzatore è tenuto a smaltire l'apparecchio secondo le disposizioni vigenti sul posto.

### 6.2 Gruppi di materiali

Per smontare l'apparecchio, rivolgersi ad centro di assistenza autorizzato o ad un elettricista esperto.

<b>Materiale</b>	<b>contenuto nella Pos. X di Figura 1</b>
Gomma	45
Poliammide PA	1/3/21/44/47/56
Polipropilene PP	42
POM	20/34
Policloroprene/poliestere	17
Santoprene TPE	48
Ferro/acciaio	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Rame	45
Ottone	38/43
Alluminio	16
Altri materiali	2/4
Elettronica	11/12/13/22/38

## 7 Indirizzo di contatto

Il rivenditore o la ditta riportata sul tagliando di garanzia sono centri di assistenza autorizzati. All'occorrenza, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

# Índice

- 1 Normas de seguridad**
  - 1.1 Introducción
  - 1.2 Símbolos e indicaciones de aviso
  - 1.3 Uso previsto
  - 1.4 Medidas de seguridad básicas
    - 1.4.1 Conexiones de energía
    - 1.4.2 Otras medidas para evitar accidentes
    - 1.4.3 Emisión de ruido / equipo de protección personal
    - 1.4.4 Peligros residuales
    - 1.4.5 Sustitución del cable de conexión a la red eléctrica
    - 1.4.6 Vigilancia de los niños
  - 1.5 Requisitos que debe cumplir el usuario
- 2 Uso previsto**
  - 2.1 Vista de conjunto / lista de despiece
  - 2.2 Uso
  - 2.3 Datos técnicos
  - 2.4 Equipamiento
- 3 Puesta en servicio**
  - 3.1 Indicaciones importantes
  - 3.2 Revoluciones
  - 3.3 Cambio de las revoluciones
  - 3.4 Montaje de la esquiladora
    - 3.4.1 Altura de montaje del soporte de pared
    - 3.4.2 Montaje del árbol articulado y el árbol flexible
  - 3.5 Encender y apagar el motor para esquiladora
- 4 Mantenimiento**
  - 4.1 Limpieza
  - 4.2 Servicio posventa
  - 4.3 Lubricación
    - 4.3.1 Motor para esquiladora
    - 4.3.2 Árbol flexible
    - 4.3.3 Árbol articulado
    - 4.3.4 Cabezal esquilador
  - 4.4 Almacenamiento de la máquina
- 5 Averías y reparaciones**
  - 5.1 Introducción
  - 5.2 Lista de averías
- 6 Protección del medio ambiente y eliminación**
  - 6.1 Introducción
  - 6.2 Grupos de materiales
- 7 Direcciones de contacto**

**Figuras: al final de las instrucciones**

# 1 Normas de seguridad

## 1.1 Introducción

- Este capítulo describe las normas de seguridad que es obligatorio cumplir al usar la esquiladora.
- **Toda persona que trabaje en o con la esquiladora debe leer las instrucciones de uso.**
- **Las instrucciones de uso se deben guardar en un lugar seguro y accesible.**
- Los trabajos de mantenimiento y reparación debe realizarlos un centro de servicio posventa autorizado.

## 1.2 Símbolos e indicaciones de aviso

En las instrucciones de uso se usan diferentes símbolos. Estos símbolos señalan posibles peligros o información técnica que se debe tener en cuenta para evitar daños personales y materiales y garantizar la explotación rentable de la máquina.

### Símbolo de peligro



#### Advertencia

Indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso mortales.



#### Atención

Indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede causar lesiones leves.

### Símbolos informativos



#### Indicación

Indicación cuya inobservancia puede causar fallos de funcionamiento o daños.



#### Remisión a una figura

Este símbolo con número de figura remite a la figura correspondiente al final de las instrucciones de uso.

## 1.3 Uso previsto

El uso previsto de la esquiladora se describe en el capítulo 2.2 "Uso". Están prohibido cualquier otro uso, especialmente el uso en personas o animales peligrosos (sobre todo carnívoros).

La esquiladora solo se debe usar en recintos secos.

Los límites de uso y datos de referencia son los que aparecen en el capítulo 2.3 "Datos técnicos".

La comprobación de seguridad se refiere al motor para esquiladora, no al árbol mecánico ni al cabezal esquilador.

## 1.4 Medidas de seguridad básicas



### 1.4.1 Conexiones de energía

- Enchufe la clavija solo en bases de enchufe que estén en buenas condiciones. Tenga en cuenta las normas vigentes en su país.
- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, desenchufe la clavija.
- Use bases de enchufe que cuenten con un circuito de protección de corriente de defecto.



### 1.4.2 Otras medidas para evitar accidentes

- No toque ninguna máquina que haya estado en contacto con agua u otros líquidos.
- Nunca esquile animales mojados.
- No permita que los niños manejen el aparato.
- Tienda el cable eléctrico limpiamente.
- Compruebe de vez en cuando si el cable eléctrico presenta daños.
- Mantenga alejado el cable eléctrico de superficies y objetos calientes.
- Apague la máquina antes de desenchufar la clavija eléctrica.
- Desenchufe siempre la clavija eléctrica después de usar la máquina. Para limpiar la máquina o cambiar las cuchillas recambiables, desenchufe la clavija eléctrica.
- Evite que el cable eléctrico se doble o se enrede. Nunca guarde la máquina con el cable eléctrico enrollado alrededor. Si lo hace, puede romper el cable y dañar el aislamiento.

- Evite que los animales pisen el cable eléctrico o se enreden en él.
- No deje que entren niños en el lugar donde realice el esquila.
- Nunca use una máquina deteriorada. Pida inmediatamente a un centro de servicio posventa autorizado que compruebe si hay fallos en la máquina y la repare.



Figura 6

- Siempre debe entrar aire por las aberturas de ventilación laterales e inferiores (figura 6, pos. a + b). Nunca introduzca objetos en las aberturas de ventilación del motor para esquiladora.
- Nunca esquile cerca de objetos o gases que puedan explotar.
- Nunca esquile con cuchillas embotadas o rotas.
- Nunca toque una cuchilla que esté en movimiento.
- Guarde la máquina en un lugar limpio y seco al que no puedan acceder niños ni animales.



### 1.4.3 Emisión de ruido / equipo de protección personal



- El ruido emitido durante el trabajo no supera los 70 dB (A), ya que al esquila se suma el ruido del cabezal esquilador. Recomendamos que para trabajar use protección para los oídos, gafas protectoras y guantes.



- El equipo de protección personal debe proporcionarlo el usuario.

### 1.4.4 Peligros residuales

Si al usar el aparato surgen peligros y riesgos no directamente relacionados con el esquila de animales, rogamos que nos lo comuniquen. Comuníquenos también cualquier deficiencia técnica que ocasione un peligro.



### 1.4.5 Sustitución del cable de conexión a la red eléctrica

Para evitar riesgos, si el cable de conexión a la red eléctrica de este aparato se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o una persona con cualificación similar.



### 1.4.6 Vigilancia de los niños

Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato.



## **1.5 Requisitos que debe cumplir el usuario**

Para usar la máquina de forma segura, el usuario sólo necesita cumplir unos pocos requisitos. Estos requisitos son, sin embargo, absolutamente obligatorios.

- El usuario debe haber tenido trato con los animales que va a esquilarse.
- El usuario debe haber leído y entendido las instrucciones de uso, o un especialista debe haberle instruido en el manejo de la máquina y haberle explicado los riesgos.

## 2 Uso previsto

### 2.1. Vista de conjunto / lista de despiece

#### Nombre de los componentes



Figura 1

Pos.	Nombre	Total	Pos.	Nombre	Total
1	Asa	1	29	Chaveta embutida	1
2	Placa de características	1	31	Tornillo LS	8
3	Tapa EVO	1	32	Portainterruptor	1
4	Caucho celular	1	33	Arandela	1
5	Tornillo LS	4	34	Palanca del interruptor	1
6	Tornillo LS	3	35	Resorte del interruptor	1
7	Placa de refuerzo	1	37	Circlip para árbol	1
8	Tornillo LS Phillips	4	38	Microinterruptor	1
11	Mando ONE/EVO	1	39	Tornillo de cabeza cilíndrica	2
12	Condensador	1	40	Tuerca hexagonal autoblocante	2
13	Condensador	1	41	Anillo de llave	1
14	Tornillo avellanado	1	42	Cordel	1
15	Arandela para el tornillo avellanado	1	43	Tuerca hexagonal	1
16	Polea de aluminio	1	44	Casquillo anti-deformaciones	1
17	Correa encajable	1	45	Cable con clavija	1
18	Tuerca hexagonal	1	46	Tornillo PT	8
19	Arandela	1	47	Carcasa de motor EVO	1
20	Polea de plástico	1	48	Base EVO	1
21	Carcasa del conjunto motriz EVO	1	52	Resorte de trinquete ONE/EVO	1
22	Sensor de efecto Hall EVO	1	53	Tornillo PH	1
23	Tornillo LS	4	54	Abrazadera de apriete con sujeción rápida	1
24	Motor EVO	1		Adaptador Schuko/clavija UK 5A	1
25	Árbol de transmisión	1	55	Arandela de centrado EVO	1
26	Cojinete de bolas radial	2	56	Tapa del mando EVO	1
27	Casquillo distanciador	1			
28	Circlip para orificio	1			

## 2.2 Uso

El motor para esquiladora ha sido especialmente diseñado para accionar cabezales esquiladores mecánicos. La esquiladora completa sirve exclusivamente para esquilas ovejas y cabras, así como llamas, alpacas y otros camélidos.

## 2.3 Datos técnicos

Denominación de tipo:	EVO
Tensión de conexión:	véase la placa de características
Potencia del motor:	véase la placa de características
Revoluciones:	véase la placa de características / placa de apoyo
Fusibles necesarios:	véase la placa de características
Dimensiones en mm (An/AI/L):	225 x 300 x 290
Peso sin cable:	9,0 kg
Temperatura ambiente máxima:	0° - 40 °C
Humedad del aire máxima:	10 % - 90 % (relativa)
Emisión de ruido (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Reservado el derecho a introducir mejoras como resultado de adelantos técnicos.

## 2.4 Equipamiento

Motor para esquiladora

Instrucciones de manejo

Destornillador

Engrasador por goteo de aceite 100 ml

Grasa universal

### Opciones

Soporte de pared

Árbol articulado Worm

Árbol articulado Pin

Árbol flexible Worm

Árbol flexible Pin

Tubo de guía corto para árbol flexible

Tubo de guía largo para árbol articulado

Cabezal esquilador Icon Worm

Cabezal esquilador Icon Pin

Peines y chuchillas para cabezal esquilador

Guía para el cordel (figura 5)



Figura 5



## 3 Puesta en servicio



### 3.1 Indicaciones importantes

- El voltaje de la placa de características debe coincidir con el de la red eléctrica. La máquina solo se debe conectar a tensión alterna.
- Es obligatorio que el usuario haya leído las normas de seguridad.
- Si se utiliza un generador, la tensión de alimentación no debe superar las indicaciones de la placa de características.

### 3.2 Revoluciones

El motor para esquiladora de tres velocidades ha sido especialmente diseñado para el esquila profesional.

Las revoluciones bajas son ideales para esquiladores sin experiencia y para esquila en condiciones difíciles.

Las revoluciones medias son aptas para esquiladores con una experiencia media y para poner en rodaje cabezales esquiladores nuevos.

Las revoluciones altas son para esquiladores profesionales experimentados que desean un alto rendimiento.

### 3.3 Cambio de las revoluciones



**¡Las revoluciones sólo debe cambiarlas un centro de servicio posventa autorizado de acuerdo con las siguientes instrucciones!**

- Desconecte la clavija de la base de enchufe.
- Quite la tapa aflojando los nueve tornillos (figura 2, pos. a).



Figura 2

Debajo de la tapa hay un rótulo que indica las velocidades. Véase también el capítulo 4.2 “Servicio posventa”.

La correa se tensa por sí sola de forma automática.

- Empuje la correa con un ligero movimiento para que el eje propulsor gire hasta la nueva posición deseada (figura 2, pos. c). Para evitar daños en la correa, no utilice nunca herramientas auxiliares. Compruebe que en ambos ejes la correa queda introducida a la misma altura en las estrías.
- Vuelva a fijar la tapa con los nueve tornillos (figura 2, pos. a).

## 3.4 Montaje de la esquiladora

La esquiladora debe estar suficientemente fijada.



Figura 3, 4

### 3.4.1 Altura de montaje del soporte de pared

Fije el soporte de pared de modo que entre el extremo del árbol articulado –o del árbol flexible– y la superficie de trabajo haya entre 10 y 25 mm (figura 4, pos. c). Tenga en cuenta el modo de aplicación descrito a continuación.

**Si se utiliza el árbol articulado o el árbol flexible** el motor para esquiladora se debe montar según la figura 4, pos. b. Si se utiliza un árbol flexible, la esquiladora se puede colgar de un cable (figura 3).



Figura 6

### 3.4.2 Montaje del árbol articulado o el árbol flexible

- Afloje la sujeción rápida (pos. 54, figura 6).
- Introduzca a continuación el tubo de acoplamiento del árbol flexible o del árbol articulado en el casquillo DT del motor para esquiladora.
- Arranque y pare el motor, empujando al mismo tiempo el tubo de acoplamiento hacia arriba hasta llegar a la marca.
- Compruebe la posición correcta mediante la marca del tubo de acoplamiento y fije el árbol rígido o el árbol flexible con la sujeción rápida.

Nota importante: Compruebe si el árbol articulado o el árbol flexible está correctamente fijado con la sujeción rápida.

## 3.5 Encender/apagar el motor para esquiladora

### Nota importante:



Las aberturas de ventilación deben estar siempre despejadas (figura 6, pos. a + b). El motor para esquiladora nunca se debe encender sobre una base plana, ya que la corriente de aire de refrigeración se interrumpiría y el motor podría resultar dañado (figura 6, pos. b).



Figura 6



Cuando se conecta a la alimentación eléctrica, el motor para esquiladora permanece apagado. La esquiladora se enciende y se apaga mediante una palanca o un cordel (figura 6, pos. b). Al tirar hacia abajo una vez, el motor se enciende y al tirar de nuevo, se apaga.

Si la alimentación eléctrica se interrumpe estando el motor en marcha, este se apagará por motivos de seguridad. Cuando se restablez-

ca la alimentación, el motor se debe volver a encender con el cordel o la palanca.

## 4 Mantenimiento

### 4.1 Limpieza

Antes de empezar cualquier trabajo de mantenimiento, desenchufe la clavija para interrumpir la alimentación eléctrica.

Quite el aceite y la suciedad de la esquiladora con un trapo seco. ¡No use líquidos!



### 4.2 Servicio posventa

Por motivos de seguridad, el motor para esquiladora se debe revisar una vez al año. Es importante examinar periódicamente la correa de tensado automático, ya que de ella depende el funcionamiento del dispositivo de desconexión de seguridad patentado.

### 4.3 Lubricación

Respete las siguientes instrucciones de lubricación, ya que la falta de lubricación es la causa más frecuente de un esquilado insatisfactorio.

#### 4.3.1 Motor para esquiladora

No necesita lubricación.

#### 4.3.2 Árbol flexible

##### Antes de cada uso



Figura 7

Lubrique el árbol flexible antes de cada uso o, como muy tarde, cuando cambie la cuchilla (figura 7, pos. a).

##### Después de 100 horas de funcionamiento

El árbol flexible está provisto de cojinetes de bolas sellados que están permanentemente lubricados. Sin embargo, el núcleo rotativo del árbol se debe engrasar a intervalos regulares (después de unas 100 horas de funcionamiento o cada 2 años). Para ello, desmonte el árbol flexible a fin de quitar primero los restos de grasa usada del núcleo del árbol. A continuación, vuelva a lubricar el núcleo del árbol en toda su longitud con grasa mineral nueva de alta calidad.

### **4.3.3 Árbol articulado**

El árbol articulado está provisto de cojinetes de bolas sellados que están permanentemente lubricados. Sin embargo, las ruedas dentadas articuladas rotativas se deben lubricar durante el uso a intervalos regulares (aprox. cada 2 horas de funcionamiento). Lubrique el árbol en los puntos de lubricación previstos (figura 7, pos. b). Para ello, utilice solamente aceite mineral de buena calidad (aceite para motores o para engranajes).

### **4.3.4 Cabezal esquilador**

Véanse las instrucciones de manejo del cabezal esquilador.



### **4.4 Almacenamiento de la máquina**

Acostúmbrese a limpiar a fondo la esquiladora después de cada uso y a guardarla en un lugar limpio y seco al que no puedan acceder los niños.

## 5 Averías y reparaciones

Este producto ha sido diseñado para durar mucho tiempo y alcanzar un alto rendimiento, y ha sido fabricado con los mejores componentes disponibles. Para repararlo, utilice solamente piezas de recambio originales de Heiniger. De lo contrario, el rendimiento del producto disminuirá y la garantía perderá su validez.



### 5.1 Introducción

Las medidas para corregir averías se indican en la columna “Corrección” de la lista de averías. Las tareas de corrección destacadas sobre fondo oscuro solamente debe realizarlas un centro de servicio posventa autorizado.

Si surge una avería no descrita en estas instrucciones, contacte con un centro de servicio posventa autorizado.

## 5.2 Lista de averías

AVERÍA	CAUSA	CORRECCIÓN
El motor no arranca.	No hay corriente.	Compruebe el cable y el fusible.
	El cable está averiado.	Mande cambiar el cable.
	El interruptor está averiado.	Mande cambiar el interruptor.
	El motor está averiado.	Mande cambiar el interruptor.
	El mando está averiado.	Mande cambiar el mando.
	Los condensadores están averiados.	Mande cambiar los condensadores.
El motor se apaga continuamente.	La cuchilla está bloqueada.	Desbloquéela.
	Hay daños mecánicos en el cabezal esquilador, en el árbol articulado o en el árbol flexible.	Para encontrar la avería, primero separe el cabezal esquilador y vuelva a arrancar el motor. Si el fallo persiste, desmonte el árbol articulado o el árbol flexible del motor para esquiladora. Repare los daños.  Si el fallo persiste, mande reparar el motor para esquiladora.
	El cojinete del motor para esquiladora está defectuoso.	Mande cambiar el cojinete.
El motor no se apaga cuando hay un bloqueo.	La correa resbala.	Mande cambiar la correa.
La esquiladora hace ruido o vibra.	La correa resbala.	Mande cambiar la correa.
	El cojinete está defectuoso.	Mande cambiar el cojinete.
El motor se calienta.	El cojinete está defectuoso.	Mande cambiar el motor.
	La rejilla de ventilación está sucia.	Limpie la rejilla de ventilación.
	Está averiado el árbol articulado o el árbol flexible y/o el cabezal esquilador.	Mande corregir el fallo.
El motor para esquiladora no se puede apagar.	El interruptor está averiado.	Mande cambiar el interruptor.

## 6 Protección del medio ambiente y eliminación

### 6.1 Introducción

La eliminación adecuada de la máquina es tarea de su explotador. Tenga en cuenta las normas vigentes en su país.

### 6.2 Grupos de materiales

Para desmontar la máquina, entréguela en un centro de servicio posventa o en un taller de electricidad cercano.

Material	Contenido en la pos. X de la figura 1
Caucho	45
Poliamida PA	1/3/21/44/47/56
Polipropileno PP	42
POM	20/34
Policloropropeno/poliéster	17
Santoprene TPE	48
Hierro/acero	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/39/40/41/46/52/53/54/55
Cobre	45
Latón	38/43
Aluminio	16
Otros materiales	2/4
Componentes electrónicos	11/12/13/22/38

## 7 Dirección de contacto

Su punto de venta o la empresa indicada en la hoja de garantía son centros de servicio posventa autorizados o le podrán indicar el centro de servicio posventa más cercano de su región.

# Inhoudsopgave

- 1 Veiligheidsvoorschriften**
  - 1.1 Inleiding
  - 1.2 Symbolen en waarschuwingen
  - 1.3 Gebruik conform de voorschriften
  - 1.4 Basisregels voor de veiligheid
    - 1.4.1 Voedingsaansluitingen
    - 1.4.2 Overige maatregelen ter voorkoming van ongevallen
    - 1.4.3 Geluidsemissie/persoonlijke beschermingsmiddelen
    - 1.4.4 Overige gevaren
    - 1.4.5 Voedingskabel vervangen
    - 1.4.6 Toezicht op kinderen
  - 1.5 Eisen aan de gebruiker
- 2 Gebruik conform de voorschriften**
  - 2.1 Samenstelling / bedieningselementen
  - 2.2 Gebruiksdoel
  - 2.3 Technische gegevens
  - 2.4 Machine en accessoires
- 3 Inbedrijfname**
  - 3.1 Belangrijke aanwijzingen
  - 3.2 Toerentallen
  - 3.3 Toerental wijzigen
  - 3.4 Montage van de scheeraandrijving
    - 3.4.1 Montagehoogte van de wandhouder
    - 3.4.2 Montage van kruiskoppel- en Flex-as
  - 3.5 In-/uitschakelen van de scheeraandrijving
- 4 Onderhoud**
  - 4.1 Reiniging
  - 4.2 Service
  - 4.3 Smering
    - 4.3.1 Scheeraandrijving
    - 4.3.2 Flex-as
    - 4.3.3 Kruiskoppelas
    - 4.3.4 Scheerhandgreep
  - 4.4 De machine bewaren
- 5 Storingen en reparaties**
  - 5.1 Inleiding
  - 5.2 Overzicht van mogelijke storingen
- 6 Milieubescherming en verwijdering als afval**
  - 6.1 Inleiding
  - 6.2 Materiaalgroepen
- 7 Contactadressen**

**Afbeeldingen: aan het einde van deze handleiding**



# 1 Veiligheidsvoorschriften

## 1.1 Inleiding

- In dit hoofdstuk zijn alle veiligheidsvoorschriften beschreven die bij het gebruik van de scheeraandrijving moeten worden opgevolgd.
- **Alle personen die aan en met de scheeraandrijving werken, zijn verplicht deze handleiding te lezen.**
- **De handleiding moet zorgvuldig worden bewaard en altijd toegankelijk zijn.**
- Service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door bevoegde servicecenters worden uitgevoerd.

## 1.2 Symbolen en waarschuwingen

In de handleiding worden verschillende symbolen gebruikt. Deze wijzen op eventuele gevaren of signaleren technische informatie die, als deze niet in acht wordt genomen, tot letsel of materiële schade, dan wel een onrendabele werking leiden.

### Gevaarsymbolen



#### Waarschuwing

Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt gemedend, kan zeer ernstig letsel en zelfs de dood het gevolg zijn.



#### Vorzichtig

Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt gemedend, kunnen lichte of geringe verwondingen het gevolg zijn.

### Informatiesymbolen



#### Aanwijzing

Aanwijzingen die - indien ze niet worden opgevolgd - kunnen leiden tot technische storingen of schade.



#### Verwijzing naar een afbeelding

Dit symbool met afbeeldingsnummer verwijst naar de desbetreffende afbeelding aan het einde van deze handleiding.

### 1.3 Gebruik conform de voorschriften

In hoofdstuk 2.2 'Gebruiksdoel' wordt beschreven voor welk gebruiksdoel de scheeraandrijving bestemd is. Andere gebruiksdoelen, in het bijzonder het gebruik van de machine bij mensen, gevaarlijke diersoorten, met name roofdieren, zijn uitdrukkelijk verboden.

De scheeraandrijving mag alleen in droge ruimtes worden gebruikt.

Als bindende gebruiksgrenzen en karakteristieke gegevens geldt de informatie in hoofdstuk 2.3 'Technische gegevens'.

De veiligheidstest heeft betrekking op de scheeraandrijving, maar niet op de mechanische as en de scheerhandgreep.

### 1.4 Basisregels voor de veiligheid

#### 1.4.1 Voedingsaansluitingen



- Steek de stekker alleen in onbeschadigde stopcontacten. Neem daarbij de desbetreffende voorschriften van uw land in acht.
- Voer onderhouds- en reinigingswerkzaamheden alleen uit wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Gebruik stopcontacten die voorzien zijn van een aardlekbeveiliging (FI).

#### 1.4.2 Overige maatregelen ter voorkoming van ongevallen



- Vermijdt contact met een machine die met water of andere vloeistoffen in aanraking is gekomen.
- Scheer geen natte dieren.
- Het bedienen van de machine door kinderen is verboden.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel netjes van de machine naar het stopcontact loopt.
- Controleer de voedingskabel af en toe op beschadigingen.
- Houdt de voedingskabel uit de buurt van hete ondergronden en voorwerpen.
- Schakel de machine uit alvorens de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Neem de stekker na elk gebruik van de machine uit het stopcontact. Het reinigen van de machine en het vervangen van de reserve-messen mag alleen plaatsvinden wanneer de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

- Vermijd knikken of in de knoop raken van de voedingskabel. Wikkel de voedingskabel nooit om de machine wanneer deze niet in gebruik is. Hierdoor kunnen breuken en beschadigingen aan de isolatie ontstaan.
- Voorkom dat dieren op de voedingskabel gaan staan of er in verstrikt raken.
- Er mag alleen geschoren worden wanneer kinderen geen toegang tot de scheerplaats hebben.
- Gebruik nooit een beschadigde machine. Laat de machine meteen door een goedgekeurd servicecenter op storingen controleren en repareren.



Afb. 6

- De luchttoevoer via de ventilatieopeningen aan de zijkant en aan de onderkant (afb. 6, pos. a + b) moet altijd zijn gewaarborgd. Steek nooit met een voorwerp in de ventilatieopeningen van de scheeraandrijving.
- Scheer nooit in de buurt van explosieve voorwerpen of gassen.
- Scheer nooit met stompe of afgebroken scheermessen.
- Vermijd ieder contact met de bewegende scheermessen.
- Bewaar de machine op een schone, droge plaats die niet toegankelijk is voor kinderen en dieren.



### 1.4.3 Geluidsemisatie/persoonlijke beschermingsmiddelen



- De geluidsemisatie bij het werken bedraagt minder dan 70 dB(A), omdat bij het scheren de geluiden van de scheerhandgreep er nog bij komen. Wij adviseren tijdens het werken altijd gehoorbeschermers, een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.
- De gebruiker dient zelf voor de persoonlijke beschermingsmiddelen te zorgen.

### 1.4.4 Overige gevaren

Mocht tijdens het gebruik van de machine blijken dat er gevaren en risico's bestaan die niet direct bij het scheren van dieren optreden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt ook in geval van technische gebreken die gevaren veroorzaken.



#### **1.4.5 Voedingskabel vervangen**

Wanneer de voedingskabel van de machine beschadigd raakt, moet deze door de fabrikant, de serviceafdeling van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat.



#### **1.4.6 Toezicht op kinderen**

Door middel van toezicht moet worden voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen.



#### **1.5 Eisen aan de gebruiker**

Voor een veilig gebruik van de machine worden aan de gebruiker slechts geringe eisen gesteld. Maar deze eisen dienen absoluut in acht te worden genomen en te worden nagekomen.

- De gebruiker heeft ervaring in de omgang met de te scheren dieren.
- De gebruiker heeft de handleiding gelezen en begrepen of is door een deskundige met de bediening van de machine vertrouwd gemaakt en op de risico's gewezen.

## 2 Gebruik conform de voorschriften

### 2.1 Samenstelling / bedieningselementen

#### Benoeming van de onderdelen



Afb. 1

Pos.	Benaming	Aantal	Pos.	Benaming	Aantal
1	Greep	1	29	Bevestigingsveer	1
2	Vermogensplaatje	1	31	LS-schroef	8
3	Deksel EVO	1	32	Schakelaardrager	1
4	Schuimrubber	1	33	Ring	1
5	LS-schroef	4	34	Hefboom voor schakelaar	1
6	LS-schroef	3	35	Veer voor schakelaar	1
7	Verstevigingsplaat	1	37	Borgring voor as	1
8	LS-schroef Phillips	4	38	Microschakelaar	1
11	Besturing ONE/EVO	1	39	Cilinderkopschroef	2
12	Condensator	1	40	Zeskantmoer zelfborgend	2
13	Condensator	1	41	Sleutelring	1
14	Verzinkschroef	1	42	Koord	1
15	Ring voor verzinkschroef	1	43	Zeskantmoer	1
16	Poelie, aluminium	1	44	Antiknikhuls	1
17	Riem, snap-on	1	45	Kabel met stekker	1
18	Zeskantmoer	1	46	PT-schroef	8
19	Ring	1	47	Motorbehuizing EVO	1
20	Poelie, kunststof	1	48	Sokkel EVO	1
21	Behuizing aandrijving EVO	1	52	Arreteerveer ONE/EVO	1
22	Hallsensor EVO	1	53	PH-schroef	1
23	LS-schroef	4	54	Vaststelschroef met snelspanner	1
24	Motor EVO	1		Omzetter randaarde-/GB-stekker 5 A	1
25	Transmissieas	1	55	Centreerring EVO	1
26	Radiaalkogellager	2	56	Afdekking besturing EVO	1
27	Afstandshuls	1			
28	Borgring voor boring	1			

## 2.2. Gebruiksdoel

De scheeraandrijving is speciaal voor het aandrijven van mechanische scheerhandgrepen bestemd. De scheermachine is alleen bestemd voor het scheren van schapen en geiten alsmede lama's, alpaca's en andere kameelachtigen.

## 2.3 Technische gegevens

Typeaanduiding:	EVO
Aansluitspanning:	zie typeplaatje
Motorvermogen:	zie typeplaatje
Toerentallen:	zie typeplaatje / steunplaat
Vereiste afzekering:	zie typeplaatje
Afmetingen (b/h/l):	225 x 300 x 290
Gewicht zonder kabel:	9,0 kg
Max. omgevingstemperatuur:	0° - 40 °C
Max. luchtvochtigheid:	10-90% (RV)
Geluidsemissie (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Veranderingen en verbeteringen door technische vooruitgang voorbehouden.

## 2.4 Uitrusting

Scheeraandrijving  
Handleiding  
Schroevendraaier  
Oliedruppelaar 100 ml  
Universeelvet

### Opties

Wandhouder  
Kruiskoppelas Worm  
Kruiskoppelas Pin  
Flex-as Worm  
Flex-as Pin  
Geleidingsbuis kort voor Flex-as  
Geleidingsbuis lang voor kruiskoppelas  
Scheerhandgreep Icon Worm  
Scheerhandgreep Icon Pin  
Kammen en cutters voor scheerhandgreep  
Koordgeleiding (Afb. 5)



Afb. 5

## 3. Inbedrijfname



### 3.1 Belangrijke aanwijzingen

- Het voltage op het typeplaatje en dat van het lichtnet moeten overeenstemmen. De machine mag alleen aan wisselspanning worden aangesloten.
- Het is belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsvoorschriften heeft gelezen.
- Bij generatorbedrijf mag de netspanning de specificaties op het typeplaatje niet overschrijden.

### 3.2 Toerentallen

De scheeraandrijving met 3 snelheden is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.

Het lage toerental is ideaal voor ongeoefende scheerders en voor het scheren onder moeilijke omstandigheden.

Het middelste toerental is geschikt voor de gemiddeld geoefende scheerder en voor het inlopen van nieuwe scheerhandgrepen.

Het hoge toerental is voor ervaren, professionele scheerders die een hoog scheervermogen verlangen.

### 3.3 Toerental wisselen



**Het toerental mag alleen worden gewijzigd door een goedgekeurd servicecenter volgens de onderstaande instructies.**

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het deksel door de negen schroeven los te draaien (afb. 2, pos. a).



Afb. 2

Onder het deksel bevindt zich een plaatje met de snelheidsinformatie. Zie ook hoofdstuk 4.2 'Service'.

De riemspanning wordt door de zelfspannende riem automatisch ingesteld.

- Schuif de riem met een lichte beweging, zodanig dat de aandrijf-fas meedraait, in de gewenste nieuwe positie (afb. 2, pos. c). De riem mag niet worden beschadigd, daarom mag er in geen geval van hulpmiddelen gebruik worden gemaakt. Let op dat de riem op beide assen op gelijke hoogte in de groeven komt te liggen.
- Bevestig het deksel weer met de negen schroeven (afb. 2, pos. a).

## 3.4 Montage van de scheeraandrijving

Zorg voor een goede bevestiging van de scheeraandrijving.



Afb. 3, 4

### 3.4.1 Montagehoogte van de wandhouder

Bevestig de wandhouder zo dat tussen het einde van de kruiskoppelas of de Flex-as en het werkoppervlak 10 tot 25 mm afstand overblijven (afb. 4, pos. c). Houdt daarbij rekening met de hieronder genoemde gebruikswijze.

**Bij gebruik met de kruiskoppel of Flexas** wordt de scheeraandrijving volgens afb. 4, pos. b. gemonteerd. Bij gebruik met een Flex-as kan de scheeraandrijving ook aan een koord worden opgehangen (afb. 3).



Afb. 6

### 3.4.2 Montage van de kruiskoppel of Flexas

- Maak de snelspanner los (pos. 54, afb. 6).
- Schuif de koppelingsbuis van de kruiskoppelas of de Flex-as in de DT-hoes van de scheeraandrijving.
- Start en stop de motor en schuif tegelijkertijd de koppelingsbuis naar boven tot de markering.
- Controleer de juiste positie met hulp van de markering op de koppelingsbuis en fixeer de kruiskoppelas of de Flex-as met de snelspanner.

Belangrijk: Let er op dat de kruiskoppelas of de Flex-as voldoende wordt vastgehouden door de snelspanner.

## 3.5 In-/uitschakelen van de scheeraandrijving

### Belangrijk:



Afb. 6

Let op dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn (afb. 6, pos. a + b). De scheeraandrijving mag nooit op een vlakke ondergrond worden ingeschakeld, omdat daardoor de koelluchtstroom onderbroken wordt en de motor daardoor onherstelbaar beschadigd kan worden (afb. 6, pos. b).

Na aansluiting op het lichtnet blijft de scheeraandrijving uitgeschakeld. De scheeraandrijving wordt door middel van het koord/de hefboom (afb. 6, pos. c) in- en uitgeschakeld. De aandrijving wordt ingeschakeld door het koord één keer naar beneden te trekken, een tweede keer trekken schakelt de aandrijving weer uit.





Wordt bij draaiende aandrijving de voeding onderbroken, dan schakelt de motor om veiligheidsredenen automatisch zo uit dat hij zodra netspanning is teruggekeerd, opnieuw door middel van het koord/de hefboom moet worden ingeschakeld.

## 4 Onderhoud

### 4.1 Reiniging

Schakel voorafgaand aan alle onderhoudswerkzaamheden de voeding uit, trek daartoe de stekker uit het stopcontact!

De scheeraandrijving met een droge doek van olie en vuil ontdoen. Gebruik geen vloeistoffen!



### 4.2 Service

De scheeraandrijving moet om veiligheidsredenen jaarlijks worden geïnspecteerd. Het is belangrijk dat de zelfspannende riem periodiek wordt gecontroleerd, omdat hiervan de deugdelijke werking van de gepatenteerde veiligheidsuitschakeling afhangt.

### 4.3 Smering

Smering dient volgens de onderstaande informatie plaats te vinden; gebrekkige smering is immers de meest voorkomende achterliggende oorzaak van onbevredigende scheerresultaten.

#### 4.3.1 Scheeraandrijving

Hoeft niet te worden gesmeerd.

#### 4.3.2 Flex-as

##### voorafgaand aan elk gebruik



Afb. 7

Olie de Flex-as (afb. 7, pos. a) voorafgaand aan elk gebruik, maar in ieder geval wanneer u het mes vervangt.

##### na 100 bedrijfsuren

De Flex-as is uitgerust met afgedichte en doorlopend gesmeerde kogellagers. De roterende askern moet echter met regelmatige tussenpozen (na ca. 100 bedrijfsuren of om de twee jaar) opnieuw worden gesmeerd. De Flex-as hiertoe demonteren en eerst alle vetrestanten van de askern verwijderen. Daarna de askern over de gehele lengte weer met nieuw mineraalvet van hoge kwaliteit invetten.

### 4.3.3 Kruiskoppelas

De kruiskoppelas is uitgerust met afgedichte en doorlopend gesmeerde kogellagers. De roterende scharnierende tandwielen moeten echter tijdens het gebruik met regelmatige tussenpozen worden gesmeerd (telkens na ca. 2 bedrijfsuren). Smeer de as op de daarvoor bestemde smeerpunten volgens afb. 7, pos. b. Gebruik hierbij alleen een minerale olie van goede kwaliteit (motor- of transmissieolie).

### 4.3.4 Scheerhandgreep

Zie de handleiding van de scheerhandgreep.



### 4.4 De machine bewaren

Maak er een gewoonte van de scheeraandrijving wanneer u deze niet gebruikt altijd goed schoongemaakt op een schone, droge plaats buiten het bereik van kinderen te bewaren.

## 5 Storingen en reparaties

Dit product is ontwikkeld met een lange levensduur en een hoge productiviteit in gedachten en samengesteld uit uitsluitend de beste beschikbare componenten. Voor reparaties mogen alleen originele reserveonderdelen van Heiniger worden gebruikt. Gebruik van andere onderdelen gaat ten koste van de prestaties van het product en heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.



### 5.1 Inleiding

Maatregelen voor het verhelpen van storingen worden vermeld in de kolom 'Herstel' in het overzicht van mogelijke storingen. Herstelinstructies tegen een donkere achtergrond mogen alleen door een goedgekeurd servicecenter worden uitgevoerd.

Bij storingen die niet in deze handleiding worden vermeld, moet contact worden opgenomen met een goedgekeurd servicecenter.

## 5.2 Overzicht van mogelijke storingen

STORING	OORZAAK	HERSTEL
Motor draait niet.	Geen stroom.	Kabel en zekering controleren.
	Kabel defect.	Kabel laten vervangen.
	Schakelaar defect.	Schakelaar laten vervangen.
	Motor defect.	Schakelaar laten vervangen.
	Besturing defect.	Besturing laten vervangen.
	Condensatoren defect.	Condensatoren laten vervangen.
Motor schakelt steeds uit.	Mes geblokkeerd.	Blokkering verhelpen.
	Mechanische schade in de scheerhandgreep, in de kruiskoppelas of in de Flex-as.	Neem voor het opsporen van storingen eerst de scheerhandgreep los en start de installatie opnieuw. Als de storing zich nog steeds voordoet, neem dan de kruiskoppel- of Flex-as van de scheeraandrijving los. Schade herstellen.
	Lager in scheeraandrijving defect.	Is de storing nog steeds aanwezig, laat dan de scheeraandrijving repareren. Lager laten vervangen.
Motor schakelt bij blokkering niet uit.	Riem slipt.	Riem laten vervangen.
Scheeraandrijving maakt lawaai of trilt.	Riem slipt.	Riem laten vervangen.
	Lager defect.	Lager laten vervangen.
Motor wordt warm.	Lager defect.	Motor laten vervangen.
	Ventilatierooster verontreinigd.	Ventilatierooster reinigen.
	Storingen bij de kruiskoppel- of Flex-as en/of scheerhandgreep.	Storingen laten verhelpen.
Scheeraandrijving kan niet worden uitgezet.	Schakelaar defect.	Schakelaar laten vervangen.

## 6 Milieubescherming en verwijdering als afval

### 6.1 Inleiding

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verwijdering van de machine wanneer deze wordt afgedankt. Neem daarbij de desbetreffende voorschriften van uw land in acht.

### 6.2 Materiaalgroepen

Voor het demonteren van de machine deze in een servicecenter of een elektrotechnische werkplaats afgeven.

<b>Materiaal</b>	<b>te vinden onder pos. X in afb. 1</b>
Rubber	45
Polyamide PA	1/3/21/44/47/56
Polypropyleen PP	42
POM	20/34
Polychloropreen/polyester	17
Santopreen TPE	48
IJzer/staal	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Koper	45
Messing	38/43
Aluminium	16
andere materialen	2/4
Elektronica	11/12/13/22/38

## 7 Contactadres

Uw dealer of het op het garantiebewijs vermelde bedrijf zijn goedgekeurde servicecenters of kunnen u verwijzen naar het dichtstbijzijnde servicecenter in uw regio.

# Indholdsfortegnelse

## **1 Sikkerhedsforskrifter**

- 1.1 Indledning
- 1.2 Symboler og advarselshenvisninger
- 1.3 Tiltænkt anvendelse
- 1.4 Grundlag for sikkerhed
  - 1.4.1 Energiforbindelser
  - 1.4.2 Yderligere foranstaltninger for at undgå uheld
  - 1.4.3 Støjemission / personligt beskyttelsesudstyr
  - 1.4.4 Restfarer
  - 1.4.5 Udskiftning af nettilslutningsledning
  - 1.4.6 Opsyn af børn
- 1.5 Krav til operatøren

## **2 Tiltænkt anvendelse**

- 2.1 Oversigt / betjeningsselementer
- 2.2 Anvendelsesformål
- 2.3 Tekniske data
- 2.4 Udstyr

## **3 Ibrugtagning**

- 3.1 Vigtige henvisninger
- 3.2 Omdrejningstal
- 3.3 Ændring af omdrejningstal
- 3.4 Montering af klippeanlægget
  - 3.4.1 Monteringshøjde for vægholder
  - 3.4.2 Montering af stangled- og fleksaksel
- 3.5 Tænd og sluk for klippedrevet

## **4 Vedligeholdelse**

- 4.1 Rengøring
- 4.2 Service
- 4.3 Smøring
  - 4.3.1 Klippedrev
  - 4.3.2 Fleksaksel
  - 4.3.3 Stangledaksel
  - 4.3.4 Klippehåndgreb
- 4.4 Opbevaring af maskinen

## **5 Fejl og reparationer**

- 5.1 Indledning
- 5.2 Fejllister

## **6 Miljøbeskyttelse og bortskaffelse**

- 6.1 Indledning
- 6.2 Materialegrupper

## **7 Kontaktadresser**

**Illustrationer: Bagest i vejledningen**

# 1 Sikkerhedsforskrifter

## 1.1 Indledning

- Dette kapitel beskriver sikkerhedsforskrifterne, der skal overholdes, når klippeanlægget er i brug.
- **Alle personer, som udfører arbejder på og med klippeanlægget, skal have læst driftsvejledningen.**
- **Driftsvejledningen skal opbevares et sikkert sted og altid være tilgængelig.**
- Service- og reparationsarbejder må kun udføres af autoriserede serviceafdelinger.

## 1.2 Symboler og advarselhenvvisninger

I driftsvejledningen anvendes forskellige symboler. Disse gør opmærksom på mulige farer eller giver tekniske informationer, som skal overholdes for at undgå kvæstelser, tingskader eller uøkonomisk drift.

### Faresymbol



#### Advarsel

Angiver en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.



#### Forsigtig

Angiver en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det føre til lette eller mindre kvæstelser.

### Informationssymbol



#### Bemærk

Manglende overholdelse af denne henvisning kan føre til driftsfejl eller skader.



#### Billedhenvvisning

Dette symbol med billednummer gør opmærksom på det tilsvarende billede bagest i driftsvejledningen.

## 1.3 Tiltænkt anvendelse

Klippeanlæggets anvendelsesformål er beskrevet i kapitel 2.2 "Anvendelsesformål". Det er udtrykkeligt forbudt at bruge anlægget til andre anvendelsesformål, især på mennesker og farlige dyrearter, specielt rovdyr.

Klippeanlægget må kun bruges i tørre rum.

Som bindende anvendelsesgrænse og mærkedata gælder oplysningerne i kapitel 2.3 „Tekniske data“.

Sikkerhedskontrollen gælder for klippedrevet, men ikke for den mekaniske aksel og håndgrebet.

## 1.4 Grundlag for sikkerhed



### 1.4.1 Energiforbindelser

- Sæt kun stikket i stikdåser, der ikke er beskadiget. Overhold de gældende forskrifter, der gælder i landet.
- Udfør kun vedligeholdelses- og rengøringsarbejder, når stikket er trukket ud.
- Brug stikdåser, der er udstyret med et FI-/HFI-relæ.



### 1.4.2 Yderligere foranstaltninger for at undgå uheld

- Undgå kontakt med en maskine, der er kommet i kontakt med vand eller andre væsker.
- Klip ikke våde dyr.
- Det er forbudt for børn at betjene apparatet.
- Træk strømkablet korrekt.
- Kontrollér strømkablet en gang imellem for at finde ud af, om det er beskadiget.
- Hold strømkablet væk fra varme underlag og genstande.
- Sluk for maskinen, før strømstikket trækkes ud.
- Træk strømstikket ud, hver gang maskinen har været i brug. Strømstikket skal altid være trukket ud, når maskinen rengøres og reservede skiftes ud.
- Undgå at knække eller vikle strømkablet ind. Vikl aldrig strømkablet omkring maskinen, når maskinen opbevares. Dette kan føre til brud og isolationsbeskadigelser.



- Undgå at dyr står på, går på eller fanges i strømkablet.
- Dyr må kun klippes, når børn ikke har adgang til klippeområdet.
- Brug aldrig maskinen, hvis den er beskadiget. Lad straks maskinen blive kontrolleret for fejl og repareret af en autoriseret serviceafdeling.



Fig. 6

- Lufttilførslen til de sidevendte og nederste ventilationsåbninger (fig. 6, pos. a + b) skal altid være sikret. Stik aldrig en genstand ind i ventilationsåbningerne på klippedrevet.

- Klip aldrig i nærheden af eksplosive genstande eller gasser.
- Klip aldrig med uskarpe eller afbrækkede klippeknive.
- Undgå enhver kontakt med de bevægelige klippeknive.
- Opbevar maskinen et rent, tørt sted, som er utilgængeligt for børn og dyr.



### 1.4.3 Støjmission/personligt beskyttelsesudstyr



- Under arbejdet er støjmissionen under 70 dB (A), da man ikke må glemme støjen fra klippehåndgrebet under klipningen. Det anbefales altid at bruge høreværn, beskyttelsesbriller og handsker under arbejdet.
- Det personlige beskyttelsesudstyr skal stilles til rådighed af operatøren.

### 1.4.4 Restfarer

Skulle der under arbejdet opstå farer og risici, der ikke umiddelbart står i forbindelse med klipning af dyrene, bedes De informere os herom. Dette gælder også, hvis der opstår tekniske mangler, der forårsager farer.



### 1.4.5 Udskiftning af nettilslutningsledning

Hvis apparatets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten, producentens kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå fare.



### 1.4.6 Opsyn af børn

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



## 1.5 Krav til operatøren

Sikker brug af maskinen stiller kun få krav til operatøren. Til gengæld skal disse dog overholdes og opfyldes.

- Operatøren skal have erfaring i omgangen med de dyr, som skal klippes.
- Operatøren skal have læst og forstået driftsvejledningen eller skal være instrueret i betjeningen af en fagmand og være gjort opmærksom på farerne.

## 2 Tiltænkt anvendelse

### 2.1 Oversigt/betjeningselementer

#### Betegnelse af de enkelte dele



Fig. 1

Pos	Betegnelse	Total	Pos	Betegnelse	Total
1	Greb	1	29	Fjederkile	1
2	Effektskilt	1	31	LS-skrue	8
3	Låg EVO	1	32	Kontaktholder	1
4	Ekspanderet gummi	1	33	Skive	1
5	LS-skrue	4	34	Arm til kontakt	1
6	LS-skrue	3	35	Fjeder til kontakt	1
7	Forstærkningsplade	1	37	Sikringsring til aksel	1
8	LS-skrue Phillips	4	38	Mikrokontakt	1
11	Styring ONE/EVO	1	39	Cylinderskrue	2
12	Kondensator	1	40	Sekskantmøtrik selvsikrende	2
13	Kondensator	1	41	Nøglering	1
14	Undersænket skrue	1	42	Snor	1
15	Skive til undersænket skrue	1	43	Sekskantmøtrik	1
16	Pulley-aluminium	1	44	Knækbeskyttelsestykke	1
17	Rem snap-on	1	45	Kabel med stik	1
18	Sekskantmøtrik	1	46	PT-skrue	8
19	Skive	1	47	Motorhus EVO	1
20	Pulley-plast	1	48	Sokkel EVO	1
21	Drevhus EVO	1	52	Stopfjeder ONE/EVO	1
22	Hall-sensor EVO	1	53	PH-skrue	1
23	LS-skrue	4	54	Fastspændingsbolt med kvikspænde	1
24	Motor EVO	1		Converter Schuko/GB-stik 5A	1
25	Gearaksel	1	55	Centreringskive EVO	1
26	Radialt kugleleje	2	56	Afdækning styring EVO	1
27	Afstandskappe	1			
28	Sikringsring til boring	1			

## 2.2 Anvendelsesformål

Klippedrevet er specielt beregnet til drift af mekaniske klippehåndgreb. Hele klippeanlægget er udelukkende beregnet til at klippe får og geder samt lamaer, alpakas og andre typer kamelider.

## 2.3 Tekniske data

Typebetegnelse:	EVO
Tilslutningsspænding:	se typeskilt
Motoreffekt:	se typeskilt
Omdrejningstal:	se typeskilt / støtteplade
Nødvendig sikring:	se typeskilt
Mål i mm (B/H/L):	225 x 300 x 290
Vægt uden kabel:	9,0 kg
Maks. omgivelsestemperatur:	0° - 40 °C
Maks. luftfugtighed:	10 % -90 % (relativ)
Støjemission (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Ret til ændringer og forbedringer i takt med den tekniske udvikling forbeholdes.

## 2.4 Udstyr

Klippedrev  
Brugsanvisning  
Skruetrækker  
Olieflaske 100 ml  
Universalfedt

## Optioner

Vægholder  
Stangledaksel Worm  
Stangledaksel Pin  
Fleksaksel Worm  
Fleksaksel Pin  
Styrerør kort til fleksaksel  
Styrerør langt til stangledaksel  
Klippehåndgreb Icon Worm  
Klippehåndgreb Icon Pin  
Kamme og cutter til klippehåndgreb  
Snorføring (fig. 5)



Fig. 5

## 3 Ibrugtagning



### 3.1 Vigtige henvisninger

- Volttallet på typeskiltet skal stemme overens med strømnettets. Maskinen må kun forbindes med vekselspænding.
- Operatøren SKAL have læst sikkerhedsforskrifterne.
- Ved generatordrift må netspændingen ikke overskride oplysningerne på typeskiltet.

### 3.2 Omdrejningstal

Klippedrevet har tre hastighedstrin og er konciperet specielt til professionelt klippearbejde.

Det lave omdrejningstal er ideelt til uøvede klippere og til klipning under vanskelige betingelser.

Det mellemste omdrejningstal er egnet til den gennemsnitligt øvede klipper og til indkørsel af nye klippehåndgreb.

Det høje omdrejningstal er egnet til erfarne, professionelle klippere, der kræver en høj klippeydelse.

### 3.3 Ændring af omdrejningstal



**Omdrejningstallet må kun ændres af en autoriseret serviceafdeling iht. efterfølgende instruktion!**

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Fjern låget ved at løsne de ni skruer (Fig. 2, pos. a).



Fig. 2

Under låget er der anbragt et skilt med hastighedsoplysningerne. Se også kapitel 4.2 „Service“

Remmen spændes automatisk p.g.a. den selvspændende rem.

- Skub remmen i den ønskede nye position i forbindelse ved at der udføres en let bevægelse, så drivakslen drejer (fig. 2, pos. c). Brug under ingen omstændigheder hjælpemidler, da remmen ellers kan beskadiges. Sørg for, at remmen kommer til at ligge i samme højde på begge aksler i rillerne.
- Fastgør låget igen med de ni skruer (Fig. 2, pos. a).

## 3.4 Montering af klippeanlægget

Kontrollér, at klippeanlægget er fastgjort tilstrækkeligt.



Fig. 3, 4

### 3.4.1 Monteringshøjde for vægholder

Fastgør vægholderen, så der er ca. 10 til 25 mm afstand mellem enden på stangledakslen hhv. fleksakslen og arbejdsfladen (fig. 4, pos. c). Tag højde for den anvendelsesmåde, der forklares i det følgende.

**Bruges stangled- eller fleksakslen** monteres klippedrevet som vist i fig. 4, pos b. Bruges en fleksaksel, kan klippeanlægget også hænges op i et tov (fig. 3).



Fig. 6

### 3.4.2 Montering af stangled- eller fleksaksel

- Åbn kvikspændet (pos. 54, fig. 6).
- Skub fleksakslens eller stangledakslens koblingsrør ind i klippedrevets afstandskappe.
- Start og stop motoren, og skub samtidigt koblingsrøret opad indtil mærket.
- Kontroller den korrekte position ved hjælp af mærket på koblingsrøret og lås fleksakslen eller stangledakslen med kvikspændet.

Vigtigt: Kontroller, at fleksakslen eller stangledakslen er tilstrækkeligt fastspændt af kvikspændet.

## 3.5 Tænd og sluk for klippedrevet

### Vigtigt:



Fig. 6

Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er fri (fig. 6, pos. a + b). Klippedrevet må aldrig tændes på flad undergrund, da køleluftstrømmen derved ville blive afbrudt og motoren kan blive ødelagt (fig. 6, pos. b).

Klippedrevet forbliver slukket efter tilslutning til strømforsyningen. Klippeanlægget tændes og slukkes via snor/arm (fig. 6, pos. c). Drevet tændes ved et enkelt træk nedad, ved et gentaget træk slukkes drevet igen.



Afbrydes strømforsyningen, mens drevet kører, slukker motoren automatisk af sikkerhedstekniske grunde på en sådan måde, at den skal tændes igen via snor/arm, når netspændingen er tilbage.

## 4 Vedligeholdelse

### 4.1 Rengøring

Afbryd energitilførslen ved at trække stikket ud, før vedligeholdelsesarbejder påbegyndes!

Rengør klippeanlægget for olie og snavs med en tør klud. Brug ikke væsker!



### 4.2 Service

Af sikkerhedstekniske grunde bør klippedrevet inspiceres en gang om året. Det er vigtigt, at den selvspændende rem kontrolleres periodisk, da funktionsdygtigheden af den patenterede sikkerhedsfrakoblingsanordning afhænger heraf.

### 4.3 Smøring

Smør iht. efterfølgende oplysninger, da manglende smøring er den mest almindelige årsag til, at klipperesultaterne ikke er tilfredsstillende.

#### 4.3.1 Klippedrev

Kræver ingen smøring.

#### 4.3.2 Fleksaksel

##### før hver brug

Smør altid fleksakslen før brug, dog mindst en gang i forbindelse med skift af kniven (fig. 7, pos. a).



Fig. 7

##### efter 100 driftstimer

Fleksakslen er udstyret med tætnede og evighedssmurte kuglelejer. Akslens roterende kerne skal dog smøres med fedt med regelmæssige mellemrum (efter ca. 100 driftstimer eller hvert 2. år). Dette gøres ved at afmontere fleksakslen for først at fjerne de gamle fedtrestre fra akslens kerne. Herefter smøres akslens kerne i hele sin længde med frisk, førsteklasses mineralfedt.

### 4.3.3 Stangledaksel

Stangledakslen er udstyret med tætnede og evighedssmurte kuglelejer. De roterende ledtandhjul skal dog smøres med regelmæssige mellemrum under brug (ca. hver 2. driftstime). Smør akslen på de dertil beregnede smøresteder iht. fig. 7, pos. b. Brug kun mineralolie af god kvalitet (motor- eller gearolie).

### 4.3.4 Klippehåndgreb

Se brugsanvisning til klippehåndgreb.



### 4.4 Opbevaring af maskinen

Gør det til en vane altid at rengøre klippeanlægget godt mellem de anvendelserne og sørg altid for at opbevare anlægget et tørt og rent sted, uden for børns rækkevidde.



## 5 Fejl og reparationer

Dette produkt er blevet udviklet for lang levetid og høj ydeevne og sat sammen af de bedste tilgængelige komponenter. Til reparationer må der kun bruges originale Heiniger-reservedele, da produktet ydeevne ellers påvirkes og garantien bliver ugyldig.



### 5.1 Indledning

Foranstaltninger til afhjælpning af fejl er kendetegnet i spalten "Afhjælpning" i fejllisten. Henvvisninger til afhjælpning, der ses på mørk baggrund, må kun udføres af en autoriseret serviceafdeling.

Opstår der fejl, der ikke er beskrevet i denne vejledning, bedes man kontakte en autoriseret serviceafdeling.

## 5.2 Fejllister

FEJL	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Motor starter ikke.	Ingen strøm.	Kontrollér ledning og sikring.
	Kabel defekt.	Skift kabel ud.
	Kontakt defekt.	Skift kontakt ud.
	Motor defekt.	Skift kontakt ud.
	Styring defekt.	Skift styring ud.
	Kondensatorer defekte.	Skift kondensatorer ud.
Motor slukker altid.	Kniv blokeret.	Fjern blokering.
	Mekanisk skade i klippehåndgreb, i stangled- eller fleksaksel.	Til fejlsøgning frakobles først klippehåndgrebet; herefter startes anlægget igen. Er fejlen ikke forsvundet, kobles stangled- eller fleksakslen fra klippedrevet. Ret skaden. Er fejlen endnu ikke forsvundet, skal man sørge for at få klippedrevet repareret.
	Leje defekt i klippedrev.	Skift leje ud.
Motor slukker ikke ved blokering.	Rem er for løs.	Skift rem ud.
Klippeanlæg støjer eller vibrerer.	Rem er for løs.	Skift rem ud.
	Leje defekt.	Skift leje ud.
Motor bliver varm.	Leje defekt.	Skift motor ud.
	Ventilationsgitter snavset.	Rengør ventilationsgitter.
	Fejl på stangled- eller fleksaksel og/eller klippehåndgreb.	Få afhjulpet fejl.
Klippedrev kan ikke slukkes.	Kontakt defekt.	Skift kontakt ud.

## 6 Miljøbeskyttelse og bortskaffelse

### 6.1 Indledning

Det er ejerens opgave at sørge for, at maskinen bortskaffes korrekt. Overhold de gældende forskrifter, der gælder i landet.

### 6.2 Materialegrupper

Til afmontering af maskinen bedes man aflevere maskinen til et serviceafdeling eller en nærliggende elektrohandel.

Materiale	findes i pos. X i fig. 1
Gummi	45
Polyamid PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylen PP	42
POM	20/34
Polychloropren/polyester	17
Santoprene TPE	48
Jern/stål	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Kobber	45
Messing	38/43
Aluminium	16
andre materialer	2/4
Elektronik	11/12/13/22/38

## 7 Kontaktadresse

Forhandleren eller det firma, der er angivet på garantibeviset, er autoriserede serviceafdelinger eller kan henvise til den nærmeste serviceafdeling i området.

# Innehållsförteckning

## 1 Säkerhetskrav

- 1.1 Inledning
- 1.2 Symboler och varningsupplysningar
- 1.3 Avsedd användning
- 1.4 Säkerhetsregler
  - 1.4.1 Energianslutningar
  - 1.4.2 Andra olycksförhindrande åtgärder
  - 1.4.3 Ljudnivå/personlig skyddsutrustning
  - 1.4.4 Övriga risker
  - 1.4.5 Reservnätkabel
  - 1.4.6 Övervakning av barn
- 1.5 Krav på användaren

## 2 Avsedd användning

- 2.1 Översikt/manöverdon
- 2.2 Användningsändamål
- 2.3 Tekniska data
- 2.4 Utrustning

## 3 Driftsättning

- 3.1 Viktiga anvisningar
- 3.2 Varvtal
- 3.3 Byte av hastighet
- 3.4 Montage av klippaggregatet
  - 3.4.1 Montagehöjd för väggfästet
  - 3.4.2 Montage av stånglänkaxel och flexibel axel
- 3.5 Till-/frånslagning av drivaggregatet

## 4 Underhåll

- 4.1 Rengöring
- 4.2 Service
- 4.3 Smörjning
  - 4.3.1 Drivaggregat
  - 4.3.2 Flexibel axel
  - 4.3.3 Stånglänkaxel
  - 4.3.4 Klipphandtag
- 4.4 Förvaring av maskinen

## 5 Störningar och reparationer

- 5.1 Inledning
- 5.2 Störningsförteckning

## 6 Miljöskydd och avfallshantering

- 6.1 Inledning
- 6.2 Materialgrupper

## 7 Kontaktadresser

**Figurer: I slutet av anvisningen**

# 1 Säkerhetskrav

## 1.1 Inledning

- Detta kapitel beskriver de säkerhetskrav, som absolut måste iaktas när klippanläggningen används.
- **Alla personer, som utför arbeten på eller med maskinen, är förpliktigade att läsa bruksanvisningen.**
- **Bruksanvisningen skall förvaras på ett säkert sätt och alltid vara tillgänglig.**
- Service och reparationsarbeten får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

## 1.2 Symboler och varningsupplysningar

I bruksanvisningen används olika symboler. Dessa hänvisar till möjliga risker eller uppmärksammar teknisk information. Om denna information inte iaktas, kan detta leda till personell- eller egendomsskador eller en oekonomisk drift.

### Symboler för fara



#### Varning

Hänvisar till en möjligtvis farlig situation. Om den inte undviks, kan svåra skador och till och med döden bli följden.



#### Se upp

Hänvisar till en möjligtvis farlig situation. Om den inte undviks, kan lätta eller obetydliga skador bli följden.

### Informationssymboler



#### OBS!

Om denna information ej iaktas kan driftstörningar eller skador uppstå.



#### Bildhänvisning

Denna symbol med figurnummer hänvisar till motsvarande bild i slutet av bruksanvisningen.

## 1.3 Avsedd användning

Den avsedda användningen för klippanläggningen har beskrivits i kapitel 2.2 "Avsedd användning". Andra användningsändamål, särskilt användning på människor samt farliga djurarter, speciellt rovdjur, är uttryckligen förbjudna.

Klippanläggningen får endast användas i torra utrymmen.

Som bindande användningsgränser och specifikationer gäller uppgifterna i kapitel 2.3 "Tekniska data".

Säkerhetskontrollen berör endast drivaggregatet, dock ej den mekaniska axeln eller klipphandtaget.

## 1.4 Säkerhetsregler

### 1.4.1 Energianslutningar



- Anslut stickkontakten endast till oskadade vägguttag. De tillämpliga föreskrifterna för ert land skall beaktas.
- Utför underhålls och rengöringsarbeten endast med stickkontakten utdragen.
- Använd vägguttag som är försedda med jordfelsbrytare (FI).



### 1.4.2 Andra olycksförhindrande åtgärder

- Undvik att hantera en maskin, som kommit i beröring med vatten eller andra vätskor.
- Klipp aldrig våta djur.
- Barn får inte använda maskinen.
- Dra strömkabeln på ett snyggt sätt.
- Kontrollera regelbundet att strömkabeln inte har några skador.
- Se till att strömkabeln hålls på avstånd från heta underlag och föremål.
- Slå ifrån maskinen innan stickkontakten dras ur.
- Dra ur stickkontakten efter varje användning av maskinen. Rengöring av maskinen och byte av reservskär får endast ske med stickkontakten utdragen.
- Undvik att knäcka eller trassla in strömkabeln. Linda aldrig upp strömkabeln kring maskinen vid förvaring. Annars kan brott och isoleringsskador uppkomma.

- Undvik att djur står eller går på strömkabeln eller fångas av den.
- Klippning av djuren skall endast utföras när inga barn har tillträde till klippningsområdet.
- Använd aldrig en skadad maskin. Låt maskinen genast kontrolleras av en auktoriserad serviceverkstad med avseende på fel och reparera dessa.



Bild 6

- Lufttillförseln för ventilationsöppningarna på sidan och nertill (bild 6, pos a + b) måste alltid vara säkerställd. Stick aldrig in något föremål i drivaggregatets ventilationsöppningar.
- Klipp aldrig i närheten av explosiva föremål eller gaser.
- Klipp aldrig med slöa eller avbrutna skär.
- Undvik all kontakt med de rörliga skären.
- Förvara maskinen i ett rent och torrt utrymme, som inte är tillgängligt för barn eller djur.



### 1.4.3 Ljudnivå/personlig skyddsutrustning



- Ljudnivån under arbetet är mindre än 70 dB (A), ljudet från klipp-handtaget tillkommer vid klippning. Vi rekommenderar att alltid använda hörselskydd, skyddsglasögon och handskar vid arbetet.
- Den personliga skyddsutrustningen skall ägaren tillhandahålla.

### 1.4.4 Övriga risker

Skulle under driften farliga situationer och risker uppkomma, som inte har något direkt samband av klippningen av djuren, ber vi er meddela oss detta. Detta gäller också vid tekniska brister, som kan medföra faror.



### 1.4.5 Reservnätkabel

Om maskinens nätkabel skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller dennas kundtjänst eller en annan lika kvalificerad person för att undvika fara.



### 1.4.6 Övervakning av barn

Övervaka barn för att säkerställa att de inte leker med maskinen.



## 1.5 Krav på användaren

En säker användning av maskinen ställer endast ringa krav på användaren. Dessa måste dock ovillkorligen beaktas och följas:

- Användaren har erfarenhet av hantering av de djur som skall klippas.
- Användaren har läst och förstått instruktionsboken eller har av en sakkunnig informerats om hanteringen och fått riskerna påpekade.



## 2 Avsedd användning

### 2.1 Översikt/manöverdon

#### Detaljernas namn



Bild 1

Pos.	Beteckning	Totalt	Pos.	Beteckning	Totalt
1	Handtag	1	29	Fjäderkil	1
2	Typskylt	1	31	LS-skruv	8
3	Lock EVO	1	32	Kontakthållare	1
4	Skumgummi	1	33	Bricka	1
5	LS-skruv	4	34	Spak för kontakt	1
6	LS-skruv	3	35	Fjäder för kontakt	1
7	Förstärkningsplatta	1	37	Låsring för axel	1
8	LS-skruv Phillips	4	38	Mikrokontakt	1
11	Styrning ONE/EVO	1	39	Cylinderskruv	2
12	Kondensator	1	40	Sexkantmutter självlåsande	2
13	Kondensator	1	41	Nyckelring	1
14	Försänkt skruv	1	42	Snöre	1
15	Bricka för försänkt skruv	1	43	Sexkantmutter	1
16	Remskiva aluminium	1	44	Knäckskyddshylsa	1
17	Rem Snap-On	1	45	Kabel med kontakt	1
18	Sexkantmutter	1	46	PT-skruv	8
19	Bricka	1	47	Motorhus EVO	1
20	Remskiva plast	1	48	Socket EVO	1
21	Drivhus EVO	1	52	Låsfjäder ONE/EVO	1
22	Hallsensor EVO	1	53	PH-skruv	1
23	LS-skruv	4	54	Klämhylsa med snabbkoppling	1
24	Motor EVO	1		Konverter jordad/GB-kontakt 5A	1
25	Drivaxel	1	55	Centerbricka EVO	1
26	Radialkullager	2	56	Kåpa styrning EVO	1
27	Distanshylsa	1			
28	Låsring för hål	1			

## 2.2 Användningsändamål

Drivaggregatet är speciellt avsett för drivning av mekaniska klipp-handtag. Den kompletta klippanläggningen är uteslutande avsedd för klippning av får och getter samt lamor, alpäckor och andra representanter för kameldjur.

## 2.3 Tekniska data

Typbeteckning:	EVO
Anslutningsspänning:	se typskylt
Motoreffekt:	se typskylt
Varvtal:	se typskylt / stödplatta
Nödvändig säkring:	se typskylt
Mått i mm (B/H/L):	225 x 300 x 290
Vikt utan kabel:	9,0 kg
Max omgivningstemperatur:	0° - 40 °C
Max luftfuktighet:	10 % – 90 % (relativ)
Ljudnivå (LpA):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Förbehåll för ändringar och förbättringar inom ramen för den tekniska utvecklingen.

## 2.4 Utrustning

Drivaggregat  
Bruksanvisning  
Skruvmejsel  
Droppoljekopp 100 ml  
Universalfett

### Tillval

Väggfäste  
Stånglänkaxel Worm  
Stånglänkaxel Pin  
Flexibel axel Worm  
Flexibel axel Pin  
Styrrör kort för flexibel axel  
Styrrör långt för stånglänkaxel  
Klipphandtag Icon Worm  
Klipphandtag Icon Pin  
Kammar och underskår för klipphandtag  
Snördragning (Bild 5)



Bild 5

## 3 Driftsättning



### 3.1 Viktiga anvisningar

- Volttalet på typskylten och för nätet måste överensstämma. Maskinen får endast anslutas till växelström.
- Användaren måste ha läst säkerhetsreglerna.
- Vid generatordrift får nätspänningen inte överstiga uppgifterna på typskylten.

### 3.2 Varvtal

Det trevarviga drivaggregatet är speciellt konstruerat för professionell klippning.

Det låga varvtalet är idealiskt för den oövade klipparen och för klippning under svåra förhållanden.

Mellanvarvtalet lämpar sig för den genomsnittligt övade klipparen och för inkörning av nya klipphandtag.

Det höga varvtalet är avsett för erfarna professionella klippare som kräver en hög klippkapacitet.



Bild 2

### 3.3 Byte av hastigheter

**Byte av varvtal får endast ske genom en auktoriserad serviceverkstad enligt följande anvisning!**

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort locket genom att lossa de nio skruvarna (bild 2, pos a).

Under locket finns det skylt med uppgifter om hastigheten. Se också kapitel 4.2 "Service".

Remspänningen sköts automatiskt med den självspännande remmen.

- Förskjut remmen under en lätt rörelse, så att drivaxeln vrider sig, till den önskade nya positionen (bild 2, pos c). För att remmen inte skall skadas får absolut inga hjälpmedel användas. Se till att remmen på båda axlarna kommer att ligga i spår på samma höjd.
- Sätt fast locket igen med de nio skruvarna (bild 2, pos a).

### 3.4 Montage av drivaggregatet

Man skall tillse att klippaggregatet är ordentligt fastsatt.



Bild 3, 4

### 3.4.1 Montagehöjd för väggfästet

Sätt fast väggfästet så att det mellan änden av stånglänkaxeln resp. den flexibla axeln och arbetsytan återstår ett avstånd på ca 10 till 25 mm (bild 4, pos c). Ta därvid hänsyn till nedan angivna användningssätt.

**Vid drift med stånglänkaxel eller flexibel axel** sker montaget av drivaggregatet enligt bild 4, pos b. Vid drift med en flexibel axel kan också klippanläggningen hängas upp i ett snöre (bild 3).



Bild 6

### 3.4.2 Montage av stånglänkaxeln och den flexibla axeln.

- Öppna snabbkopplingen (pos. 54, bild 6)
- Tryck kopplingshylsan på den flexibla axeln eller fasta stånglänkaxeln mot kopplingen på drivhuset.
- Slå på och av motorn samtidigt som kopplingen förs upp till markeringen.
- Kontrollera att kopplingen kommit i rätt läge med hjälp av markeringen på kopplingsröret och fäst den flexibla axeln eller stånglänkaxeln med snabbkopplingen.

Viktigt: Kontrollera att den flexibla axeln eller stånglänkaxeln är ordentligt fastsatt med hjälp av snabbkopplingen.

## 3.5 Till-/frånslagning av klippaggregatet



### Viktigt:

Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria (bild 6, pos a + b). Drivaggregatet får aldrig slås till på ett plant underlag eftersom kylflödet då skulle avbrytas och motorn kunna förstöras (bild 6, pos b).



Bild 6

Efter anslutningen till strömförsörjningen är drivaggregatet fortfarande frånslaget. Klippaggregatet slås till resp. ifrån med ett snöre/spak (bild 6, pos c). Genom en ryckning en gång nedåt slås drivningen till, genom en förnyad ryckning urkopplas åter drivningen.



Om strömförsörjningen avbryts under löpande användning, slås motorn av säkerhetsskäl automatiskt från så att den, när nätspänning återkommer, måste kopplas in igen via snöre/spak.

## 4 Underhåll

### 4.1 Rengöring

Avbryt energitillförseln innan samtliga underhållsarbeten påbörjas, dra ut stickkontakten!

Avlägsna olja och smuts från klippaggregatet med en torr trasa. Använd inga vätskor!



### 4.2 Service

Drivaggregatet skall av säkerhetsskäl genomgå en årlig inspektion. Det är viktigt att den självspännande remmen kontrolleras periodiskt, eftersom funktionsdugligheten hos den patenterade säkerhetsavstängningsanordningen är beroende av detta.

### 4.3 Smörjning

Smörj enligt följande uppgifter, eftersom bristande smörjning är den vanligaste felorsaken till otillfredsställande klippresultat.

#### 4.3.1 Drivaggregat

Behöver ingen smörjning.

#### 4.3.2 Flexibel axel

##### **före varje användning**



Bild 7

Olja den flexibla axeln (bild 7, pos a) före varje användning, dock minst varje gång du byter skär.

##### **efter 100 driftstimmar**

Den flexibla axeln är utrustad med tätade och långtidsmorda kullager. Den roterande axelkärnan måste dock med regelbundna intervall (efter ca 100 driftstimmar eller vart annat år) fettas in på nytt. Demontera därvid den flexibla axeln för att först avlägsna gamla fettrester från axelkärnan. Smörj därefter in axelkärnan över hela sin längd med ett nytt, kvalitativt högvärdigt mineralfett.

### 4.3.3 Stånglänkaxel

Stånglänkaxeln är utrustad med tätade och långtidssmorda kullager. De roterande länkkugghjulen måste under användningen regelbundet smörjas (ca varannan driftstimme). Smörj axeln på de därför avsedda smörjställena enligt bild 7, pos b. Använd för detta en mineralolja av god kvalitet (motor- eller växellådsolja).

### 4.3.4 Klipphandtag

Se bruksanvisningen för klipphandtaget.



### 4.4 Förvaring av maskinen

Gör det till en vana att alltid förvara drivaggregatet, när det inte används, omsorgsfullt rengjort på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn.

## 5 Störningar och reparationer

Detta elektriska klippaggregat har utvecklats och tillverkats av bästa tillgängliga komponenter. Det är utvecklat för att ge lång livslängd och hög prestanda. Om reservdelar skall bytas säkerställ att delarna är originaldelar. Om inte originaldelar används på denna precisionsprodukt kan prestandan försämrats och eventuella garantikrav kommer inte att uppfyllas. Kontakta alltid en auktoriserad serviceverkstad.



### 5.1 Inledning

Åtgärder för att avhjälpa störningar är markerade i kolumnen "Åtgärder" i störningsförteckningen. Anvisningar, som har mörk bakgrund, får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Vid störningar som inte är upptagna i denna anvisning skall en auktoriserad serviceverkstad anlitas.

## 5.2 Störningsförteckning

STÖRNING	ORSAK	ÅTGÄRD
Motorn går inte.	Ingen ström.	Kontrollera ledning och säkring.
	Kabeln defekt.	Låt byta ut kabeln.
	Strömbrytaren defekt.	Låt byta ut strömbrytaren.
	Motorn defekt.	Låt byta ut strömbrytaren.
	Styrningen defekt.	Låt byta ut styrningen.
	Kondensatorer defekta.	Låt byta ut kondensatorerna.
Motorn slår alltid ifrån.	Skären blockerade.	Upphäv blockeringen.
	Mekanisk skada i klipp-handtaget, i stånglänkakaxeln eller i den flexibla axeln.	Felsök först klipp-handtaget och starta aggregatet på nytt. Om felet fortfarande uppträder, koppla då loss stånglänkakaxeln eller den flexibla axeln från drivaggregatet. Åtgärda skadan. Reparera drivaggregatet om felet fortfarande föreligger.
	Lager i klipp-handtaget defekt.	Byt ut lagret.
Motorn slås inte ifrån vid blockering.	Remmen slirar.	Byt ut remmen.
Klippaggregatet för oljud eller vibrerar.	Remmen slirar.	Byt ut remmen.
	Lager defekt.	Byt ut lagret.
Motorn blir het.	Lager defekt.	Låt byta ut motorn.
	Ventilationsgallret nedsmutsat.	Rengör ventilationsgallret.
	Störningar på stånglänkakaxeln eller flexibla axeln och/eller klipp-handtaget.	Åtgärda felen.
Drivaggregatet går inte att stänga av.	Strömbrytaren defekt.	Låt byta ut strömbrytaren.



## 6 Miljöskydd och avfallshantering

### 6.1 Inledning

Det åligger ägaren att ta hand om maskinen när den är utsliten. De tillämpliga föreskrifterna för ert land skall beaktas.

### 6.2 Materialgrupper

Överlämna maskinen för demontering till en serviceverkstad eller till en näraliggande elverkstad.

Material	Ingår i pos X på bild 1
Gummi	45
Polyamid PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylen PP	42
POM	20/34
Neopren/Polyester	17
Santoprene TPE	48
Järn/stål	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Koppar	45
Mässing	38/43
Aluminium	16
Andra material	2/4
Elektronik	11/12/13/22/38

## 7 Kontaktadress

Ditt inköpsställe eller det på garantisedeln nämnda företaget är auktoriserade serviceställen eller hänvisar dig till det närmast liggande servicestället i din region.

# Innholdsfortegnelse

- 1 Sikkerhetsforskrifter**
  - 1.1 Innledning
  - 1.2 Symboler og advarselshenvisninger
  - 1.3 Bestemt bruk
  - 1.4 Grunnlag for sikkerhet
    - 1.4.1 Strømforsyningsforbindelser
    - 1.4.2 Ytterligere tiltak ang. skadeforebygging
    - 1.4.3 Støyutslipp/personlig beskyttelsesutstyr
    - 1.4.4 Fareavvik
    - 1.4.5 Skifte av strømledning
    - 1.4.6 Hensyn til barn
  - 1.5 Krav til brukeren
- 2 Bestemt bruk**
  - 2.1 Helhetsoversikt/betjeningselementer
  - 2.2 Bruksområde
  - 2.3 Tekniske data
  - 2.4 Utstyr
- 3 Ibruktaking**
  - 3.1 Viktig henvisninger
  - 3.2 Omdreiningstall
  - 3.3 Endring i omdreiningstallet
  - 3.4 Montering av klippemaskin for sau
    - 3.4.1 Monteringshøyde for veggholder
    - 3.4.2 Montering av stangleddakslen og den fleksible akselen
  - 3.5 Slå av/på drivenheten
- 4 Vedlikehold**
  - 4.1 Rengjøring
  - 4.2 Service
  - 4.3 Smøring
    - 4.3.1 Drivenhet
    - 4.3.2 Fleksibel aksel
    - 4.3.3 Stangleddaksel
    - 4.3.4 Håndstykke
  - 4.4 Oppbevaring av maskinen
- 5 Feil og reparasjoner**
  - 5.1 Innledning
  - 5.2 Feillister
- 6 Miljøvern og avhending**
  - 6.1 Innledning
  - 6.2 Materialgrupper
- 7 Kontaktadresser**

**Bilder: Bak i instruksjonsboken**

# 1 Sikkerhetsforskrifter

## 1.1 Innledning

- Dette kapitlet beskriver sikkerhetsforskriftene som det må tas hensyn til under bruken av klippemaskinen.
- **Alle personer som arbeider ved klippemaskinen, plikter å lese gjennom instruksjonsboken.**
- **Intruksjonsboken må oppbevares på en slik måte at den ligger trygt, men likevel alltid er tilgjengelig.**
- Service- og reparasjonsarbeid må kun gjennomføres ved autoriserte verksteder.

## 1.2 Symboler og advarselshenvisninger

I instruksjonsboken brukes ulike symboler. Disse henviser til mulige farer og signaliserer teknisk informasjon. Dersom disse ikke blir fulgt, kan dette medføre personskade, materialskade og ulønnsom drift.

### Faresymbol



#### Advarsel

Betegner en situasjon som muligens kan være farlig. Hvis den ikke unngås, kan det føre til død eller alvorlige skader.



#### Forsiktig

Betegner en situasjon som muligens kan være farlig. Hvis den ikke unngås, kan det føre til lette skader.

### Informasjonssymbol



#### Henvisning

Hvis det ikke blir tatt hensyn til dette, kan det føre til driftsstyrrelser eller skader.



#### Bildehenvisning

Dette symbolet med bildenummer henviser til det tilsvarende bildet bak i instruksjonsboken.

## 1.3 Bestemt bruk

Den beregnede bruken av klippemaskinen er beskrevet i kapittel 2.2. "Bruksområde". Andre bruksområder, i særdeleshet når det gjelder bruk av maskinen på mennesker, farlige dyrearter, spesielt rovdyr, er utrykkelig forbudt.

Klippemaskinen må kun benyttes i tørre rom.

Som bindende bruksområde og kjennetegndata gjelder de angivelserne som er nevnt i kapittel 2.3 "Tekniske data".

Sikkerhetskontrollen gjelder drivenheten, men ikke den mekaniske akselen og håndstykket.

## 1.4 Grunnlag for sikkerhet



### 1.4.1 Strømforsyningsforbindelser

- Støpselet må kun settes i stikkontakter som ikke er skadet. Ta hensyn til de gjeldende nasjonale forskriftene.
- Vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må kun gjennomføres når støpselet er tatt ut av stikkontakten.
- Bruk stikkontakter som er utstyrt med lekkstrømbeskyttelse.



### 1.4.2 Ytterligere tiltak ang. skadeforebygging

- Unngå kontakt med en maskin som er kommet i berøring med vann eller andre væsker.
- Klipp aldri våte dyr.
- Det er forbudt for barn å bruke maskinen.
- Installer strømkabelen skikkelig.
- Sjekk av og til om det har oppstått skader på strømkabelen.
- Hold strømkabelen unna varme underlag og varme gjenstander.
- Slå av maskinen før du trekker ut støpselet.
- Trekk ut støpselet etter at maskinen har vært i bruk. Rengjøring av maskinen og skifting av reserveknivene må kun skje etter at støpselet er trukket ut.
- Unngå å bøye eller vikle strømkabelen. Strømkabelen må ikke vikles rundt maskinen, når den skal lagres. Det kan forårsake brudd og skader på isolasjonen.

- Unngå at dyr går, står på eller fanges av strømkabelen.
- Klipping må kun skje når barn ikke har adgang til klippeområdet.
- Bruk aldri en skadet maskin. La straks et autorisert verksted sjekke om det har oppstått feil og gjennomføre reparasjoner.



Bilde 6

- Lufttilførselen for ventilasjonsåpningene under og på siden (bilde 6, pos. a + b) må alltid være sikret. Stikk aldri gjenstander inn i drivenhetens ventilasjonsåpninger.
- Foreta aldri klipping i nærheten av eksplosive gjenstander eller gasser.
- Foreta aldri klipping med sløve eller brukne skjærekniver.
- Unngå å komme i kontakt med skjærekniver som er i bevegelse.
- Sett maskinen på et tørt og rent sted, utilgjengelig for barn og dyr.



### 1.4.3 Støyutslipp/personlig beskyttelsesutstyr



- Støyutslippet ved arbeidet er normalt på >70 dB (A), da støyen fra håndstykket også kommer i tillegg ved klipping. Vi anbefaler derfor alltid bruk av hørselsvern, vernebriller og hansker under arbeidet.
- Det personlige verneutstyret må brukeren selv stille til disposisjon.

### 1.4.4 Fareavvik

Dersom det skulle oppstå farer og risiko under bruken som ikke umiddelbart henger sammen med klippingen av dyrene, ber vi om at dette blir meddelt oss. Dette gjelder også tekniske feil som forårsaker fare.



### 1.4.5 Skifte av strømledning

Hvis strømledningen til maskinen skades, må den erstattes av produsenten eller tilhørende kundestøtte, eventuelt tilsvarende kvalifisert person, for å unngå skader.



### 1.4.6 Hensyn til barn

Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.



## 1.5 Krav til brukeren

For å garantere en sikker bruk av maskinen stilles det kun få krav til brukeren. Disse må imidlertid absolutt overholdes.

- Brukeren har erfaring med de dyrene han/hun skal klippe.
- Brukeren må ha lest og forstått instruksjonsboken, eller han/hun må ha fått opplæring i bruken av og risikoene i forbindelse med bruken av maskinen av fagpersonell.

## 2 Bestemt bruk

### 2.1 Helhetsoversikt / betjeningselementer

#### Benevnelse av de enkelte delene



Bilde 1

Pos.	Betegnelse	Total	Pos.	Betegnelse	Total
1	Håndtak	1	29	Fjærkile	1
2	Effektskilt	1	31	PH-skrue	8
3	Deksel EVO	1	32	Bryterholder	1
4	Svampegummi	1	33	Skive	1
5	PH-skrue	4	34	Spak til bryter	1
6	PH-skrue	3	35	Fjær til bryter	1
7	Forsterkningsplate	1	37	Sikringsring for aksel	1
8	Ph-skrue Phillips	4	38	Mikrobryter	1
11	Styringsenhet ONE/EVO	1	39	Sylinderskrue	2
12	Kondensator	1	40	Sekskantmutter selvlåsende	2
13	Kondensator	1	41	Nøkkelring	1
14	Senkeskrue	1	42	Kordell	1
15	Skive til senkeskrue	1	43	Sekskantmutter	1
16	Pulley-aluminium	1	44	Knekkvernhylse	1
17	Rem snap-on	1	45	Kabel med støpsel	1
18	Sekskantmutter	1	46	PH-skrue	8
19	Skive	1	47	Motorhus EVO	1
20	Pulley-plast	1	48	Sokkel EVO	1
21	Drevhus EVO	1	52	Stoppefjær ONE/EVO	1
22	Hallsensor EVO	1	53	PH-skrue	1
23	PH-skrue	4	54	Fastspenningsbolt med kvikkutløser	1
24	Motor EVO	1		Omformer schuko/GB-støpsel 5A	1
25	Drivaksel	1	55	Sentreringskive EVO	1
26	Radialkulelager	2	56	Deksel styringsenhet EVO	1
27	Avstandshylse	1			
28	Sikringsring for boring	1			

## 2.2 Bruksområde

Drivenheten er laget for å gi drift til mekaniske håndstykker. Den komplette klippemaskinen er kun beregnet for klipping av sauer, geiter, lama, alpakka og andre kamelider.

## 2.3 Tekniske data

Typebetegnelse:	EVO
Tilkoplingsspenning:	se typeskilt
Motoreffekt:	se typeskilt
Omdreiningstall:	se typeskilt / støtteplate
Nødvendig sikring:	se typeskilt
Mål i mm (B/H/L):	225 x 300 x 290
Vekt uten kabel:	9,0 kg
Maks. omgivelsestemperatur:	0 ° - 40 °C
Maks. luftfuktighet:	10 % -90 % (relativ)
Støyutslipp (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer og forbedringer.

## 2.4 Utstyr

Drivenhet  
Instruksjonsbok  
Skrutrekker  
Smøreolje 100 ml  
Universalfett

### Tilbehør

Veggholder  
Stangleddaksel Worm  
Stangleddaksel Pin  
Fleksibel aksel Worm  
Fleksibel aksel Pin  
Kort styrerør til den fleksible akselen  
Langt styringsrør til stangleddaksel  
Håndstykke Icon Worm  
Håndstykke Icon Pin  
Kammer og kniver til håndstykker  
Kordellstyring (Bilde 5)



Bilde 5



## 3 Ibruktaking



### 3.1 Viktige henvisninger

- Spenningen på typeskiltet og strømmettet må stemme overens. Maskinen må kun koples til vekselspenning.
- Det er helt nødvendig at brukeren har lest sikkerhetsforskriftene.
- Ved generatordrift må nettspenningen ikke overstige informasjonene på typeskiltet.

### 3.2 Omdreiningstall

Trehastighetsmaskinen er konstruert spesielt for profesjonell klipping.

Det lave omdreiningstallet er ideelt for lite øvete brukere og for klipping under vanskelige forhold.

Middels omdreiningstall er egnet for den middels godt øvete bruker og til innkjøring av nye håndstykker.

Det høye omdreiningstallet er for erfarne, profesjonelle brukere som ønsker en høy klippeeffekt.

### 3.3 Endring i omdreiningstallet



**Endring av omdreiningstallet må kun gjennomføres av et autorisert serviceverksted i henhold til anvisningen nedenfor!**

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Fjern dekselet ved å løsne de ni skruene (bilde 2, pos. a).



Bilde 2

Under dekselet finnes det et skilt med hastighetsinformasjoner. Se også kapittelet 4.2 "Service"

Remspenningen skjer automatisk ved hjelp av den selvspennende remmen.

- Skyv remmen i den ønskete posisjonen (bilde 2, pos. c) ved en lett bevegelse, slik at drivaksen beveger seg. For ikke å skade remmen, må man IKKE benytte hjelpemidler. Pass på at remmen legger seg i rillene på samme høye på begge aksene.
- Fest dekselet igjen med de ni skruene (bilde 2, pos. a).

### 3.4 Montering av klippemaskin for sau

Man må passe på at klippemaskinen er festet godt nok.



Bilde 3, 4

### 3.4.1 Monteringshøyde for veggholderen

Fest veggholderen slik at det forblir en avstand på ca. 10 til 25 mm mellom stangleddakselen (eller den fleksible akselen) og arbeidsområdet (bilde 4, pos. c). Til dette må du ta hensyn til bruksarten som er nevnt nedenfor.

**Ved drift med stangleddaksel eller fleksibel akse** monteres drivenheten iht. bilde 4, pos. b. Ved drift med fleksibel akse kan drivenheten også henges opp med en vaier (bilde 3).



Bilde 6

### 3.4.2 Montering av stangleddakselen eller den fleksible akselen

- Åpne kvikk utløseren (pos 54, diag. 6)
- Skyv koplingsrøret i den fleksible akselen eller stangleddakselen inn i DT-hylsen på drivenheten.
- Start og stopp motoren, og trykk samtidig koplingsrøret opp inntil merket.
- Kontroller den korrekte posisjonen ved hjelp av merket på koplingsrøret, og lås den fleksible akselen eller stangleddakselen med kvikkutløseren.

Viktig: Kontroller at den fleksible akselen eller stangleddakselen er tilstrekkelig fastspendt med kvikkutløseren.

## 3.5 Slå av/på drivenheten



### Viktig:



Bilde 6



Pass på at ventilasjonsåpningene aldri er tildekket (bilde 6, pos. a + b). Drivenheten må aldri slås på på flatt underlag, fordi kjøleluftstrømmen kan brytes og motoren kan ødelegges (bilde 6, pos. b).

Etter at strømforsyningen er tilkopledd er drivenheten slått av. Motoren slås på/av via kordell/spak (bilde 6, pos. c). Trekker man den en gang ned, slås motoren på, ved gjentatt trykking slås motoren av igjen.

Hvis strømforsyningen brytes mens anlegget er i gang, koples motoren av automatisk av sikkerhetsmessige hensyn slik at den, igjen under nettspenning, kan slås på igjen med kordell/spak.

## 4 Vedlikehold

### 4.1 Rengjøring

Trekk ut støpselet for å stanse all energitilførsel før du starter vedlikeholdsarbeid.

Tørk vekk olje og smuss på klippemaskinen med en tørr klut. Ikke bruk noen form for væske!



### 4.2 Service

Av sikkerhetsmessige hensyn bør drivenheten gjennomgå en inspeksjon hvert år. Det er viktig at den selvspennende remmen sjekkes med jevne mellomrom, da funksjonsdyktigheten til den patenterte sikkerhetsutkoplingen avhenger av denne.

### 4.3 Smøring

Smør iht. til anvisningene nedenfor. Manglende smøring er den hyppigste årsaken til at det oppstår feil som fører til utilfredsstillende klipperesultat.

#### 4.3.1 Drivenhet

Trenger ikke smøring.

#### 4.3.2 Fleksibel aksel

##### Hver gang før bruk

Smør den fleksible akselen (bilde 7, pos. a) før hver bruk, minst hver gang knivene byttes ut.



Bilde 7

##### Etter 100 driftstimer

Den fleksible akselen er utstyrt med forseglede permanent smurte kulelagre. Den roterende akselkjernen må smøres ved jevne mellomrom (etter ca. 100 driftstimer eller hvert 2. år). For å gjennomføre dette, må den fleksible akselen demonteres for at man først skal kunne fjerne de gamle fettrestene fra akselkjernen. Deretter smøres akselkjernen i hele sin lengde med nytt mineralfett av god kvalitet.

### 4.3.3 Stangleddaksel

Stangleddakselen er utstyrt med forseglede permanent smurte kulelagre. De roterende leddtannhjulene må smøres regelmessig under driften (ca. hver 2. time). Smør akselen på smørestedene iht. bilde 7, pos. b. Bruk kun mineralolje (motor- eller girolje) av høy kvalitet.

### 4.3.4 Håndstykke

Se instruksjonsboken til håndstykket.



### 4.4 Oppbevaring av maskinen

Gjør det til en vane at du alltid rengjør klippemaskinen nøye etter hver bruk og oppbevarer det i et rent og tørt rom utenfor barns rekkevidde.

## 5 Feil og reparasjoner

Denne klippemaskinen har blitt utviklet og satt sammen ved hjelp av de beste tilgjengelig komponenter. Den er konstruert for å gi lang levetid og høy ytelse. Hvis reservedeler må byttes i løpet av produktets levetid, må du sørge for at det benyttes originale deler. Dersom det ikke benyttes originale reservedeler kan redusere ytelsen til dette presisjonskonstruerte produktet og vil ikke oppfylle eventuelle garantikrav. Kontakt alltid en autorisert reparatør.



### 5.1 Innledning

Tiltak for utbedring av feil er nevnt i kolonnen "Utbedring" i tabellen. Utbedringsinformasjon med mørk bakgrunn må kun utføres av autoriserte verksteder.

For feil som ikke er nevnt i denne instruksjonsboken, må du ta kontakt med et autorisert verksted.

## 5.2 Feilliste

FEIL	ÅRSAK	UTBEDRING
Motoren går ikke.	Ingen strøm.	Kontroller ledningen og sikringen.
	Kabelen er defekt.	Skift ut kabelen.
	Bryteren er defekt.	Skift ut bryteren.
	Motoren er defekt.	Skift ut bryteren.
	Sikringen er defekt.	Skift ut sikringen.
	Kondensatorene er defekte.	Skift ut kondensatorene.
Motoren kopler seg alltid ut.	Kniven blokkerer.	Opphev blokkeringen.
	Mekaniske skader i håndstykket, i stangledakselen eller i den fleksible akselen.	For å lete etter feilen, kople først fra håndstykket og start maskinen på nytt. Forekommer feilen ennå, kople stangleddakselen eller den fleksible akselen fra drivenheten. Utbedre skaden. Er feilen der fortsatt, må drivenheten repareres.
	Lageret i skjæredrevet er defekt.	Skift ut lageret.
Motoren koples ikke ut ved blokkering.	Remmen slurer.	Skift ut remmen.
Drivenheten produserer støy og vibrerer.	Remmen slurer.	Skift ut remmen.
	Lageret er defekt.	Skift ut lageret.
Motoren blir varm.	Lageret er defekt.	Skift ut motoren.
	Ventilasjonsgitteret er tilsusset.	Rengjør ventilasjonsgitteret.
	Feil ved stangleddakselen eller den fleksible akselen og/eller håndstykket.	Utbedre feilene.
Drivenheten kan ikke slås av.	Bryteren er defekt.	Skift ut bryteren.

## 6 Miljøvern og avhending

### 6.1 Innledning

Riktig avhending av maskinen er brukerens ansvar. Ta hensyn til de gjeldende nasjonale forskriftene.

### 6.2 Materialgrupper

Overlat demontering av maskinen til et service- eller elektroverksted.

Material	kan sees i pos. X på bilde 1
Gummi	45
Polyamid PA	1/3/21/44/47/56
Polypropylen PP	42
POM	20/34
Polykloropren/polyester	17
Santopren TPE	48
Jern/stål	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Kobber	45
Messing	38/43
Aluminium	16
Andre stoffer	2/4
Elektronikk	11/12/13/22/38

## 7 Kontaktadresse

Forhandleren der du har kjøpt maskinen eller det firmaet som er nevnt på garantikortet er autoriserte serviceverksteder som enten reparerer selv eller som hjelper deg videre til nærmeste serviceverksted.



# Sisällysluettelo

- 1 Turvallisuusmääräykset**
  - 1.1 Johdanto
  - 1.2 Symbolit ja varoitukset
  - 1.3 Määräystenmukainen käyttö
  - 1.4 Turvallisuusperiaatteet
    - 1.4.1 Sähköliitännät
    - 1.4.2 Muut tapaturmantorjuntatoimenpiteet
    - 1.4.3 Melupäästöt / henkilökohtaiset suojaruusteet
    - 1.4.4 Muut vaarat
    - 1.4.5 Verkkojohdon vaihtaminen
    - 1.4.6 Lasten valvonta
  - 1.5 Käyttäjää koskevat vaatimukset
- 2 Määräystenmukainen käyttö**
  - 2.1 Yleiskuva / hallintalaitteet
  - 2.2 Käyttötarkoitus
  - 2.3 Tekniset tiedot
  - 2.4 Varusteet
- 3 Käyttöönotto**
  - 3.1 Tärkeitä ohjeita
  - 3.2 Kierrosluvut
  - 3.3 Kierrosluvun muuttaminen
  - 3.4 Leikkuulaitteen asennus
    - 3.4.1 Seinäkiinnittimen asennuskorkeus
    - 3.4.2 Tankonivelakselin ja taipuisan akselin asennus
  - 3.5 Leikkuumoottorin käynnistys/pysäytys
- 4 Huolto**
  - 4.1 Puhdistus
  - 4.2 Huoltopalvelu
  - 4.3 Voitelu
    - 4.3.1 Leikkuumoottori
    - 4.3.2 Taipuisa akseli
    - 4.3.3 Tankonivelakseli
    - 4.3.4 Leikkuukahva
  - 4.4 Koneen säilytys
- 5 Häiriöt ja korjaukset**
  - 5.1 Johdanto
  - 5.2 Häiriöluettelot
- 6 Ympäristönsuojelu ja jätehuolto**
  - 6.1 Johdanto
  - 6.2 Materiaaliryhmät
- 7 Yhteystiedot**

**Kuvat: ohjeen lopussa**



# 1 Turvallisuusmääräykset

## 1.1 Johdanto

- Tässä luvussa selostetaan turvallisuusmääräykset, joita on ehdottomasti noudatettava leikkuulaitetta käytettäessä.
- **Kaikilla leikkuulaitteella tai sen ääressä työskentelevillä henkilöillä on velvollisuus lukea käyttöohjeet.**
- **Käyttöohjeet on säilytettävä huolella, ja niiden on oltava aina saatavilla.**
- Huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.

## 1.2 Symbolit ja varoitukset

Käyttöohjeessa käytetään erilaisia symboleja. Ne viittaavat mahdollisiin vaaroihin tai ovat merkinä teknisistä tiedoista, joiden huomiotta jättämisestä seuraa henkilö- ja esinevaurioita tai koneen epätaloudellinen käyttö.

### Vaaran symboli



#### Varoitus

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.



#### Huomio

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.

### Informaationsymboli



#### Ohje

Jos ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla käyttöhäiriöitä tai vaurioita.



#### Viittaus kuvaan

Tämä symboli ja kuvanumero viittaavat vastaavaan kuvaan käyttöohjeiden lopussa.

## 1.3 Määräystenmukainen käyttö

Karvanleikkuulaitteen määräystenmukainen käyttö on selostettu luvussa 2.2. Muunlainen käyttö, erityisesti laitteen käyttö ihmisillä, vaarallisilla eläinlajeilla, etenkin petoeläimillä, on ehdottomasti kielletty.

Karvanleikkuulaitetta saa käyttää vain kuivissa tiloissa.

Voimassa olevat käyttörajat ja tunnusluvut on ilmoitettu luvussa 2.3 ”Tekniset tiedot”.

Turvallisuustarkastus koskee leikkuumoottoria, ei kuitenkaan mekaanista akselia ja kahvaa.

## 1.4 Turvallisuusperiaatteet



### 1.4.1 Sähköliitännät

- Kytke pistoke vain ehjiin pistorasioihin. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä.
- Huolto- ja puhdistustyöt saa tehdä vain pistokkeen ollessa irti pistorasiasta.
- Käytä pistorasioita, joissa on vikavirtasuojakytkin (FI).



### 1.4.2 Muut tapaturmantorjuntatoimenpiteet

- Vältä koneeseen koskemista, jos se on ollut kosketuksissa veden tai muun nesteen kanssa.
- Älä koskaan keritse märkiä eläimiä.
- Laitteen käyttö on lapsilta kielletty.
- Asenna sähkökaapeli oikein.
- Tarkista sähkökaapeli säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä sähkökaapeli loitolla kuumista alustoista ja esineistä.
- Kytke kone pois päältä ennen pistokkeen irrottamista.
- Irrota pistoke aina koneen käytön jälkeen. Koneen saa puhdistaa ja siihen saa vaihtaa varaterät vain pistokkeen ollessa irti virtalähteenstä.
- Varo, ettei sähkökaapeli taitu ja ettei se mene sotkuun. Älä kierrä sähkökaapelia koskaan koneen ympäri koneen ollessa varastoituna. Siitä voi aiheutua murtumia ja eristevaurioita.

- Huolehdi siitä, etteivät eläimet seiso tai kävele sähkökaapelin päällä tai sotkeudu siihen.
- Keritseminen on sallittua vain, kun lapset eivät pääse alueelle.
- Älä käytä viallista konetta koskaan. Toimita viallinen kone välittömästi valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Ilmansyötön on oltava aina taattu sivussa ja alapuolella olevia tuuletusreikiä varten (kuva 6, kohta a + b). Älä koskaan työnnä leikkuumoottorin tuuletusreikiin esineitä.
- Älä koskaan keritse eläimiä räjähtävien esineiden tai kaasujen läheisyydessä.
- Älä koskaan leikkaa tylsillä tai katkenneilla terillä.
- Vältä koskemasta liikkuviin teriin.
- Säilytä konetta puhtaassa, kuivassa tilassa, johon lapset tai eläimet eivät pääse.



Kuva 6



### 1.4.3 Melupäästöt / henkilökohtaiset suojarusteet



- Käytönaikaiset melupäästöt ovat alle 70 dB (A), koska leikatessa myös leikkuukahvasta kuuluu ääntä. Suosittelemme käyttämään kuulosuojaimia, suojalaseja ja suojakäsineitä aina työskentelyn aikana.
- Henkilökohtaisten suojarusteiden hankinta on käyttäjän vastuulla.

### 1.4.4 Muut vaarat

Mikäli käytön aikana ilmenee sellaisia vaaroja ja riskejä, jotka eivät liity suoraan eläinten keritsemiseen, pyydämme ilmoittamaan niistä meille. Sama koskee myös teknisiä vikoja, joista on vaaraa.



### 1.4.5 Verkkojohdon vaihtaminen

Jos tämän laitteen verkkojohto vaurioituu, se on vaihdettava, jotta vaaroilta vältytään. Johdon saa vaihtaa valmistaja, sen asiakaspalvelu tai henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys sähkötoihin.



### 1.4.6 Lasten valvonta

Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.



## 1.5 Käyttäjää koskevat vaatimukset

Jotta koneen käyttö olisi turvallista, koneen käyttäjän on täytettävä muutamia vaatimuksia, jotka on esitetty alla. Ne on kuitenkin ehdottomasti huomioitava, ja niitä on noudatettava.

- Käyttäjällä on kokemusta eläimistä, joiden karvan hän aikoo leikata.
- Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeet tai ammattihenkilö on opettanut hänelle koneen käytön ja antanut tietoa siihen liittyvistä vaaroista.

## 2 Määräystenmukainen käyttö

### 2.1 Yleiskuva / hallintalaitteet

#### Yksittäisten osien nimikkeet



Kuva 1

Numero	Nimike	Yhteensä	Numero	Nimike	Yhteensä
1	Kahva	1	29	Sovituskiila	1
2	Tyypikilpi	1	31	LS-ruuvi	8
3	Kansi EVO	1	32	Kytinkannatin	1
4	Vahtokumi	1	33	Laatta	1
5	LS-ruuvi	4	34	Kytimen vipu	1
6	LS-ruuvi	3	35	Kytimen jousi	1
7	Vahvistuslevy	1	37	Akselin lukkorengas	1
8	LS-ruuvi Phillips	4	38	Mikrokytkin	1
11	Ohjaus ONE/EVO	1	39	Lieriöruuvi	2
12	Kondensaattori	1	40	Kuusiomutteri itselukittuva	2
13	Kondensaattori	1	41	Keskiöivä rengas	1
14	Uppokantaruuvi	1	42	Nyöri	1
15	Uppokantaruuvien aluslaatta	1	43	Kuusiomutteri	1
16	Hihnapyörä, alumiinia	1	44	Taipumanestotulkka	1
17	Hihnan snap-on (lukitus)	1	45	Kaapeli ja pistoke	1
18	Kuusiomutteri	1	46	PT-ruuvi	8
19	Laatta	1	47	Moottorin kotelo EVO	1
20	Hihnapyörä, muovia	1	48	Sokkeli EVO	1
21	Moottorin kotelo EVO	1	52	Pidätysjousi ONE/EVO	1
22	Hall-anturi EVO	1	53	PH-ruuvi	1
23	LS-ruuvi	4	54	Kiinnitysosa pikakiinnityksellä	1
24	Moottori EVO	1		Muunnin suko-/GB-pistoke 5 A	1
25	Voimansiirtoakseli	1	55	Keskiöintilaatta EVO	1
26	Säteiskuulalaakeri	2	56	Ohjauksen suojus EVO	1
27	Välikeholkki	1			
28	Reiän lukkorengas	1			

## 2.2 Käyttötarkoitus

Leikkuumoottori on tarkoitettu erityisesti mekaanisten leikkuukahvojen käyttöä varten. Karvanleikkuulaite on kokonaisuudessaan tarkoitettu yksinomaan lampaiden, vuohien, laamojen ja alpakoiden sekä muiden kamelieläinten keritsemiseen.

## 2.3 Tekniset tiedot

Tyypimerkintä:	EVO
Liitäntäjännite:	katso tyypikilpi
Moottorin teho:	katso tyypikilpi
Kierrosluvut:	katso tyypikilpi / tukilaatta
Tarvittava suojaus:	katso tyypikilpi
Mitat millimetreinä (L/K/P):	225 x 300 x 290
Paino ilman kaapelia:	9,0 kg
Käyttöympäristön enimmäislämpötila:	0° - 40 °C
Enimmäisilmankosteus:	10–90 % (suhteellinen)
Melupäästöt (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Pidätämme oikeuden teknisen kehityksen mukaisiin muutoksiin ja parannuksiin.

## 2.4 Varusteet

Leikkuumoottori

Käyttöohjeet

Ruuvitaltta

Tippuöljylaite 100 ml

Yleisrasva

### Lisätarvikkeet

Seinäkiinnike

Tankonivelakseli Worm

Tankonivelakseli Pin

Taipuisa akseli Worm

Taipuisa akseli Pin

Lyhyt ohjausputki taipuisaan akseliin

Pitkä ohjausputki tankonivelakseliin

Leikkuukahva Icon Worm

Leikkuukahva Icon Pin

Leikkuukahvan kammat ja cutterit (yläterät)

Nyörin ohjain (kuva 5)



Kuva 5

## 3 Käyttöönotto



### 3.1 Tärkeitä ohjeita

- Tyypikilven ja verkkovirran volttiluvun on vastattava toisiaan. Koneen saa liittää vain vaihtovirtaan.
- Käyttäjän on ehdottomasti luettava turvallisuusmääräykset ennen koneen käyttöä.
- Kun konetta käytetään generaattorilla, verkkovirta ei saa ylittää tyypikilvessä ilmoitettuja tietoja.

### 3.2 Kierrosluvut

Kolmivaiheinen leikkuumoottori on suunniteltu erityisesti ammattimaiseen keritsemiseen.

Alhaisin kierros-luku on ihanteellinen harjaantumattomalle leikkaajalle ja vaikeissa olosuhteissa suoritettavaan keritsemiseen.

Keskitason kierros-luku on keskivertoleikkaajaa ja uusien leikkuukahvojen totutuskäyttöä varten.

Korkea kierros-luku on kokenutta ammattileikkaajaa varten, joka vaatii korkean leikkuutehon.

### 3.3 Kierros-lukujen muuttaminen



**Kierros-luvun saa muuttaa vain valtuutetussa huoltopisteessä seuraavia ohjeita noudattaen!**

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Irrota kansi avaamalla yhdeksän (kuva 2, kohta a).



Kuva 2

Kannen alla on kilpi, josta näkyvät nopeustiedot. Katso myös luku 4.2 "Huolto".

Hihna kiristyy automaattisesti itsekiristyvän hihnan ansiosta.

- Työnnä hihnaa kevyellä liikkeellä toivottuun uuteen asentoon siten, että käyttöakseli pyörii samalla (kuva 2, kohta c). Älä missään tapauksessa käytä apuvälineitä, ettei vaurioita hihnaa. Katso, että hihna tulee molempien akselien uriin samalle korkeudelle.
- Kiinnitä kansi taas yhdeksällä ruuvilla (kuva 2, kohta a).

## 3.4 Leikkuulaitteen asennus

Leikkuulaite on kiinnitettävä riittävän lujasti.



Kuva 3, 4

### 3.4.1 Seinäkiinnittimen asennuskorkeus

Asenna seinäkiinnitin siten, että tankonivelakselin tai taipuisan akselin pään ja työpinnan väliin jää n. 10 – 25 mm:n väli (kuva 4, kohta c). Ota samalla huomioon alla kuvattu käyttötapa.

**Tankonivelakselilla tai taipuisalla akselilla** käyttöä varten leikkuumoottori asennetaan kuvan 4, kohdan b mukaan. Taipuisalla akselilla käyttöä varten leikkuulaitteen voi myös ripustaa köyteen (kuva 3).



Kuva 6

### 3.4.2 Tankonivelakselin tai taipuisan akselin asennus

- Avaa pikakytkin (kohta 54, kuva 6).
- Työnnä taipuisan putken tai tankonivelakselin kytkentäputki leikkuulaitteen DT-holkkiin.
- Käynnistä ja pysäytä moottori ja työnnä kytkentäputkea ylös saman aikaan merkkiin asti.
- Tarkista oikea asento kytkentäputkessa olevan merkin avulla ja lukitse tankonivelakseli tai taipuisa akseli pikakiinnittimellä.

Tärkeää: Tarkista että tankonivelakseli tai taipuisa akseli on kunnolla kiinni pikakiinnittimellä.

## 3.5 Leikkuumoottorin käynnistys/pysäytys

### Tärkeää:



Kuva 6

Huolehdi siitä, että ilmareiät ovat aina esteettömät (kuva 6, kohta a + b). Leikkuumoottoria ei saa koskaan käynnistää tasaisella alustalla, koska jäähdytysilmansyöttö estyisi ja moottori saattaisi vaurioitua (kuva 6, kohta b).



Verkkovirtaan kytkennän jälkeen leikkuumoottori on pois päältä. Leikkuulaite kytketään nyöristä/vivusta (kuva 6, kohta c) päälle tai pois päältä. Kerran alas vedettäessä moottori käynnistyy, toiseen kertaan vetämällä moottori taas sammuu.

Mikäli virransaanti katkeaa moottorin käydessä, moottori kytkeytyy turvallisuussyistä pois päältä siten, että kun se on taas verkkovirtaan kytketty, se on käynnistettävä nyöristä/vivusta uudelleen.



## 4 Huolto

### 4.1 Puhdistus

Ennen kaikkia huoltotöitä virransyöttö on katkaistava irrottamalla pistoke pistorasiasta!

Puhdista leikkuulaitteesta öljy ja lika kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä nesteitä!



### 4.2 Huoltopalvelu

Turvallisuussyistä leikkuumoottori on toimitettava vuosittain huoltoon. Itsekiristyvän hihnan säännöllinen tarkastus on tärkeää, sillä hihnan toimivuus vaikuttaa patentoidun varmuuskatkaisimen toimintakykyyn.

### 4.3 Voitelu

Voitele laite aina alla olevien tietojen mukaisesti, sillä epätydyttävän keritsemistuloksen yleisin syy on puutteellinen voitelu.

#### 4.3.1 Leikkuumoottori

Ei tarvitse voitelua.

#### 4.3.2 Taipuisa akseli

##### Ennen jokaista käyttöä



Kuva 7

Voitele taipuisa akseli öljyllä ennen jokaista käyttöä, kuitenkin viimeistään teränvaihdon yhteydessä (kuva 7, kohta a).

#### 100 käyttötunnin välein

Taipuisa akseli on varustettu suojaetuilla ja kestovoidelluilla kuulalaa-kereilla. Pyörivän akselin sydän on kuitenkin rasvattava säännöllisin välein (n. 100 käyttötunnin tai 2 vuoden välein). Sitä varten taipuisa akseli on purettava, jotta vanhat rasvanjäämät voidaan poistaa akselin sydäimestä. Sen jälkeen akselin sydän voidellaan koko pituudeltaan taas tuoreella laadukkaalla mineraalirasvalla.

### 4.3.3 Tankonivelakseli

Tankonivelakseli on varustettu suojatuilla ja kestovoidelluilla kuulaakereilla. Pyörivät nivelhammaspyörät on voideltava käytön aikana säännöllisin välein (noin kahden käyttötunnin välein). Voitele akselit sen voitelupaikoista kuvan 7 kohdan b mukaan. Käytä voiteluun vain hyvää ja laadukasta mineraaliöljyä (moottori- tai vaihteistoöljyä).

### 4.3.4 Leikkuukahva

Katso leikkuukahvan käyttöohjeet.



## 4.4 Koneen säilytys

Säilytä leikkuulaitetta käyttöjen välillä aina hyvin puhdistettuna kuivassa ja puhtaassa paikassa pois lasten ulottuvilta.

## 5 Häiriöt ja korjaukset

Tämä tuote on kehitetty ja koottu parhaista mahdollisista saatavilla olevista osista. Se on suunniteltu toimimaan pitkään ja moitteettomasti. Korjauksissa saa käyttää vain Heiningerin alkuperäisiä varaosia. Muunlaisten osien käyttäminen heikentää tuotteen tehoa, ja myös tuotteen takuu raukeaa.



### 5.1 Johdanto

Häiriönpoistotoimenpiteet on merkitty häiriöluettelon sarakkeeseen "KORJAUS". Tummataustaiset häiriönkorjausohjeet koskevat vain valtuutettua huoltopistettä, joka saa tehdä kyseiset korjaukset.

Ota yhteys huoltopisteeseen sellaisissa häiriötapauksissa, joita ei kuvata näissä käyttöohjeissa.

## 5.2 Häiriöluettelo

HÄIRIÖ	SYY	KORJAUS
Moottori ei käy.	Ei virtaa.	Tarkista johto ja sulake.
	Kaapeli vaurioitunut.	Tilaa kaapelin vaihto.
	Kytkin viallinen.	Tilaa kytkimen vaihto.
	Moottorivika.	Tilaa kytkimen vaihto.
	Ohjaus viallinen.	Tilaa ohjauksen vaihto.
	Kondensaattorit vialliset.	Tilaa kondensaattoreiden vaihto.
Moottori sammuu aina.	Terä jumiutunut.	Poista jumiutumisen syy.
	Mekaaninen vika leikkuukahvassa, tankonivelakselissa tai taipuisassa akselissa.	Irrota leikkuukahva ensin vian paikallistamista varten ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei korjaantunut, irrota tankonivelakseli tai taipuisa akseli leikkumoottorista. Korjaa vauriot. Jos vika ei korjaantunut, toimita leikkumoottori korjattavaksi.
	Leikkumoottorin laakeri viallinen.	Tilaa laakerin vaihto.
Moottori ei sammu, vaikka terä jumiutuu.	Hihna luisuu.	Tilaa hihnan vaihto.
Leikkuulaite pitää metelliä tai tärisee.	Hihna luisuu.	Tilaa hihnan vaihto.
	Laakeri viallinen.	Tilaa laakerin vaihto.
Moottori kuumenee.	Laakeri viallinen.	Tilaa moottorin vaihto.
	Ilmaritilä likaantunut.	Puhdista ilmaritilä.
	Tankonivelakselissa tai taipuisassa akselissa ja/tai leikkuukahvassa häiriöitä.	Korjauta viat.
Leikkumoottoria ei voi sammuttaa.	Kytkin viallinen.	Tilaa kytkimen vaihto.

## 6 Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

### 6.1 Johdanto

Käyttäjä vastaa koneen asianmukaisesta hävittämisestä. Noudata maassasi voimassa olevia määräyksiä.

### 6.2 Materiaaliryhmät

Toimita kone purkamista varten huoltopisteeseen tai lähimpään sähköalan erikoisliikkeeseen.

Materiaali	Sis. kohtaan X kuvassa 1
Kumi	45
Polyamidi, PA	1/3/21/44/47/56
Polypropeeni, PP	42
POM	20/34
Polykloropreeni/polyesteri	17
Santopreeni TPE	48
Rauta/teräs	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/39/40/41/46/52/53/54/55
Kupari	45
Kupari	38/43
Alumiini	16
Muut aineet	2/4
Elektroniikka	11/12/13/22/38

## 7 Yhteystiedot

Myyntipaikka tai takuutodistuksessa mainittu yritys ovat valtuutettuja huoltopisteitä tai saat niistä tiedot alueesi lähimmästä huoltopisteestä.

# Índice

- 1 Prescrições de segurança**
  - 1.1 Introdução
  - 1.2 Símbolos e avisos
  - 1.3 Uso adequado
  - 1.4 Princípios relativos à Segurança
    - 1.4.1 Ligações de energia
    - 1.4.2 Outras medidas de prevenção de acidentes
    - 1.4.3 Emissão de ruído / Equipamento de proteção individual
    - 1.4.4 Perigos residuais
    - 1.4.5 Substituição da ligação à rede
    - 1.4.6 Supervisão de crianças
  - 1.5 Exigências para o usuário
- 2 Uso adequado**
  - 2.1 Visão geral / Elementos de comando
  - 2.2 Finalidade
  - 2.3 Dados Técnicos
  - 2.4 Equipamento
- 3 Colocação em funcionamento**
  - 3.1 Notas importantes
  - 3.2 Velocidades
  - 3.3 Mudança da velocidade
  - 3.4 Montagem do sistema de tosquia
    - 3.4.1 Altura de montagem do suporte de parede
    - 3.4.2 Montagem do eixo articulado de barras e do cabo flexível
  - 3.5 Ligar/desligar o acionamento de tosquia
- 4 Manutenção**
  - 4.1 Limpeza
  - 4.2 Assistência técnica
  - 4.3 Lubrificação
    - 4.3.1 Acionamento de tosquia
    - 4.3.2 Cabo flexível
    - 4.3.3 Eixo articulado de barras
    - 4.3.4 Punho de tosquia
  - 4.4 Armazenamento da máquina
- 5 Avarias e restaurações**
  - 5.1 Introdução
  - 5.2 Listas de avarias
- 6 Proteção ambiental e descarte**
  - 6.1 Introdução
  - 6.2 Grupos de material
- 7 Endereços para contato**

**Figuras: no fim do manual de instruções**

# 1 Prescrições de segurança

## 1.1 Introdução

- Este capítulo descreve prescrições de segurança que devem ser impreterivelmente consideradas na utilização do sistema de tosquia.
- **Todas as pessoas que trabalham no e com o sistema de tosquia têm a obrigação de ler o manual de instruções.**
- **Este manual de instruções deve ser guardado de forma a estar sempre acessível.**
- Os trabalhos de assistência técnica e de restauração podem ser executados somente por um posto de assistência técnica autorizado.

## 1.2 Símbolos e avisos

No manual de instruções são utilizados diferentes símbolos. Estes remetem para possíveis perigos ou sinalizam informações técnicas, cuja inobservância causam danos pessoais e materiais ou operação pouco rentável.

### Símbolo de perigo



#### Aviso

Designa uma possível situação de perigo. Se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves e mesmo fatais.



#### Cuidado

Designa uma possível situação de perigo. Se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou menos graves.

### Símbolo de informação



#### Nota

Indicação, cuja inobservância pode causar anomalias ou danos.



#### Indicação de figura

Este símbolo com número de figura remete para a respectiva figura no fim do manual de instruções.

## 1.3 Uso adequado

A finalidade prevista do sistema de tosquia está descrita no capítulo 2.2 “Finalidade”. O uso para qualquer outra finalidade é expressamente proibido, particularmente a utilização em pessoas, espécies de animais perigosas, especialmente animais de rapina.

O sistema de tosquia pode ser utilizado apenas em ambientes secos.

As informações contidas no capítulo 2.3 “Dados Técnicos” definem os parâmetros e limites obrigatórios de aplicação.

O controle de segurança refere-se ao acionamento de tosquia, mas não ao eixo mecânico e ao punho.

## 1.4 Princípios relativos à Segurança



### 1.4.1 Ligações de energia

- Coloque o conector somente em tomadas não danificadas. Observe as prescrições aplicáveis em seu país.
- Os trabalhos de manutenção e de limpeza somente podem ser executados com o conector removido da tomada.
- Use tomadas equipadas com um disjuntor de corrente de avaria (FI).



### 1.4.2 Outras medidas de prevenção de acidentes

- Evite o contato com uma máquina que entrou em contato com água e outros líquidos.
- Nunca tosquie animais molhados.
- A operação do aparelho é proibida para crianças.
- Faça o assentamento correto do cabo de corrente.
- Verifique, de vez em quando, se o cabo de corrente apresenta danos.
- Mantenha o cabo de corrente afastado de bases e objetos quentes.
- Desligue a máquina antes de retirar o conector da tomada.
- Retire sempre o conector da tomada após cada utilização. A limpeza da máquina e a substituição das lâminas de reposição somente devem ser feitas depois de retirar o conector da tomada.
- Evite dobrar ou emaranhar o cabo de alimentação. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta da máquina ao guarda-la. Isso pode causar fissuras e danos de isolamento.



- Evite que os animais parados em cima do cabo de alimentação, que o pisem ou se enrolem nele.
- A tosquia devia ser realizada num local, onde crianças não têm acesso.
- Nunca use uma máquina danificada. A máquina deve ser imediatamente inspecionada quanto a falhas e reparada por um posto de assistência técnica autorizado.



Fig. 6

- É imprescindível garantir sempre a entrada de ar nos respiradouros laterais e inferiores (figura 6, pos. a + b). Nunca introduza um objeto nos respiradouros do acionamento de tosquia.
- Nunca tosquie nas proximidades de objetos ou gases explosivos.
- Nunca tosquie com lâminas de corte gastas ou partidas.
- Evite qualquer contato com as lâminas de corte em movimento.
- Guarde a máquina num local limpo e seco, onde crianças e animais não têm acesso.



### 1.4.3 Emissão de ruído / Equipamento de proteção individual



- A emissão sonora durante o trabalho é inferior a 70 dB (A), pois deve ser acrescentado o ruído do punho de tosquia. Recomendamos o uso de proteção para os ouvidos, óculos de proteção e luvas durante o trabalho.
- O equipamento de proteção individual deve ser disponibilizado pelo usuário.

### 1.4.4 Perigos residuais

Se forem detectados perigos e riscos durante o funcionamento, que não estejam diretamente relacionados com a tosquia dos animais, agradecemos que nos informe. O mesmo se aplica para defeitos técnicos que resultem em perigo.



### 1.4.5 Substituição da ligação à rede

Se a linha de ligação à rede desta máquina for danificada, a mesma precisa ser substituída pelo fabricante ou seu pessoal de assistência técnica ou pessoa igualmente qualificada, para evitar o perigo.



### **1.4.6 Supervisão de crianças**

Crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brinquem com a máquina.



### **1.5 Exigências para o usuário**

A utilização segura da máquina pressupõe apenas alguns requisitos ao usuário. Estes, porém, precisam ser cumpridos rigorosamente.

- O usuário tem experiência no tratamento com os animais a serem tosquiados.
- O usuário leu e compreendeu o manual de instruções ou foi instruído por um técnico quanto à utilização e riscos da máquina.

## 2 Uso adequado

### 2.1 Visão geral / Elementos de comando

#### Designação das peças



Fig. 1

Item	Designação	Total	Item	Designação	Total
1	Punho	1	29	Lingueta com ranhura	1
2	Placa de características da máquina	1	31	Parafuso LS	8
3	Tampa EVO	1	32	Suporte do interruptor	1
4	Espuma de borracha	1	33	Arruela	1
5	Parafuso LS	4	34	Alavanca para interruptor	1
6	Parafuso LS	3	35	Mola para interruptor	1
7	Placa de reforço	1	37	Anel de retenção para eixo	1
8	Parafuso LS Phillips	4	38	Micro-interruptor	1
11	Comando ONE/EVO	1	39	Parafuso cilíndrico	2
12	Condensador	1	40	Porca sextavada auto-travante	2
13	Condensador	1	41	Anel de chave	1
14	Parafuso escariado	1	42	Cordão	1
15	Arruela para parafuso escariado	1	43	Porca sextavada	1
16	Polia alumínio	1	44	Tubo anti-dobras	1
17	Correia Snap-On	1	45	Cabo com conector	1
18	Porca sextavada	1	46	Parafuso PT	8
19	Arruela	1	47	Cárter do motor EVO	1
20	Polia sintética	1	48	Base EVO	1
21	Caixa de acionamento EVO	1	52	Mola de engate ONE/EVO	1
22	Sensor Hall EVO	1	53	Parafuso PH	1
23	Parafuso LS	4	54	Parafuso de fixação com aperto rápido	1
24	Motor EVO	1		Conversor conector de contacto de segurança/GB 5A	1
25	Eixo da engrenagem	1	55	Disco de centragem EVO	1
26	Rolamento radial de esferas	2	56	Cobertura do comando EVO	1
27	Bucha distanciadora	1			
28	Anel de retenção para furo	1			

## 2.2 Finalidade

O acionamento de tosquia destina-se especialmente ao acionamento de punhos mecânicos de tosquia. O sistema completo de tosquia destina-se exclusivamente à tosquia de ovelhas e cabras, bem como lhamas, alpacas e outras espécies da família dos camelídeos.

## 2.3 Dados Técnicos

Designação do tipo:	EVO
Tensão de conexão:	ver placa de identificação
Potência do motor:	ver placa de identificação
Velocidades:	ver placa de identificação / placa de apoio
Proteção fusível necessária:	ver placa de identificação
Dimensões em mm (L/H/C):	225 x 300 x 290
Peso sem cabo:	9,0 kg
Temperatura ambiente máx.:	0° - 40 °C
Umidade máx. do ar:	10 % - 90 % (relativa)
Emissão de ruído (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Estão reservados os direitos a quaisquer alterações e melhorias técnicas.

## 2.4 Equipamento

Acionamento de tosquia  
Manual de instruções  
Chave de fendas  
Coletor de óleo 100 ml  
Lubrificante universal

## Opções

Suporte de parede  
Eixo articulado de barras Worm  
Eixo articulado de barras Pin  
Cabo flexível Worm  
Cabo flexível Pin  
Tubo condutor curto com cabo flexível  
Tubo condutor longo para eixo articulado de barras  
Punho de tosquia Icon Worm  
Punho de tosquia Icon Pin  
Pentes e Cutter para punho de tosquia  
Guia de cordel (figura 5)



Fig. 5

## 3 Colocação em funcionamento



### 3.1 Notas importantes

- A voltagem da placa de identificação deve corresponder à voltagem da rede elétrica. A máquina somente pode ser ligada a tensão alternada.
- É imprescindível que o usuário tenha lido as prescrições de segurança.
- No caso de funcionamento com gerador, a tensão de rede não pode exceder os dados na placa de identificação.

### 3.2 Velocidades

O acionamento de tosquia possui três modos especialmente concebidos para o uso profissional.

A velocidade baixa é ideal para tosquiadores inexperientes e para a tosquia em más condições.

A velocidade média é apropriada ao tosquiador com alguma experiência e para ajustar o funcionamento de punhos novos de tosquia.

A velocidade elevada é para tosquiadores experientes e profissionais que exigem uma potência de tosquia elevada.

### 3.3 Mudança de velocidade



**A mudança de velocidade somente pode ser feita por um posto de assistência técnica autorizado conforme as seguintes instruções!**

- Retire o conector da tomada.
  - Retire a tampa, desapertando os nove parafusos (figura 2, pos. a).
- Debaixo da tampa encontra-se uma placa com os dados de velocidade. Ver também capítulo 4.2 "Assistência técnica"



Fig. 2

A tensão da correia é ajustada automaticamente pela correia autotensora.

- Desloque a correia com um leve movimento, de forma a rodar o eixo de acionamento para a nova posição desejada (figura 2, pos. c). Para não danificar a correia, não devem ser usados recursos auxiliares sob nenhuma hipótese. Certifique-se de que a correia esteja posicionada na mesma altura nas ranhuras em ambos os eixos.
- Reaperte a tampa com os nove parafusos (figura 2, pos. a).

### 3.4 Montagem do sistema de tosquia

Certifique-se que o sistema de tosquia esteja bem fixado.



Fig. 3, 4

#### 3.4.1 Altura de montagem do suporte de parede

Fixe o suporte de parede de forma a manter uma distância de aprox. 10 a 25 mm entre a extremidade do eixo articulado de barras, resp. cabo flexível e a área de trabalho (figura 4, pos. c). Para tanto, observe o modo de aplicação apresentado abaixo.

**No funcionamento com eixo articulado de barras ou cabo flexível**, o acionamento de tosquia é montado conforme mostrado na figura 4, pos b. No funcionamento com um cabo flexível, o acionamento de tosquia também pode ser pendurado numa corda (figura 3).



Fig. 6

#### 3.4.2 Montagem do eixo articulado de barras ou cabo flexível

- Solte o aperto rápido (pos. 54, figura 6)
- Pressione o tubo de união do cabo flexível ou do eixo articulado de barras no casquilho DT do acionamento de tosquia.
- Inicie e pare o motor e ao mesmo tempo pressione o tubo de união para cima até à marca.
- Controle a posição correta com a ajuda da marca no tubo de união e fixe o cabo flexível ou o eixo articulado de barras com o aperto rápido.

Importante: Verifique se o eixo articulado de barras ou o cabo flexível estão devidamente fixados pelo aperto rápido.

### 3.5 Ligar/desligar o acionamento de tosquia

#### Importante:



Fig. 6

Certifique-se de que os respiradouros estejam sempre desobstruídos (figura 6, pos. a + b). O acionamento de tosquia nunca pode ser ligado sobre uma base plana, pois a corrente de ar de refrigeração seria interrompida e o motor poderia ser danificado (figura 6, pos. b).



Depois de ligar a alimentação de corrente, o acionamento de tosquia permanece desligado. O sistema de tosquia é ligada/desligada via cordão/ alavanca (figura 6, pos. c). Ao puxar o cordão uma vez para

baixo, o acionamento é ligado, puxando novamente para baixo, o acionamento é desligado.

Se a alimentação de corrente for interrompida durante o funcionamento, o motor desliga automaticamente por razões de segurança, de forma que, ao estar novamente sob tensão de rede, precisa ser religado através do cordão/alavanca.

## 4 Manutenção

### 4.1 Limpeza

Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, interrompa a alimentação de energia, retirando o conector!

Remova a sujeira e o óleo do sistema de tosquia com um pano seco. Não use líquidos!



### 4.2 Assistência técnica

Por razões de segurança, o acionamento de tosquia deveria ser submetido a uma inspeção anual. É importante que a correia autotensora seja controlada periodicamente controlada, pois disso depende a funcionalidade do dispositivo de desconexão de segurança patenteado.

### 4.3 Lubrificação

Lubrifique de acordo com os seguintes dados, pois uma lubrificação deficiente é a causa de erro mais frequente encontrado em resultados de tosquia insatisfatórios.

#### 4.3.1 Acionamento de tosquia

Não requer lubrificação.

#### 4.3.2 Cabo flexível

##### antes de cada utilização



Fig. 7

Lubrifique o cabo flexível antes de cada utilização ou pelo menos uma vez ao substituir a lâmina (figura 7, pos. a).

### **após 100 horas de funcionamento**

O cabo flexível está equipado com rolamentos de esferas vedados e com lubrificação permanente. A alma do eixo rotativo tem, porém, deve ser regularmente lubrificada (após aprox. 100 horas de funcionamento ou a cada 2 anos). Para isso, desmonte o cabo flexível para retirar primeiro os resíduos de lubrificante antigo da alma do eixo. Em seguida, lubrifique a alma do eixo em todo o comprimento com lubrificante mineral novo de boa qualidade.

### **4.3.3 Eixo articulado de barras**

O eixo articulado de barras está equipado com rolamentos de esferas vedados e com lubrificação permanente. As rodas dentadas rotativas da articulação têm, porém, de ser regularmente lubrificadas durante a utilização (aprox. a cada 2 horas de funcionamento). Lubrifique o eixo nos pontos de lubrificação previstos conforme figura 7, pos. b. Utilize somente óleo mineral de boa qualidade (óleo para motores ou engrenagens).

### **4.3.4 Punho de tosquia**

Veja o manual de instruções do punho de tosquia.



### **4.4 Armazenamento da máquina**

Habitue-se, depois de cada utilização, a submeter o sistema de tosquia a uma boa limpeza e guarda-lo em local seco e limpo, fora do alcance de crianças.



## 5 Avarias e restaurações

Este produto foi desenvolvido e montado utilizando os melhores componentes individuais disponíveis. Está concebido para proporcionar maior longevidade e alto desempenho. Em caso de restaurações, somente devem ser usadas peças de reposição originais Heiniger, caso contrário o rendimento do produto será prejudicado e a garantia perderá sua validade.



### 5.1 Introdução

As medidas para eliminar avarias estão identificadas na coluna "Eliminação" na lista de avarias. As indicações de eliminação sob fundo escuro somente podem ser executadas por um posto de assistência técnica autorizado.

No caso de avarias não contidas neste manual, o usuário deve entrar em contato com um posto de assistência técnica autorizado.

## 5.2 Listas de avarias

AVARIA	CAUSA	ELIMINAÇÃO
O motor não funciona.	Sem corrente.	Verificar linha e fusível.
	Cabo com defeito.	Providenciar a substituição do cabo.
	Interruptor avariado.	Providenciar a substituição do interruptor.
	Motor avariado.	Providenciar a substituição do interruptor.
	Comando avariado.	Providenciar a substituição do comando.
	Condensadores avariados.	Providenciar a substituição dos condensadores.
O motor sempre está desligando.	Lâmina bloqueia.	Eliminar bloqueio.
	Dano mecânico no punho de tosquia, no eixo articulado de barras ou no cabo flexível.	Para localizar o erro, comece por desacoplar o punho de tosquia e reinicie o sistema. Se o erro persistir, desacople o eixo articulado de barras ou o cabo flexível do acionamento de tosquia. Eliminar dano.  Se o erro continuar a persistir, o acionamento de tosquia deve ser reparado.
	Rolamento avariado no acionamento de tosquia.	Providenciar a substituição do rolamento.
O motor não desliga quando há um bloqueio.	A correia desliza.	Providenciar a substituição da correia.
O sistema de tosquia produz ruídos ou vibra.	A correia desliza.	Providenciar a substituição da correia.
	Rolamento avariado.	Providenciar a substituição do rolamento.
O motor aquece.	Rolamento avariado.	Providenciar a substituição do motor.
	Grelhas de ventilação sujas.	Limpar grelhas de ventilação.
	Avarias no eixo articulado de barras ou no cabo flexível e/ou punho de tosquia.	Eliminar o erro.
Não é possível desligar o acionamento de tosquia.	Interruptor avariado.	Providenciar a substituição do interruptor.

## 6 Proteção ambiental e descarte

### 6.1 Introdução

O usuário é responsável pelo descarte correto da máquina. Observe as prescrições aplicáveis em seu país.

### 6.2 Grupos de material

Para desmontar a máquina, encaminhe-a a um posto de assistência técnica ou a uma oficina especializada em eletrônica próxima.

Material	contido na pos. X da figura 1
Borracha	45
Poliamida PA	1/3/21/44/47/56
Polipropileno PP	42
POM	20/34
Policloropreno/poliéster	17
Santoprene TPE	48
Ferro/aço	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/35/37/ 39/40/41/46/52/53/54/55
Cobre	45
Latão	38/43
Alumínio	16
Outros materiais	2/4
Eletrônica	11/12/13/22/38

## 7 Endereços para contacto

O seu representante de venda ou a empresa mencionada na garantia são postos de assistência técnica autorizados e poderão encaminhá-lo para a assistência técnica mais próxima na sua região.

# Πίνακας περιεχομένων

## 1 Κανονισμοί ασφαλείας

- 1.1 Εισαγωγή
- 1.2 Σύμβολα και υποδείξεις προειδοποίησης
- 1.3 Προβλεπόμενη χρήση
- 1.4 Βασικές αρχές ασφαλείας
  - 1.4.1 Ηλεκτρικές συνδέσεις
  - 1.4.2 Περαιτέρω μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων
  - 1.4.3 Εκπομπές θορύβου/Μέσα ατομικής προστασίας
  - 1.4.4 Υπολειμματικοί κίνδυνοι
  - 1.4.5 Αντικατάσταση ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης
  - 1.4.6 Επίβλεψη παιδιών
- 1.5 Απαιτήσεις για το χειριστή

## 2 Προβλεπόμενη χρήση

- 2.1 Γενική όψη/Στοιχεία χειρισμού
- 2.2 Σκοπός χρήσης
- 2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 2.4 Εξοπλισμός

## 3 Θέση σε λειτουργία

- 3.1 Σημαντικές υποδείξεις
- 3.2 Αριθμοί στροφών
- 3.3 Αλλαγή του αριθμού στροφών
- 3.4 Συναρμολόγηση της κουρευτικής μηχανής
  - 3.4.1 Ύψος τοποθέτησης της επίτοιχης βάσης
  - 3.4.2 Συναρμολόγηση του αρθρωτού άξονα ράβδου και του εύκαμπτου άξονα
- 3.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανισμού κουρέματος

## 4 Συντήρηση

- 4.1 Καθαρισμός
- 4.2 Σέρβις
- 4.3 Λίπανση
  - 4.3.1 Μηχανισμός κουρέματος
  - 4.3.2 Εύκαμπτος άξονας
  - 4.3.3 Αρθρωτός άξονας ράβδου
  - 4.3.4 Χειρολαβή κουρέματος
- 4.4 Φύλαξη της μηχανής

## 5 Βλάβες και επισκευές

- 5.1 Εισαγωγή
- 5.2 Κατάλογοι βλαβών

## 6 Προστασία περιβάλλοντος και απόρριψη

- 6.1 Εισαγωγή
- 6.2 Ομάδες υλικών

## 7 Διευθύνσεις επικοινωνίας

**Εικόνες: στο τέλος του εγχειριδίου οδηγιών**

# 1 Κανονισμοί ασφαλείας

## 1.1 Εισαγωγή

- Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι κανονισμοί ασφαλείας οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη κατά τη χρήση της κουρευτικής μηχανής.
- **Η ανάγνωση των οδηγιών χρήσης είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες στη μηχανή και εργάζονται με αυτήν.**
- **Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές, ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο μέρος.**
- Οι εργασίες σέρβις και επισκευών πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

## 1.2 Σύμβολα και υποδείξεις προειδοποίησης

Στις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους ή επισημαίνουν τεχνικές πληροφορίες, των οποίων η παράβλεψη προκαλεί σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές ή οικονομικά ασύμφορη λειτουργία.

### Σύμβολο κινδύνου



#### Προειδοποίηση

Επισημαίνει μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν αυτή δεν αποτραπεί, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή ακόμη και θανασιμοι τραυματισμοί.



#### Προσοχή

Επισημαίνει μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν αυτή δεν αποτραπεί, ενδέχεται να προκληθούν ελαφροί ή πολύ ελαφροί τραυματισμοί.

## Σύμβολο ενημέρωσης



### Υπόδειξη

Υπόδειξη, της οποίας η παράβλεψη, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ζημιές.



### Υπόδειξη με εικόνα

Αυτό το σύμβολο, μαζί με αριθμό εικόνας, παραπέμπει στην αντίστοιχη εικόνα στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

## 1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Ο προβλεπόμενος σκοπός χρήσης της κουρευτικής μηχανής περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2. «Προβλεπόμενη χρήση». Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση και ιδιαίτερα η χρήση της μηχανής σε ανθρώπους και σε επικίνδυνα ζώα, ειδικά στα σαρκοφάγα.

Η κουρευτική μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνούς χώρους.

Ως δεσμευτικά όρια χρήσης και χαρακτηριστικά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.3 «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Ο έλεγχος ασφαλείας αναφέρεται στο μηχανισμό κουρέματος, όχι όμως και στο μηχανικό άξονα και στη χειρολαβή κουρέματος.

## 1.4 Βασικές αρχές ασφαλείας



### 1.4.1 Ηλεκτρικές συνδέσεις

- Συνδέστε το φως μόνο σε άθικτες πρίζες. Λάβετε υπόψη τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.
- Εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μόνο με το φως αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε πρίζες, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με κύκλωμα προστασίας από ρεύμα διαρροής (FI).



## 1.4.2 Περαιτέρω μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων

- Αποφεύγετε την επαφή με μηχανή στην οποία έχουν εισχωρήσει νερό και άλλα υγρά.
- Μην κουρεύετε ποτέ βρεγμένα ζώα.
- Απαγορεύεται η χρήση της μηχανής από παιδιά.
- Τοποθετείτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγχετε περιστασιακά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από επιφάνειες και αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
- Απενεργοποιείτε τη μηχανή προτού βγάλετε το φισ από την πρίζα.
- Βγάζετε το φισ από την πρίζα ύστερα από κάθε χρήση της μηχανής. Ο καθαρισμός της μηχανής και η αντικατάσταση των λεπίδων πρέπει να γίνεται αφού βγάλετε το φισ από την πρίζα.
- Αποφεύγετε το τσάκισμα ή το μπέρδεμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Κατά την αποθήκευση, μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη μηχανή. Έτσι μπορούν να προκληθούν θραύσεις και ζημιές στη μόνωση.
- Μην αφήνετε τα ζώα να πατάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, να περνάνε από πάνω ή να μπερδεύονται σε αυτό.
- Το κούρεμα των ζώων πρέπει να γίνεται μόνο, όταν έχει αποκλειστεί η πρόσβαση παιδιών στο χώρο κουρέματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια ελαττωματική μηχανή. Αναθέστε αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις τον έλεγχο της μηχανής για τυχόν σφάλματα και την επισκευή της.
- Πρέπει να διασφαλίζεται πάντα η παροχή αέρα για τις πλευρικές και κάτω οπές αερισμού (εικόνα 6, θέση a + b). Μην εισάγετε ποτέ κάποιο αντικείμενο στις οπές αερισμού του μηχανισμού κουρέματος.
- Μην κουρεύετε ποτέ κοντά σε εκρηκτικά αντικείμενα ή αέρια.



Εικόνα 6

- Μην κουρεύετε ποτέ με στομωμένες ή σπασμένες λεπίδες κουρέματος.
- Αποφεύγετε κάθε επαφή με τις κινούμενες λεπίδες κουρέματος.
- Αποθέτετε τη μηχανή σε καθαρό, στεγνό μέρος, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα.



### 1.4.3 Εκπομπές θορύβου/Μέσα ατομικής προστασίας



- Η εκπομπή θορύβου κατά την εργασία υπολείπεται των 70 dB (A), επειδή κατά το κούρεμα προστίθενται οι θόρυβοι της χειρολαβής κουρέματος. Κατά την εργασία, συνιστάται να φοράτε πάντα ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
- Την ευθύνη για τη διάθεση των μέσων ατομικής προστασίας φέρει ο χειριστής.

### 1.4.4 Υπολειμματικοί κίνδυνοι

Εάν κατά τη λειτουργία προκύψουν κίνδυνοι και επικίνδυνες καταστάσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με το κούρεμα των ζώων, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση τεχνικών ελαττωμάτων, από τα οποία προκύπτουν κίνδυνοι.



### 1.4.5 Αντικατάσταση ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης

Εάν έχει υποστεί ζημίες το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αυτού ή από αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο για την αποφυγή του κινδύνου.



### 1.4.6 Επίβλεψη παιδιών

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτά δεν παίζουν με τη μηχανή.





## 1.5 Απαιτήσεις για το χειριστή

Η ασφαλής χρήση της μηχανής προϋποθέτει μόνο ελάχιστες απαιτήσεις για το χειριστή. Ωστόσο, αυτές πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και να τηρούνται.

- Ο χειριστής διαθέτει εμπειρία στην αντιμετώπιση των ζώων που πρόκειται να κουρέψει.
- Ο χειριστής έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης ή έχει ενημερωθεί για το χειρισμό και για τους κινδύνους από καταρτισμένο άτομο.

## 2 Προβλεπόμενη χρήση

### 2.1 Γενική όψη/Στοιχεία χειρισμού

#### Ονομασίες των επιμέρους εξαρτημάτων



Εικόνα 1

Θέση	Ονομασία	Σύνολο	Θέση	Ονομασία	Σύνολο
1	Λαβή	1	29	Παράλληλη σφήνα	1
2	Πινακίδα τύπου	1	31	Βίδα LS	8
3	Καπάκι EVO	1	32	Βάση διακόπτη	1
4	Αφρώδες καουτσούκ	1	33	Ροδέλα	1
5	Βίδα LS	4	34	Μοχλός για διακόπτη	1
6	Βίδα LS	3	35	Ελατήριο για διακόπτη	1
7	Πλάκα ενίσχυσης	1	37	Δακτύλιος ασφαλείας για άξονα	1
8	Βίδα LS Phillips	4	38	Μικροδιακόπτης	1
11	Σύστημα ελέγχου ONE/EVO	1	39	Βίδα κυλινδρικής κεφαλής	2
12	Πυκνωτής	1	40	Εξαγωνικό παξιμάδι αυτοασφαλιζόμενο	2
13	Πυκνωτής	1	41	Δακτύλιος κλειδιού	1
14	Φρεζάτη βίδα	1	42	Κορδόνι	1
15	Ροδέλα για φρεζάτη βίδα	1	43	Εξαγωνικό παξιμάδι	1
16	Τροχαλία αλουμινίου	1	44	Προστατευτικό τσακίσματος	1
17	Ιμάντας spar-on	1	45	Καλώδιο με φως	1
18	Εξαγωνικό παξιμάδι	1	46	Βίδα PT	8
19	Ροδέλα	1	47	Περιβλήμα κινητήρα EVO	1
20	Πλαστική τροχαλία	1	48	Βάση EVO	1
21	Περιβλήμα μηχανισμού κίνησης	1	52	Ελατήριο συγκράτησης ONE/EVO	1
22	Αισθητήρας Hall	1	53	Βίδα PH	1
23	Βίδα LS	4	54	Κολάρο σύσφιξης με μοχλό ταχείας απασφάλισης	1
24	Κινητήρας EVO	1		Μετατροπέας σούκο/φως τύπου GB 5A	1
25	Άξονας μηχανισμού μετάδοσης	1	55	Ροδέλα κεντραρίσματος EVO	1
26	Ακτινικό ρουλεμάν	2	56	Κάλυμμα συστήματος ελέγχου EVO	1
27	Χιτώνιο αποστάτη	1			
28	Δακτύλιος ασφαλείας για οπή	1			

## 2.2 Σκοπός χρήσης

Ο μηχανισμός κουρέματος προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία μηχανικών χειρολαβών κουρέματος. Ολόκληρο το σύστημα κουρευτικής μηχανής προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για το κούρεμα αιγοπροβάτων καθώς και λάμα, προβατοκάμηλων και άλλων εκπροσώπων της οικογένειας των καμηλοειδών.

## 2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηρισμός τύπου:	EVO
Τάση σύνδεσης:	βλ. πινακίδα τύπου
Ισχύς κινητήρα:	βλ. πινακίδα τύπου
Αριθμοί στροφών:	βλέπε πινακίδα τύπου/πλάκα συγκράτησης
Απαραίτητη ασφάλεια:	βλ. πινακίδα τύπου
Διαστάσεις σε mm (Π/Υ/Μ):	225 x 300 x 290
Βάρος χωρίς καλώδιο:	9,0 kg
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος:	0° - 40 °C
Μέγ. ατμοσφαιρική υγρασία:	10% - 90% (σχετική)
Εκπομπές θορύβου (LpAm):	< 70 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στο πλαίσιο της εξέλιξης της τεχνολογίας.

## 2.4 Εξοπλισμός

Μηχανισμός κουρέματος

Οδηγίες χρήσης

Κατσαβίδι

Ελαιολιπαντήρας με σταγόνες 100 ml

Γράσο γενικής χρήσης

## Προαιρετικός εξοπλισμός

Επίτοιχη βάση

Αρθρωτός άξονας ράβδου Worm

Αρθρωτός άξονας ράβδου Pin

Εύκαμπτος άξονας Worm

Εύκαμπτος άξονας Pin

Σωλήνας οδηγός μικρού μήκους για εύκαμπτο άξονα

Σωλήνας οδηγός μεγάλου μήκους για αρθρωτό άξονα ράβδου

Χειρολαβή κουρέματος Icon Worm

Χειρολαβή κουρέματος Icon Pin

Χτένες και λεπίδες για τη χειρολαβή κουρέματος

Οδηγός κορδονιού (εικόνα 5)



Εικόνα 5

## 3 Θέση σε λειτουργία



### 3.1 Σημαντικές υποδείξεις

- Ο αριθμός Volt της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζεται με εκείνον του ηλεκτρικού δικτύου. Η μηχανή πρέπει να συνδέεται μόνο με εναλλασσόμενη τάση.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο χειριστής να έχει διαβάσει τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Σε περίπτωση λειτουργίας γεννήτριας, η τάση του δικτύου δεν πρέπει να ξεπερνά τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.

### 3.2 Αριθμοί στροφών

Ο μηχανισμός κουρέματος τριών ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματικό κούρεμα.

Ο χαμηλός αριθμός στροφών είναι ιδανικός για μη εξοικειωμένους με τη μηχανή χειριστές και για κούρεμα υπό αντίξοες συνθήκες.

Ο μεσαίος αριθμός στροφών ενδείκνυται για χειριστές μέσης εξοικείωσης με τη μηχανή και για την προσαρμογή νέων χειρολαβών κουρέματος.

Ο υψηλός αριθμός στροφών ενδείκνυται για έμπειρους, επαγγελματίες χειριστές της μηχανής που απαιτούν υψηλή απόδοση κουρέματος.

### 3.3 Αλλαγή των αριθμών στροφών



**Η αλλαγή του αριθμού στροφών επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες!**



Εικόνα 2

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Αφαιρέστε το καπάκι χαλαρώνοντας τις εννέα βίδες (εικόνα 2, θέση a).

Κάτω από το καπάκι είναι τοποθετημένη μια πινακίδα με τα στοιχεία ταχύτητας. Βλ. επίσης κεφάλαιο 4.2 «Σέρβις».

Το τέντωμα του ιμάντα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του ιμάντα αυτόματης τάνυσης.

- Σπρώξτε τον ιμάντα στην επιθυμητή νέα θέση μετακινώντας τον ελαφρά, ώστε να περιστραφεί ο άξονας μετάδοσης κίνησης (εικόνα 2, θέση c). Για να μην προκληθεί ζημιά στον ιμάντα, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά μέσα. Φροντίστε ώστε ο ιμάντας να εφαρμόσει στο ίδιο ύψος και στους δύο άξονες, στα αυλάκια.
- Στερεώστε ξανά το καπάκι χρησιμοποιώντας τις εννέα βίδες (εικόνα 2, θέση a).

### 3.4 Συναρμολόγηση της κουρευτικής μηχανής

Πρέπει να φροντίσετε για την επαρκή στερέωση της κουρευτικής μηχανής.



Εικόνες 3, 4

#### 3.4.1 Ύψος τοποθέτησης της επίτοιχης βάσης

Τοποθετήστε την επίτοιχη βάση κατά τρόπον ώστε μεταξύ του άκρου του αρθρωτού άξονα ράβδου ή του εύκαμπτου άξονα και της επιφάνειας εργασίας να υπάρχει απόσταση περίπου 10 ως 25 mm (εικόνα 4, θέση c). Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη τον παρακάτω τρόπο χρήσης.

**Κατά τη λειτουργία με τον αρθρωτό άξονα ράβδου ή τον εύκαμπτο άξονα**, η συναρμολόγηση του μηχανισμού κουρέματος πραγματοποιείται σύμφωνα με την εικόνα 4, θέση b. Κατά τη λειτουργία με τον εύκαμπτο άξονα η κουρευτική μηχανή μπορεί να αναρτηθεί και από ένα σχοινί (εικόνα 3).



Εικόνα 6

### 3.4.2 Συναρμολόγηση του αρθρωτού άξονα ράβδου ή του εύκαμπτου άξονα

- Απελευθερώστε το μοχλό ταχείας απασφάλισης (θέση 54, εικόνα 6).
- Πιέστε τον σωλήνα σύνδεσης του εύκαμπτου ή του αρθρωτού άξονα ράβδου μέσα στην υποδοχή DT του μηχανισμού κουρέματος.
- Εκκινήστε και σταματήστε τον κινητήρα και πιέστε τον σωλήνα σύνδεσης ταυτόχρονα μέχρι τη σήμανση.
- Ελέγξτε την σωστή θέση με την βοήθεια της σήμανσης στο σωλήνα σύνδεσης και στερεώστε τον εύκαμπτο ή τον αρθρωτό άξονα ράβδου με το κολάρο ταχείας απελευθέρωσης.

Σημαντικό: Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος ή ο αρθρωτός άξονας ράβδου είναι επαρκώς ασφαλισμένος με το κολάρο ταχείας απελευθέρωσης

### 3.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανισμού κουρέματος

#### Σημαντικό:



Εικόνα 6

Φροντίστε, ώστε οι οπές αερισμού να είναι πάντα ελεύθερες (εικόνα 6, θέση a + b). Ο μηχανισμός κουρέματος δεν πρέπει να ενεργοποιείται σε επίπεδο έδαφος, επειδή έτσι διακόπτεται το ρεύμα αέρα ψύξης προκαλώντας ενδεχομένως την καταστροφή του κινητήρα (εικόνα 6, θέση b).



Μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, ο μηχανισμός κουρέματος βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η κουρευτική μηχανή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω του κορδονιού/μοχλού (εικόνα 6, θέση c). Τραβώντας προς τα κάτω μία φορά, η μηχανή τίθεται σε λειτουργία, ενώ τραβώντας ακόμα μία φορά, η μηχανή απενεργοποιείται.

Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διακοπεί η παροχή τροφοδοσίας, ο κινητήρας απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους

ασφαλείας, έτσι ώστε, μετά την αποκατάσταση της τάσης δικτύου, να πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία μέσω του κορδονιού ή του μοχλού.

## 4 Συντήρηση

### 4.1 Καθαρισμός

Διακόψτε την παροχή ενέργειας πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα!

Καθαρίστε την κουρευτική μηχανή από λάδια και ακαθαρσίες χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά!



### 4.2 Σέρβις

Για λόγους ασφαλείας, ο μηχανισμός κουρέματος πρέπει να υποβάλλεται σε επιθεώρηση μία φορά το χρόνο. Είναι σημαντικό να ελέγχεται κατά περιόδους ο ιμάντας αυτόματης τάνυσης, επειδή από αυτόν εξαρτάται η λειτουργική ικανότητα του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος διακοπής ασφαλείας.

### 4.3 Λίπανση

Λιπαίνετε σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, καθώς η ελλιπής λίπανση αποτελεί τη συχνότερη αιτία για μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κουρέματος.

#### 4.3.1 Μηχανισμός κουρέματος

Δεν χρειάζεται λίπανση.

#### 4.3.2 Εύκαμπτος άξονας

##### πριν από κάθε λειτουργία



Εικόνα 7

Λιπαίνετε τον εύκαμπτο άξονα πριν από κάθε χρήση, τουλάχιστον μία φορά κατά την αντικατάσταση της λεπίδας (εικόνα 7, θέση α).

#### ύστερα από 100 ώρες λειτουργίας

Ο εύκαμπτος άξονας περιλαμβάνει στεγανοποιημένα σφαιρικά ρουλεμάν με μόνιμη λίπανση. Ωστόσο, ο περιστρεφόμενος πυρή-

νας του άξονα πρέπει να λιπαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ύστερα από περίπου 100 ώρες λειτουργίας ή ανά 2 χρόνια). Για το σκοπό αυτό αποσυναρμολογείτε τον εύκαμπτο άξονα, για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα του παλιού γράσου από τον πυρήνα του άξονα. Στη συνέχεια, λιπαίνετε τον πυρήνα του άξονα σε όλο το μήκος του με φρέσκο ορυκτό γράσο υψηλής ποιότητας.

#### **4.3.3. Αρθρωτός άξονας ράβδου**

Ο αρθρωτός άξονας ράβδου είναι εξοπλισμένος με στεγανοποιημένα σφαιρικά ρουλεμάν με μόνιμη λίπανση. Τα περιστρεφόμενα γρανάζια του αρθρωτού άξονα πρέπει ωστόσο να λιπαίνονται κατά τη χρήση σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά 2 ώρες λειτουργίας). Λιπαίνετε τον άξονα στα προβλεπόμενα σημεία λίπανσης σύμφωνα με την εικόνα 7, θέση b. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υψηλής ποιότητα ορυκτέλαιο (λάδι κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων).

#### **4.3.4 Χειρολαβή κουρέματος**

Βλ. οδηγίες χρήσης της χειρολαβής κουρέματος.



#### **4.4 Φύλαξη της μηχανής**

Πρέπει να συνηθίσετε να αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή μεταξύ των χρήσεων πάντα καλά καθαρισμένη, σε στεγνό και καθαρό χώρο, μακριά από παιδιά.



## 5 Βλάβες και επισκευές

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη και αποδοτική χρήση και έχει συναρμολογηθεί χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά και εξαρτήματα. Για επισκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Heiniger, διότι αλλιώς υποβαθμίζεται η απόδοση του προϊόντος και παύει να ισχύει η εγγύηση.



### 5.1 Εισαγωγή

Τα μέτρα για την αποκατάσταση βλαβών επισημαίνονται στη στήλη «Αντιμετώπιση» στους καταλόγους βλαβών. Οι ενέργειες αντιμετώπισης σε σκούρο φόντο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Σε περίπτωση βλαβών, που δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες, πρέπει να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## 5.2 Κατάλογος βλαβών

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Απουσία ρεύματος.	Ελέγξτε το καλώδιο και την ασφάλεια.
	Ελαττωματικό καλώδιο.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του καλωδίου.
	Ελαττωματικός διακόπτης.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του διακόπτη.
	Ελαττωματικός κινητήρας.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του διακόπτη.
	Ελαττωματικό σύστημα ελέγχου.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου.
	Ελαττωματικοί πυκνωτές.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση των πυκνωτών.
Ο κινητήρας απενεργοποιείται συνεχώς.	Εμπλοκή της λεπίδας.	Αντιμετωπίστε την εμπλοκή.
	Μηχανική βλάβη στη χειρολαβή κουρέματος, στον αρθρωτό άξονα ράβδου ή στον εύκαμπτο άξονα.	Για την αναζήτηση του σφάλματος, αποσυνδέστε αρχικά τη χειρολαβή κουρέματος και εκκινήστε ξανά τη μηχανή. Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, αποσυνδέστε τον αρθρωτό άξονα ράβδου ή τον εύκαμπτο άξονα από το μηχανισμό κουρέματος. Αποκαταστήστε τη ζημία. Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, δρομολογήστε την επισκευή του μηχανισμού κουρέματος.
	Ελαττωματικά ρουλεμάν στο μηχανισμό κουρέματος.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση των ρουλεμάν.
Ο κινητήρας δεν απενεργοποιείται σε περίπτωση εμπλοκής.	Ο ιμάντας ολισθαίνει.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του ιμάντα.
Θόρυβοι ή κραδασμοί από την κουρευτική μηχανή.	Ο ιμάντας ολισθαίνει.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του ιμάντα.
	Ελαττωματικά ρουλεμάν.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση των ρουλεμάν.
Ο κινητήρας θερμαίνεται.	Ελαττωματικά ρουλεμάν.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του κινητήρα.
	Ακάθαρτη σχάρα αερισμού.	Καθαρίστε τη σχάρα αερισμού.
	Βλάβες στον αρθρωτό άξονα ράβδου ή στον εύκαμπτο άξονα και/ή στη χειρολαβή κουρέματος.	Δρομολογήστε την αντιμετώπιση του σφάλματος.
Ο μηχανισμός κουρέματος δεν απενεργοποιείται.	Ελαττωματικός διακόπτης.	Δρομολογήστε την αντικατάσταση του διακόπτη.

## 6 Προστασία περιβάλλοντος και απόρριψη

### 6.1 Εισαγωγή

Για την κατάλληλη απόρριψη της μηχανής, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Τηρείτε τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

### 6.2 Ομάδες υλικών


Για την αποσυναρμολόγηση της μηχανής, παραδώστε την σε κάποιο κέντρο σέρβις ή στον πλησιέστερο ηλεκτρολόγο.


Υλικό	που υπάρχει στη θέση X στην εικόνα 1
Καουτσούκ	45
Πολυαμίδιο PA	1/3/21/44/47/56
Πολυπροπυλένιο PP	42
POM	20/34
Πολυχλωροπρένιο/πολυεστέρας	17
Σαντοπρένιο (PP/EPDM)	48
Σίδηρος/χάλυβας	5/6/7/8/14/15/18/19/23/24/25/26/27/28/29/31/32/33/ 35/37/39/40/41/46/52/53/54/55
Χαλκός	45
Ορείχαλκος	38/43
Αλουμίνιο	16
άλλα υλικά	2/4
Ηλεκτρονικά	11/12/13/22/38

## 7 Διεύθυνση επικοινωνίας


Το σημείο πώλησης ή η εταιρεία που αναφέρεται στο δελτίο εγγύησης είναι τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις ή θα σας παραπέμψουν στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της περιοχής σας.



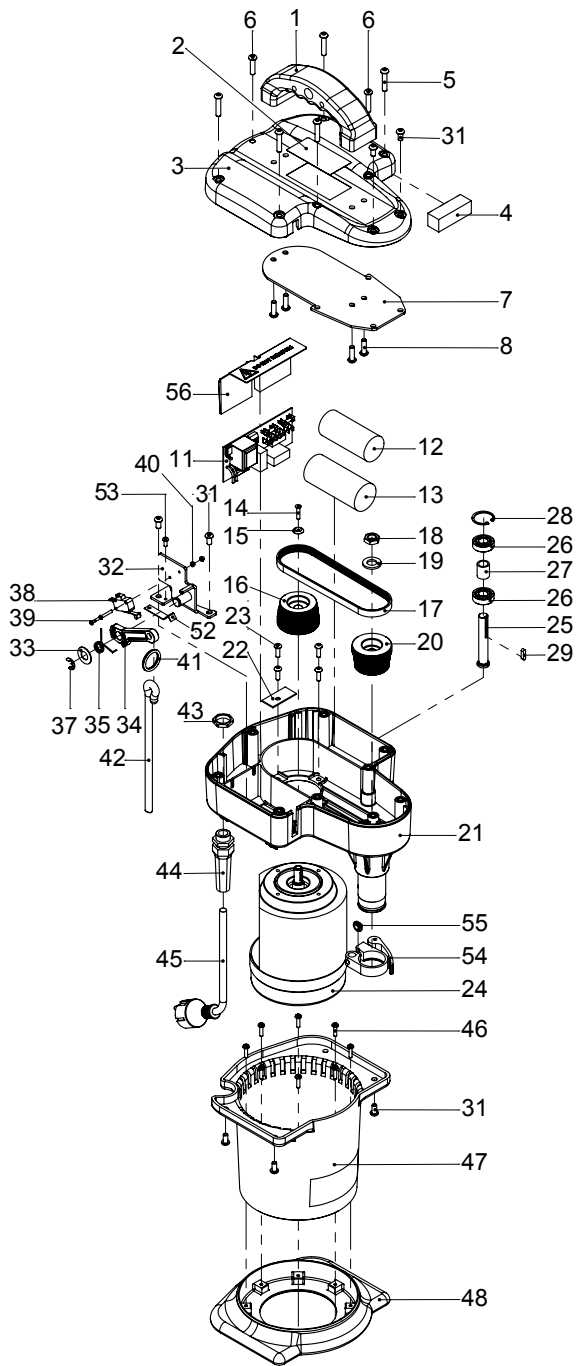


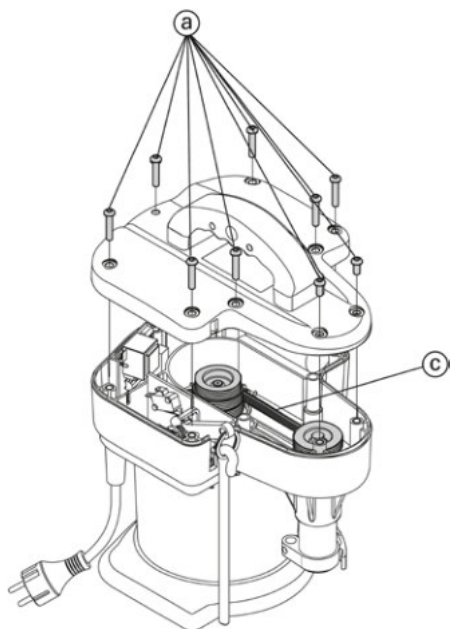


2

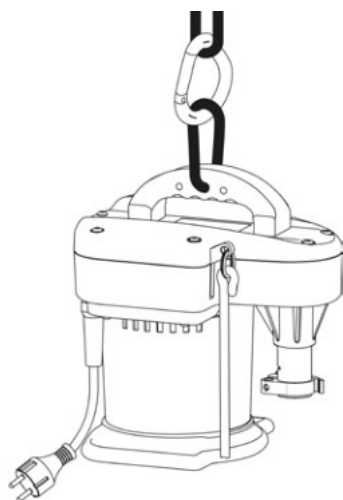


3

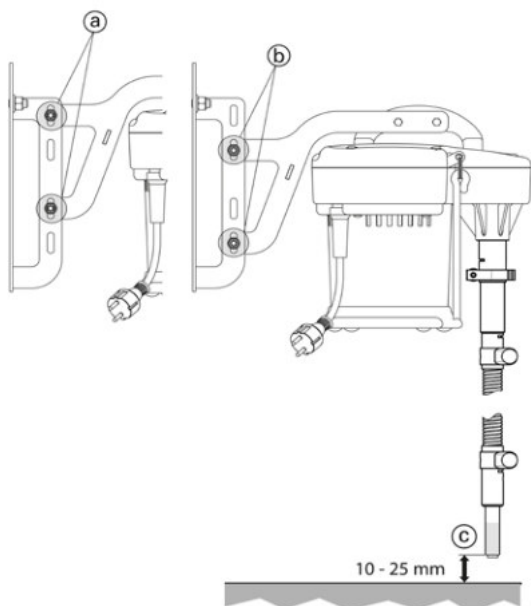


4

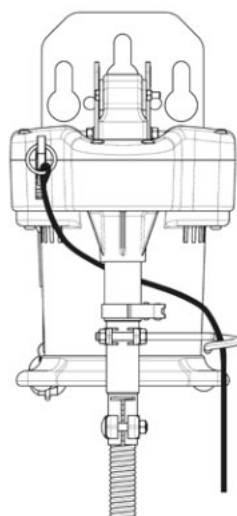


5

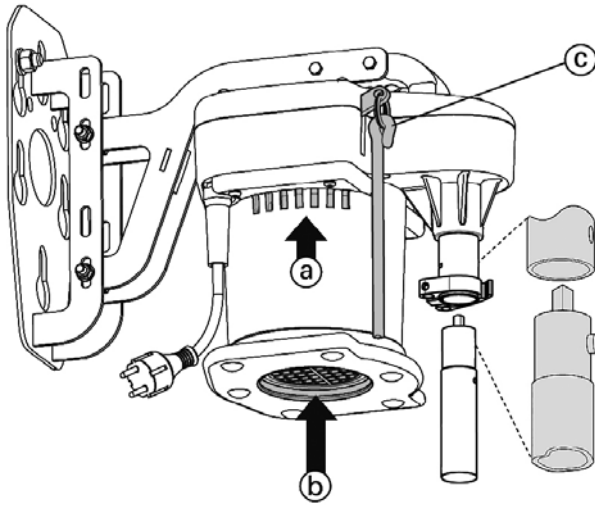

6

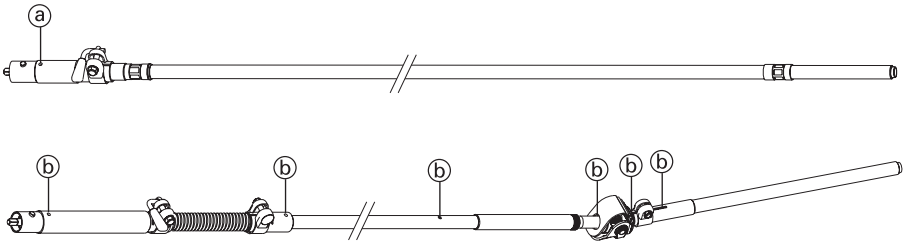

7

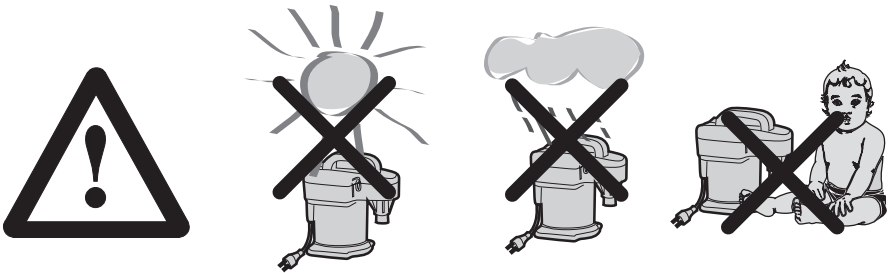

8

**garantía**

Item	Artikel	
Artículo	Artikel	
Article	Artikel	
Artikel	Artikkel	
Articolo	Tuote	
Artico	Προϊόν	

Serial no.	Serie nr.	
No. de serie	Serie Nr.	
No. de série	Serienr.	
Seriennummer	Serie nummer	
No. di serie	Sarjanro	
No. de série	Αρ. σειράς	

**garantie**

Date of purchase	Datum van aankoop	
Fecha de compra	Købsdato	
Date d'achat	Køpdatum	
Kaufdatum	Kjøpsdato	
Data di vendita	Ostopäivä	
Data de compra	Ημερομηνία αγοράς	

**warranty**

Stamp and signature	
Sello y firma	
Cachet et signature	
Stempel und Unterschrift	
Timbro e firma	
Carimbo e assinatura	
Stempel en handtekening	
Stempel og underskrift	
Stämpel och namnteckning	
Stempel og underskrift fra forretningen	
Myyjän leima ja allekirjoitus	
Σφραγίδα και υπογραφή	

In case of claim, please return your machine with the instruction manual and the warranty card directly to your local distributor. Please do not cut off the warranty card from the instruction manual.

© 2016 Heiniger AG. All rights reserved.

This instruction manual may not be duplicated or distributed, neither completely nor in extracts, or by electronic or mechanical means (including photocopying), transmitted or used for the purpose of competition without authorisation from Heiniger AG.



Subject to change without notice.

**Contact:**

Heiniger AG | Industrieweg 8 | CH - 3360 Herzogenbuchsee | Switzerland

Tel. +41 (0)62 956 92 00 | marketing(at)heiniger.com